


راهنمای استفاده

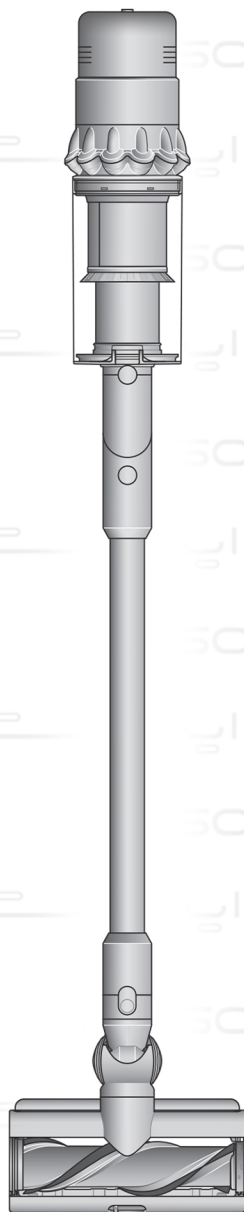


تمیز کردن موانع از سری دیجیتال موتور بار
تمیز کردن گرفتگی‌ها از سری پاک کننده مو
شستوشوی فیلتر
شستوشوی سری تمیز کننده نوری
فرچه گردگیری بدون ایجاد خط افتادگی
ابزار تمیز کننده فواصل عجیب
تمیز کردن ابزار آلات
از ماشین خود مراقبت صحیح انجام دهید


محتویات داخل جعبه
شروع به کار
صفحه نمایشگر
هشدارها
مراقبت از کف خانه
شارژ کردن دستگاه شما
تعویض کردن باتری قابل جدا شدن
تخلیه مخزن جارو
تمیز کردن مخزن جارو شما
تمیز کردن گرفتگی‌ها

محتویات جعبه


جاروشاژری شما با یکی یا چند عدد از این سری‌ها به دست شما میرسد
همه این سری‌ها در جعبه شما موجود نخواهد بود

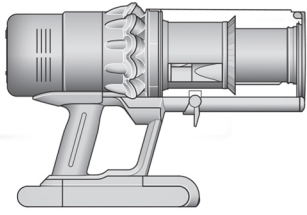

جارو شارژی با باتری و مخزن زباله

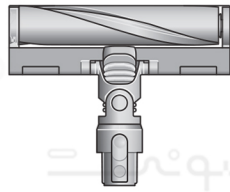

سری لیزردار نوری فلاپی
یک باریکه نور لیزر که با زاویه دقیق تنظیم شده تا تمامی غبار و زباله‌های خارج از معرض دید را برای شما نمایان کند

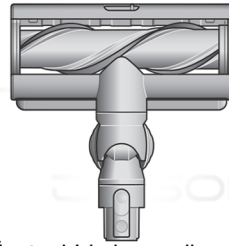

سری دیجیتال موتوبار با شانه ضد گره خوردگی


تکنولوژی نظارتی منحصربه فرد دایسون مقاومت فرچه‌های مختلف سری‌ها در برابر انواع سطوح را می‌سنجد. درچه‌ها و شیارهای مخصوص ضد گره خوردگی به صورت اتوماتیک موهای پیچیده شده را از دور غلتک فرچه تمیز می‌کنند




شارژر
جاروشاژری شما را با پایه نگهداری دیواری یا بدون آن شارژ میکند



ابزار ترکیبی
Combination tool
دو ابزار در یکی
دهانه عریض و فرچه برای جابجایی سریع بین نیازهای مختلف تمیزکاری در محیط خانه یا خودرو شما

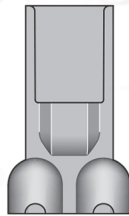

نگهدارنده دیواری
جاروشاژری دایسون شما بر روی این پایه دیواری قرار می‌گیرد و برای استفاده بعدی شما آماده می‌شود




ابزار جمع کننده مو
Hair screw tool
فرچه مخروطی ضد گره خوردگی در این سری موها را می‌چرخاند و به داخل محفظه آشغال جارو می‌فرستد
سری موتور داری که برای فضاهای کوچک قابل استفاده است



لوله جارو همراه با ابزارهای داخلی گردگیری و شیار
در داخل لوله ابزارهای کاربردی برای استفاده راحت تر و سریع‌تر تعبیه شده است

برخی از ابزارها ممکن است در جعبه شما نباشد

ابزارهای بیشتر را می‌توانید از سایت دایسون خریداری کنید
www.dysonet.com



ابزار پارچه و تشک
Fabric and mattress tool

گردوغبار و آلودگی و ذرات آلرژی را از انواع مبلمان و تشک جمع آوری میکند



رابط دسترسی پایین
Low-reach adaptor
خم میشود تا به راحتی به شما دسترسی به سطوح پایین را بدهد
برای تمیز کردن سطوح زیرین مبلمان 90 درجه گردش را برای شما فراهم میکند



فرچه گردگیری بدون ایجاد خطوخش
Scratch-free dusting brush
حرکت نرم و ظریف روی سطوح حساس. با قابلیت تمیزکاری خودکار - به علت داشتن حلقه چرخشی که از گیرافتادن گرد و غبار جلوگیری میکند



فرچه تمیزکننده فواصل عجیب
Awkward gap tool
باریک و بلند، با قابلیت چرخش 22 درجه‌ای برای تمیز کردن فضاهای داخل خودرو و فواصل تنگ و با دسترسی سخت



لوله پلاستیکی فنی
Extension hose
با قابلیت اتصال به همه ابزارها و کشسانی تا 61 سانتی متر به شما امکان دسترسی بهتر در محیط خانه و یا خودرو را میدهد



فرچه گردگیری نرم
Soft dusting brush
با داشتن موهای نرم و منعطف که دور تا دور لبه‌ها قرار گرفته‌اند برای تمیز کردن غبار از سطوح حساس به خط و خش به شما کمک میکند



ابزار شیار لوله سبک
Light pipe crevice tool

ابزار شیار لوله سبک چراغ به شما امکان این را میدهد که نقاط باریک را در تاریکی به راحتی و کا



رابط جارو
Wand clip
روی لوله جارو شما چفت می‌شود و ابزارها را برای شما نگه میدارد



فرچه آلودگی سرسخت
Stubborn dirt brush
موهای ناپلونی سفت و زخم‌این سری امکان تمیز کردن ذرات سرسختی که به ریشه‌های فرش و یا نقاط پرتردد و یا داخل خودرو می‌چسبند را میدهد




رابط تا شونده
Up-top adaptor
در زوایای مختلف خم میشود و قفل میشود و به همه ابزارها امکان اتصال دارد
این ابزار به شما امکان دسترسی بهتر به نواحی با دسترسی سخت را میدهد

دایسون نت - مرجع تخصصی محصولات dyson

www.dysonet.com

شروع به کار

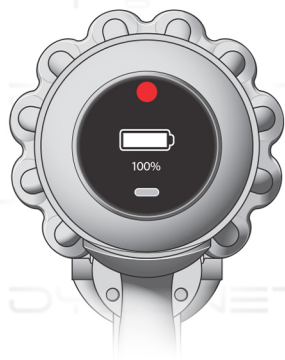

استفاده از صفحه نمایش

برای روشن کردن دستگاه
دکمه قرمز رنگ روی صفحه
نمایش را فشار دهید



حالت‌های قدرت
جارو شما 3 حالت مختلف تنظیم قدرت دارد برای استفاده
های مختلف. با استفاده از یک دکمه به راحتی می‌توانید
قدرت را تغییر دهید



صفحه نمایشگر حالت
اقتصادی-اگر با علامت باتری پرو
سبز رنگ نشان می‌دهد تا به شما
اعلام کند که استفاده در این حالت
بیشترین مدت زمان شارژ را می‌دهد

حالت اقتصادی-اگر
حداکثر زمان شارژدهی برای استفاده طولانی تر و نظافت
کل محیط خانه



نمایشگر باتری متوسط آبی رنگ در
حالت اتو یا متوسط اعلام کننده
شارژدهی متوسط باتری در این حالت
قدرت است


حالت اتو و متوسط

بهترین حالت توازن بین قدرت و مدت زمان شارژدهی. سری
تمیز کننده و یا ابزار پاک کننده مو را متصل کنید و حالت اتو را
انتخاب کنید. قدرت مکش به صورت اتوماتیک متناسب با
مقدار گرد و غبار و کثیفی تنظیم می‌گردد





نمایشگر باتری قرمز رنگ و کوچک به شما
اعلام می‌کند که در حالت استفاده از
بیشترین قدرت، باتری کمترین شارژدهی
را خواهد داشت

نهایت قدرت
طراحی شده برای تمیز کردن آلودگی‌های شدید
و کثیفی‌های عمقی

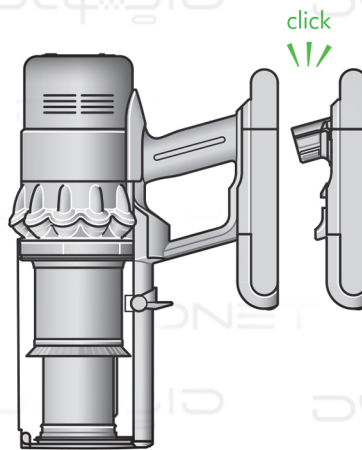

شکل نشان
دهنده نحوه
اتصال و جدا کردن
بخش‌های مختلف
جارو و لوله و سری
های تمیز کننده
میباشد

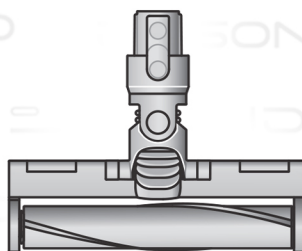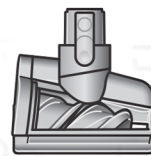

صفحه نمایشگر در انتهای بدنه
جارو، یک نمودار از اندازه‌گیری و
نوع آلودگی‌های موجود در
محیط را نمایش می‌دهد

رنگ آبی: حجم بالا، به تطافت
ادامه دهید
رنگ سفید: حجم متوسط، به
نظافت ادامه دهید
رنگ سبز: حجم کم، به نظافت
قسمت بعدی پردازید



ذرات میکروسکوپی گرد و غبار را اندازه می‌گیرد
یک سنسور پیژو، به طور مداوم مقدار غبار
دهانه ورودی را اندازه می‌گیرد. جارو شما به گونه
ای طراحی شده که این آلاینده‌ها را تشخیص
می‌دهد و گروه‌بندی می‌کند. ستون‌های نشانگر
با تغییرات بالا و پایین می‌شوند بسته به حجم
آلاینده‌ها و غبار تشخیص داده شده

دایسون نت-مرجع تخصصی محصولات dyson

www.dysonet.com

منو تنظیمات

برای کنترل تنظیمات دکمه انتخاب روی صفحه نمایشگر استفاده کنید. برای وارد شدن به منو صفحه تنظیمات، دکمه نقره‌ای را فشار داده و نگهدارید تا صفحه تنظیمات نمایش داده شود. برای جستجو در صفحات مختلف منو، دکمه را فشار دهید

دکمه را نگه دارید تا گزینه‌ها نمایش داده شوند

زبان‌ها
هشدارها



در تنظیمات گزینه هشدارها، به شما این امکان را میدهد که هشدارهایی که روی صفحه نمایشگر نشان داده میشود را خاموش یا روشن کنید


تغییر زبان

برای تغییر زبان، دکمه را فشار دهید و نگه دارید تا زمانی که منوی زبان‌های مختلف برای شما بازگردد. دکمه را بعد از آن رها کنید

برای جستجو در بین زبانها روی دکمه ضربه بزنید. برای انتخاب زبان مورد نیاز خود دکمه را فشار دهید و نگه دارید تا شمارش معکوس به اتمام برسد

بعد از انتخاب و ذخیره زبان مورد نظریک تیک سبز رنگ روی نمایشگر نمایان میشود

برای کنسل کردن زبان انتخابی در حین شمارش معکوس دکمه را رها کنید

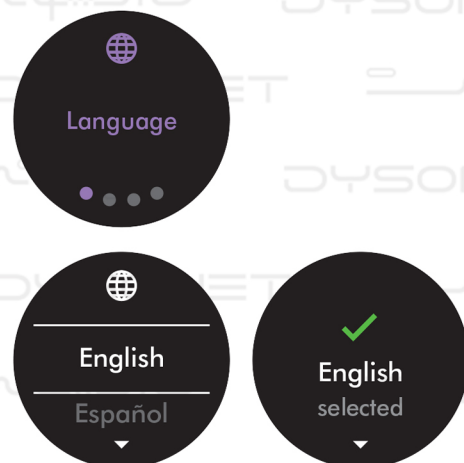

شماره سریال دستگاه خود را پیدا کنید

شما میتوانید شماره سریال دستگاه خود را از داخل منو تنظیمات پیدا کنید

دکمه انتخاب را تا زمانی که صفحه مربوط به شماره سریال نمایش داده شود، کلیک کنید

دکمه را فشار دهید و نگهدارید تا این صفحه انتخاب شود

دکمه را فشار دهید تا وارد صفحه مربوط به اطلاعات شماره سریال دستگاه خود شوید



شمارش معکوس شارژ باقی مانده

زمانی که باتری نیاز به شارژ دارد چارو 3 بار پالس میزند و یک نماد "شارژ کم" روی صفحه نمایان میگردد

شارژ باقی مانده زمانی که کم میشود با رنگ زرد به شما هشدار داده میشود و در حالت ماکسیمم قدرت هشدار قرمز رنگ خواهید دید


زمانی که باتری دستگاه شما خالی باشد یک هشدار قرمز رنگ روی صفحه نمایشگر روشن میشود



سلامت باتری

برای داشتن بهترین عملکرد و دوام عمر مفید باتری، بهترین است که همیشه روی حالت اقتصادی-اکو و یا اتو/متوسط از چارو استفاده کنید

چنانچه برای زمان زیادی از حالت قدرت ماکسیمم دستگاه استفاده کنید، هشدار مطابق تصویر دریافت میکنید که به شما اطلاع میدهد که استفاده در حالت های اقتصادی و اتو به ماندگاری بهتر باتری دستگاه شما کمک میکند

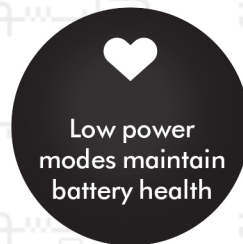

خارج شدن از منو تنظیمات

برای بیرون آمدن از منو تنظیمات با فشردن دکمه کافیسیت به صفحه مربوط به خروج از منو تنظیمات برسید، و گزینه خروج از منو را انتخاب کنید



هشدارها

هشدارهایی که ممکن است ببینید

گرفتگی دهانه ورودی هوا

نشاندهنده گرفتگیایی است که نیاز به تمیز کردن دارد. میتوانید از انیمیشن نمایش داده شده روی صفحه نمایش برای تشخیص محلی که گرفتگی اتفاق افتاده کمک بگیرید. پیش از انجام هر اقدامی اطمینان حاصل کنید که دستگاه خاموش است



دمای بالای محیط نگهداری

اگر این هشدار را دیدید به این معناست که جارو را در محیطی با دمای بالا نگهداری کرده اید. دستگاه خود را به محیطی خنک تر منتقل کنید



دمای سرد

جارو شما بیش از اندازه خنک شده. دستگاه را به محیطی گرم تر منتقل کنید تا گرم شود



باتری غیر اصلی

زمانی که این هشدار بعد از تعویض باتری نمایش داده شود به این معناست که باتری جدید غیر اورجینال است. اگر از خرید باتری غیر اصلی اطلاع نداشتید، این نکته به کمک شما خواهد آمد



فیلتر را تمیز کنید

فیلتر جارو شما نیاز به تمیز کردن دارد. برای انجام این پروسه لطفاً به بخش شستوشوی فیلتر مراجعه کنید

بعد از تمیز کردن فیلتر، اجازه دهید که تا 24 ساعت به طور کامل خشک گردد و سپس فیلتر را بر روی دستگاه برگردانید



فیلتر به درستی محکم نشده است

فیلتر دستگاه شما اگر به درستی جایگذاری نشده باشد این هشدار نمایش داده میشود. فیلتر را در جهت پاد ساعتگرد بچرخانید و بیرون بکشید. کجدهد آنرا جایگذاری کنید و این بار در جهت ساعتگرد بچرخانید تا به خوبی در سر جای خود قرار بگیرد



تغییر تنظیمات هشدار

شما میتوانید موتور ارسال پالس‌های هشدار را خاموش کنید. موتور دستگاه به فرستادن پالس هشدار ادامه نخواهد داد اما اطلاعات مربوط به مدت زمان باقی مانده شارژ و مواردی که به توجه نیاز دارند، روی صفحه نمایشگر نمایان خواهد بود

خاموش کردن هشدارها، هشدار مربوط به گرفتگی‌ها را غیرفعال نخواهد کرد

با فشار دادن دکمه میتوانید در منوی تنظیمات گزینه هشدار را پیدا و انتخاب کنید

برای روشن یا خاموش کردن از دکمه استفاده کنید، تا پایان یافتن شمارش معکوس دکمه را نگه دارید تا تیک سبز رنگ نمایان شود. برای انصراف از تغییر در حین شمارش معکوس دکمه را رها کنید




مراقبت از کف خانه

قسمت زیرین سری‌های جارو را چک کنید تا مطمئن شوید هیچ گونه ذراتی که امکان آسیب رساندن و ایجاد خط و خش روی سطوح خانه شما را دارند نچسبیده باشد

قبل از جارو کشی زمین‌ها فرش‌ها و قالی‌ها توصیه‌های سازنده در رابطه با دستورات نظافت را حتما مطالعه کنید

شارژ کردن دستگاه شما

مهم است که جارو شارژی خود را قبل از اولین استفاده و بعد از هر بار نظافت شارژ کنید. این توصیه به این دلیل است که باتری و سیستم نظارت به کار رفته در این دستگاه روندهای استفاده را پردازش میکند و با انجام این روه میتواند پیش بینی های دقیق تری از زمان باقی مانده برای استفاده بدهد

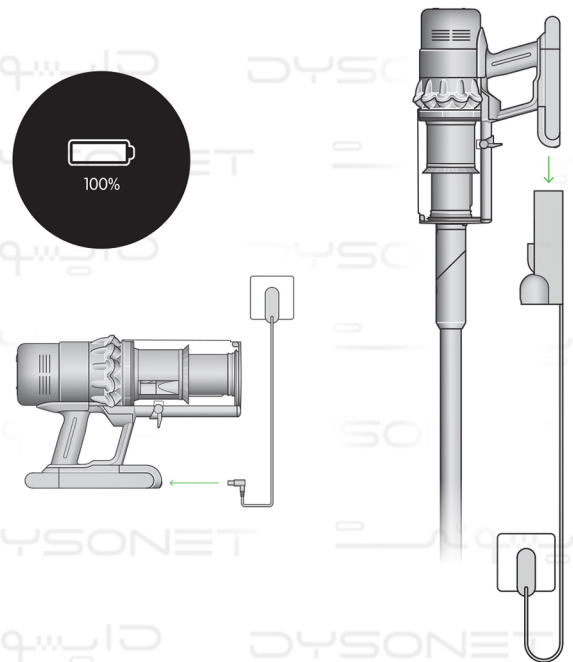

شارژر را به جارو متصل کنید؛ چه مستقیما و چه از طریق پایه نگهدارنده دیواری

چراغ آبی رنگ‌ایی که در هر دو طرف باتری تعبیه شده است در حین شارژ چشمک زن خواهد بود

زمانی که باتری کاملا پر میشود چراغ‌ها 5 ثانیه روشن میمانند

زمانی که باتری پر میشود صفحه نمایشگر 100 درصد را نشان خواهد داد

جارو شما در دمای کمتر از 5 درجه سانتی گراد کار نخواهد کرد، برای محافظت بهتر از باتری و موتور جارو


تعویض باتری قابل جدا شدن

اگر شما باتری یدک اضافه دارید، پیشنهاد ما استفاده متناوب از باتری‌ها برای حفظ عملکرد و کارایی آنهاست


درآوردن باتری

دکمه رهاسازی باتری روی دسته را فشار دهید و باتری را جدا کنید

باتری را شارژ کنید

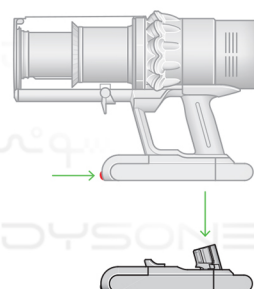

باتری را همراه ستای دسته نگه دارید و به آرامی فشار دهید تا صدای جا افتادن آن را بشنوید

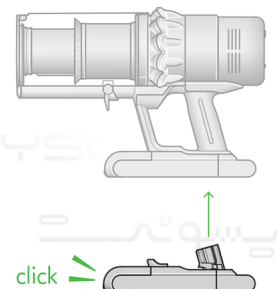

دایسون نت - مرجع تخصصی محصولات dyson

www.dysonet.com

تخلیه مخزن جارو

به محض رسیدن حجم زباله داخل مخزن به خط نشانگر حداکثر مقدار، مخزن را تخلیه کنید و از پر کردن بیش از حد آن پرهیز کنید چراکه استفاده از جارو در زمانی که زباله بالاتر از خط ماکسیمم است؛ منجر به ایجاد خلل در عملکرد دستگاه و نیاز مکرر به شستشوی فیلتر میگردد.


پیش از جدا کردن لوله جارو و سری اطمینان پیدا کنید که دستگاه خاموش است.

لوله جارو را جدا کنید

دکمه رهاسازی قرمز رنگ در قسمت بالای لوله جارو را فشار دهید و لوله را بیرون بکشید.

زباله‌ها را رها سازید

جارو را روی سطوح آشفال به صورتی که رو به پایین قرار داشته باشد، نگهدارید به آرامی دستگیره قرمز رنگ رهاسازی را حرکت دهید؛ زباله ها بیرون خواهد ریخت و در انتها درب مخزن باز خواهد ماند.

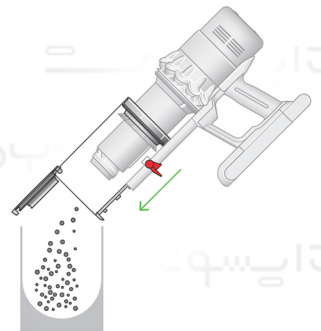


تماس با زباله را به حداقل برسانید

مخزن زباله جارو را درون یک پلاستیک کاملاً چفت شده نگهدارید در زمان تخلیه، تا هیچ غباری به بیرون نفوذ نکند.

درب مخزن را ببندید

قسمت زیرین مخزن را فشار دهید تا هم و هم مخزن در جای خود قرار گیرند و صدای چفت شدن بدهد.

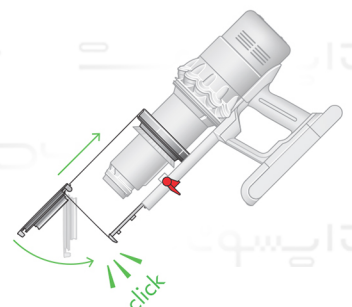


تمیزکردن مخزن جارو شما

مخزن جارو را بیرون بیاورید

چنانچه نیاز به تمیز کردن مخزن میباشد، ابتدا آنرا تخلیه کرده و برای بیرون کشیدن مخزن اهرم قرمز رنگی که در ریل زیرین مخزن تعبیه شده را فشار دهید

برای تمیز کردن مخزن فقط از یک دستمال نم دار بدون پرز استفاده کنید

قبل از نصب مجدد مخزن اطمینان حاصل کنید که تمامی قسمت ها کاملاً خشک باشند


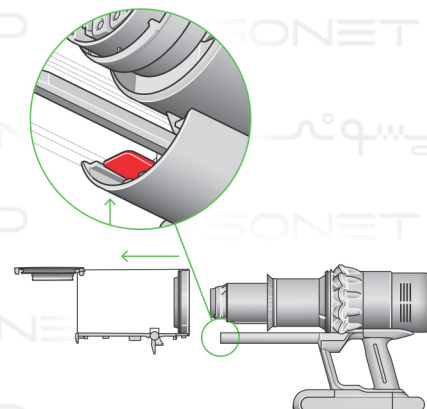


مخزن را مجدد جایگذاری کنید

تیغه و دندانه ها را به داخل ریل برگردانید


مخزن را با فشردن بخش زیرین آن به سمت موتور جابزنید تا صدای چفت شدن بشنوید

مخزن جاروی شما جهت شستوشو در ماشین ظرفشویی و یا شستوشو با مایع ظرفشویی و انواع براق کننده، مناسب نیست و استفاده از این مواد امکان آسیب رساندن به جارو شما را دارد

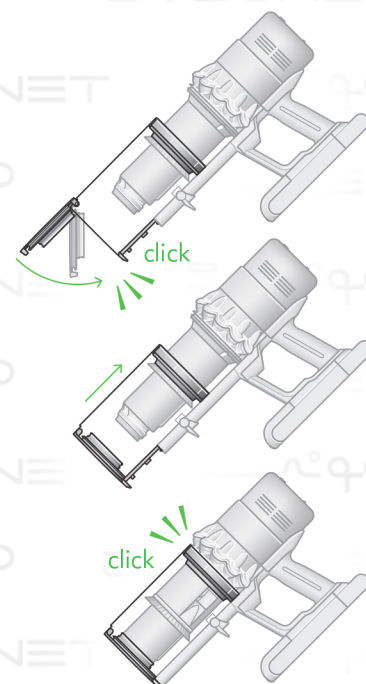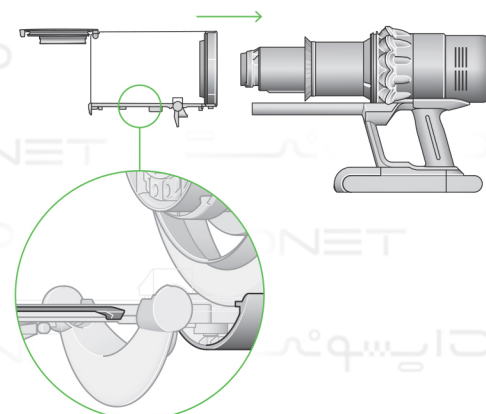


تمیز کردن گرفتگی‌ها

قبل از چک کردن جارو برای گرفتگی، حتما شارژر را از آن جدا کنید
مواظب باشید که دکمه روشن/خاموش را فشار ندهید و مراقب اجسام تیز
باشید

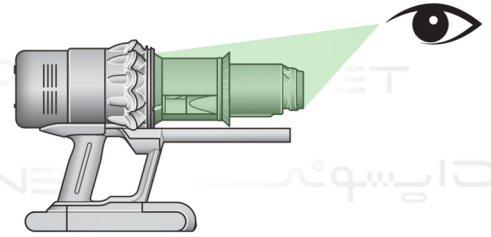

قبل از چک کردن گرفتگی‌ها اجازه دهید که جارو کاملا خنک شود
زمانی که در حال چک کردن دستگاه هستید، به هیچ وجه از آن استفاده نکنید

چنانچه دستگاه شما گرفتگی تشخیص دهد، موتور پالس میزند و شما
قادر به استفاده مجدد از دستگاه خود قبل از رفع گرفتگی نخواهید بود

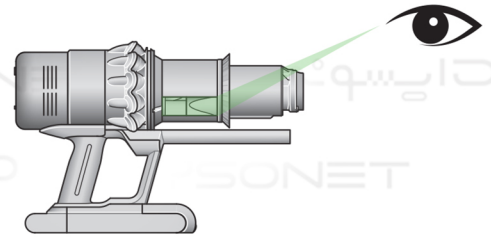

اگر اقدام به استفاده در زمانی که موتور پالس میزند کنید، دستگاه
اتوماتیک وار مانع شما می‌گردد

بدنه اصلی دستگاه را چک کنید
مخزن زباله را بیرون بکشید و بدنه اصلی جارو را برای گرفتگی چک کنید

اطمینان پیدا کنید که هر گونه گرفتگی احتمالی کاملا برطرف شده و
همه بخش‌ها قبل از نصب کاملا سر جای خود به درستی قرار دارند




لوله جارو را چک کنید و سری تمیز کننده را تمیز کنید
لوله را برای نبود گرفتگی چک کنید

سری تمیز کننده را برای عدم وجود گرفتگی، مطابق دستورالعمل در
صورت نیاز چک کنید





جارو خود را مجدد ببندید
پیش از استفاده از جارو همه بخش‌ها را مجدداً به صورت ایمن در
جای خود جایگذاری کنید

تمیز کردن و از بین بردن گرفتگی‌ها شامل گارانتی نمی‌باشد

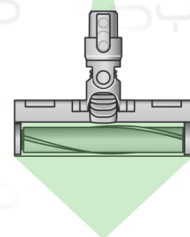

تمیز کردن موانع و گرفتگی‌ها از سری دیجیتال موتوربار به همراه شانه مخصوص ضد گره خوردگی

سری دیجیتال موتوربار جارو شما هیچ بخش قابل شستوشویی ندارد. برای حفظ بهترین عملکرد آن، توصیه میشود که به صورت دوره ایی سری را چک کنید تا موانع و گرفتگی‌های احتمالی برطرف گردد

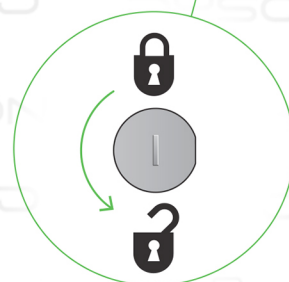


غلطک فرچه ایی را جدا کنید

هیچ کدام از بخش های جاروی خود را داخل ماشین ظرفشویی قرار ندهید و از مایع ظرفشویی برای تمیز کردن آنها استفاده نکنید

دکمه رهاسازی قرمز رنگ در انتهای لوله را فشار دهید، سری جدا شده را سروته روی سطح بگذارید

از یک سکه برای باز کردن درپوش کناری استفاده کنید
درپوش را بچرخانید و غلتک فرچه ایی را بیرون بکشید. درپوش را نشویید

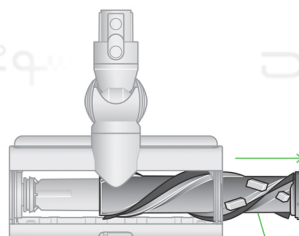


چک کردن گرفتگی

هرگونه آشغال و ذرات روی فرچه را تمیز کنید

داخل لوله ی سری را چک کنید و اگر آشغالی وجود داشت آنرا تمیز کنید

سری موتوربار و غلتک فرچه ایی شما قابل شستوشو نیستند، آنها را با یک دستمال نم دار تمیز کنید


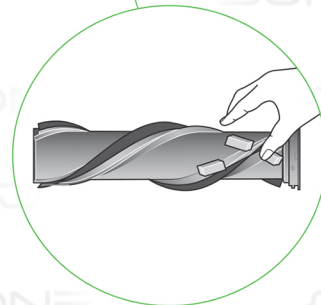


غلطک را مجدد جایگذاری کنید

درپوش انتهایی را مجدد روی فرچه برگردانید و آنها را به روی محور داخل سری جارو برگردانید و جابزنید

درپوش را بچرخانید و در حالت قفل قرار دهید

سری موتوربار و غلتک فرچه ایی شما قابل شستوشو نیستند، آنها را با یک دستمال نم دار تمیز کنید

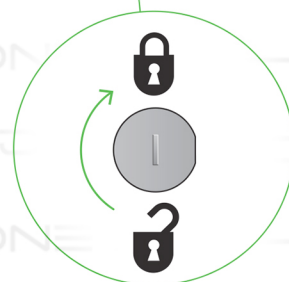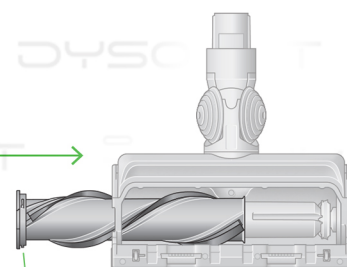

تمیز کردن گرفتگی‌ها از سری پاک کننده مو

سری پاک کننده مو جارو شارژی شما، فرچه قابل شستو ندارد. برای اطمینان از عدم وجود گرفتگی و یا مانع در آن، به صورت دوره ایی سری را چک کنید تا از صحت عملکرد آن اطمینان پیدا کنید


مطمئن شوید که جارو شما به شارژر اتصال ندارد و مراقب باشید دکمه ماشه ایی روشن / خاموش را فشار ندهید

درپوش و فرچه را بیرون بیاورید

سری پاک کننده مو و پرز را از لوله و یا بدنه جدا کنید

لبه زیرین را بکشید تا باز شود. اهرم قرمز رنگ را به سمت پایین فشار دهید تا سری تمیز کننده جدا شود

قاب سری تمیز کننده را از بدنه آن جدا کنید

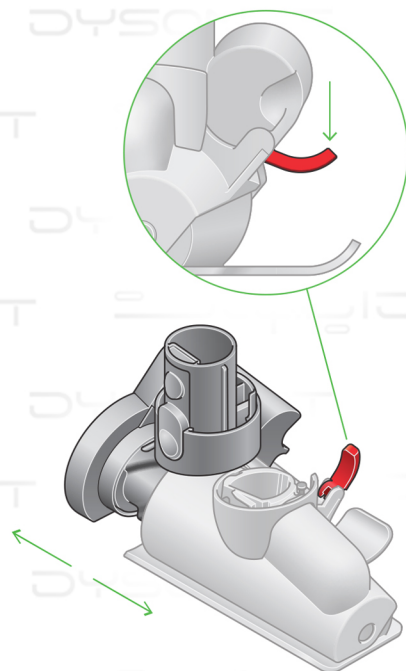


آلاینده و موانع موجود را چک کنید

هرگونه آشغال و مانعی که داخل فرچه گیر کرده است را جدا کنید

داخل سری را چک کنید و چنانچه مانعی وجود دارد آنرا تمیز کنید

سری پاک کننده مو و غلتک فرچه ایی آن قابلیت شستشو ندارند. برای تمیز کردن آنها فقط از دستمال مرطوب استفاده کنید

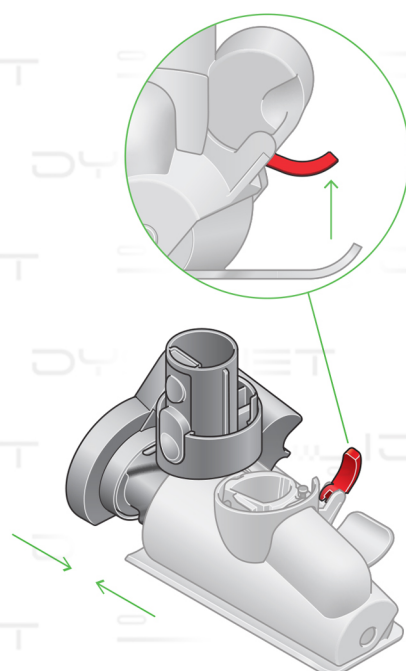

سری پاک کننده مو را مجدد ببندید

فرچه را بر سر جای خود برگردانید و به آرامی آنرا به داخل هل دهید تا صدای جا افتادن آن را بشنوید

اهرم قرمز قفل را چک کنید که در حالت باز باشد. قاب روی سری تمیز کننده را هم راستا با علامت راهنما روی بدنه قرار دهید. تا جایی که صدای جا افتادن را بشنوید، آنرا به داخل هل بدهید


اهرم قفل کننده قرمز را به سمت بالا هل دهید تا صدای چفت شدن را بشنوید و لبه ی زیرین را جا بزنید

شستوشوی فیلتر دستگاه شما

فیلتر جاروی خود را حداقل یکبار در ماه بشویید تا جاو شارژی شما عملکرد بهینه خود را حفظ کند

نکته مهم: فیلتر قبل از نصب مجدد روی جارو باید کاملاً خشک باشد؛ در غیر این صورت انکان آسیب رسیدن به جاروی شما وجود دارد


فیلتر را بچرخانید تا خارج شود
فیلتر را در جهت پاد ساعتگرد بچرخانید تا باز شود و آنرا بیرون بکشید

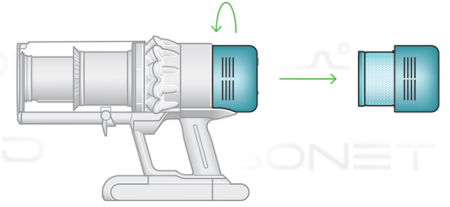

به آرامی به فیلتر ضربه بزنید
قبل از شستن فیلتر دستگاه خود، آنرا داخل سطل زباله گرفته و به آرامی به آن ضربه بزنید تا غبار و گرد و خاک آب بیرون بیایند



فیلتر دستگاه خود را بشویید
ابتدا قسمت چین دار فیلتر را با آب گرم و جاری بشویید و تمیز کنید تا غبار کاملاً خارج شوند، توجه داشته باشید قسمت فوم مانند فیلتر در حین شستوشو رو به پایین باشد

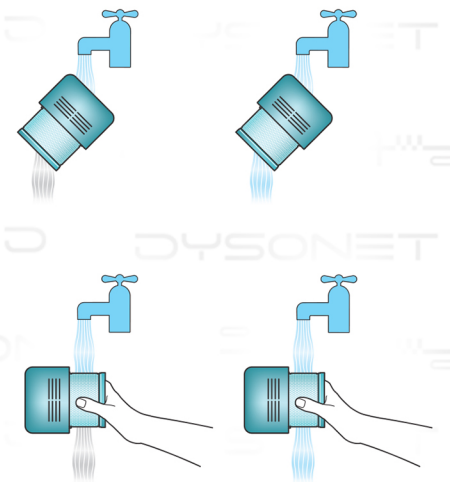


سپس، قسمت فوم مانند را بشوید در حالی که همچنان رو به پایین قرار دارد
فیلتر را از جهت مشخص شده زیر آب بگیرید و قسمت فوم مانند را با انگشت و به آرامی تمیز کنید
تا زمانی که آب تمیز از فیلتر خارج شود این تروسه را ادامه دهید

فیلتر را تکان دهید و خشک کنید
فیلتر را از آب خالی کنید و به آرامی آنرا تکان دهید تا آب اضافی از آن خارج گردد

تا جایی تکان دادن فیلتر را ادامه دهید که دیگر آبی از فیلتر خارج نشود

فیلتر را به صورتی که نشان داده شده، طوری که قسمت انتهایی آن رو به بالا باشد قرار دهید و اجازه دهید که فیلتر به خوبی خشک گردد. تا 24 ساعت اجازه خشک شدن کامل به فیلتر بدهید

نکته مهم: فیلتر دستگاه شما قبل از نصب روی دستگاه باید حتماً کاملاً خشک شده باشد چراکه در غیر این صورت جارو شما آسیب میبیند

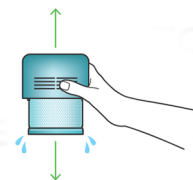

شستوشوی سری روشن کننده لیزر دار

سری روشن کننده-لیزر دار جاری شما یک فرجه قابل شستوشو دارد. برای حفظ بهترین عملکرد آن به صورت دوره ای سری را چک کنید و آن را تمیز کنید

هیچ کدام از بخش های جارو را داخل ماشین ظرفشویی قرار ندهید و از مایع ظرفشویی برای تمیز کردن استفاده نکنید



غلتک را جدا کنید

دکمه رهاسازی سری تمیز کننده در انتهای لوله را فشار دهید. سری را سروته قرار دهید

درپوش انتهایی را کاملاً بالا بکشید و غلتک را بیرون بیاورید

درپوش را از روی غلتک جدا کنید


غلتک را کاملاً از روی سری جدا کنید

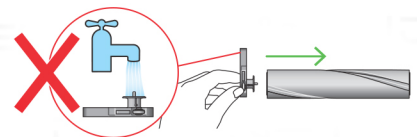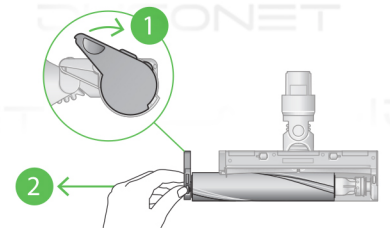

غلتک را بشویید و خشک کنید

غلتک را زیر آب جاری بگیرید و با انگشتان خود همه آلودگی ها را کاملاً تمیز کنید

غلتک را به صورت ایستاده مطابق تصویر قرار دهید، و اجازه دهید که 24 ساعت کاملاً خشک گردد

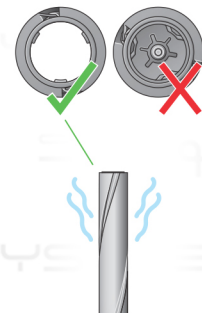


غلتک را مجدد جایگذاری کنید

قبل از جایگذاری غلتک، اطمینان پیدا کنید که کاملاً خشک شده است

درپوش را مجدد نصب کنید

غلتک را روی محور مخصوص بر روی سری برگردانید و به آرامی جا بزنید و درپوش را در حالت قفل قرار دهید

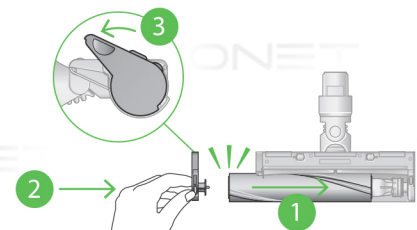

تمیز کردن لیزر

برای حفظ بهترین عملکرد و کارایی بهتر است قسمت لیزر را همیشه تمیز نگه دارید. تنها زمانی که سری لیزر دار به دستگاه متصل نیست آنرا تمیز کنید

از یک پارچه نرم و خشک و بدون پرز برای تمیز کردن لنز استفاده کنید

فرچه گردگیری بدون ایجاد خط و خش

این ابزار ممکن است داخل جاروی شما موجود نباشد

این سری با مدل های زیر همخوانی دارد
Gen5 Detect
V15 Detect
V11
Cyclone V10
V8 & V7

قدم اول

فرچه گردگیری بدون ایجاد خط و خش را مستقیماً به جارو و یا به ابزار لوله پلاستیکی فنری، متصل کنید تا با ظرافت و لطافت غبارگیری کنید

قدم دوم

جارو را به همراه ابزار لوله پلاستیکی فنری روشن کنید و جارو را با یک دست و فرچه گردگیری بدون ایجاد خط و خش را با دست دیگر بگیرید، شبیه به گرفتن مداد در دست

توجه: این سری مخصوص گردگیری بدون ایجاد خط و خش را با شدت و سختی روی سطح نکشید. موهای نرم این سری تنها بخشی است که باید با سطح شما تماس داشته باشد



خود تمیزکاری فرچه

قدم اول

هر زمانی که شکل گیری و نشستن غبار را بر روی موهای این سری دیدید، ما پیشنهاد میکنیم که از سری پرزدار داخلی جارو خود استفاده کنید


قدم دوم

جارو را در حالت روشن بگذارید، حلقه دور دهانه فرچه را بالا بکشید تا زمانی که صدای جا افتادن بشنوید، در این حالت حلقه به طور کامل موها را پوشش میدهد. 5 بار حلقه را بچرخانید. این کار عمیقاً غبار و گرد را از موهای فرچه تمیز میکند و به داخل محفظه جمع آوری زباله هدایت میکند

قدم سوم

بعد از 5 بار چرخش، حلقه را به سمت عقب برگردانید تا زمانی که صدای جا افتادن آن را بشنوید. حالا موهای فرچه کاملاً تمیز هستند

توجه: پروسه تمیزکاری این فرچه را تنها زمانی انجام دهید که جارو روشن است

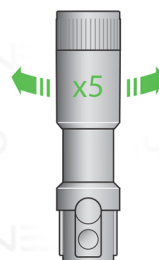

فرچه تمیزکننده فواصل عجیب

این ابزار ممکن است در بسته جaro شما موجود نباشد

این سری با جاروهای مدل های زیر همخوانی دارد
Gen5 Detect
V15 Detect
V11
Cyclone V10
V8 & V7



A long, thin tool with an angled end.

قدم اول


ابزار تمیزکننده فواصل عجیب را به جaro متصل کنید

قدم دوم

برای تمیز کردن سطوح استاندارد، این سری را در حالت استاندارد خود که صاف است استفاده کنید

قدم سوم

اگر برای تمیز کردن سطوح عجیب و با دسترسی سخت از این ابزار استفاده میکنید، آنرا تا 22 درجه مشخص شده بچرخانید تا صدای جا افتادن آنرا بشنوید. این چرخش امکان دسترسی بهتر و بیشتر را برای شما فراهم میکند

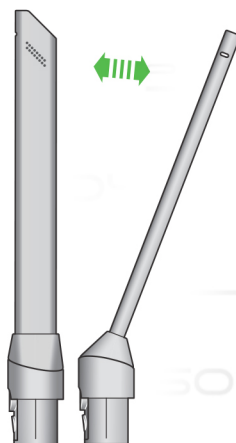

Twist the base of the tool round until you hear a click.

راهکار نگهداری

برای تمیز کردن، فقط از دستمال نم دار استفاده کنید

تمیز کردن ابزارآلات

هیچ کدام از بخش های جارو شارژی خود را داخل ماشین ظرفشویی قرار ندهید و یا از مایع ظرفشویی برای شستوشوی آن و انواع براق کننده ها استفاده نکنید

ابزارها را به کمک یک دستمال نمدار بدون پرز، بدون اینکه بخش متصل شونده را لمس کنید، تمیز کنید
پیش از استفاده اطمینان پیدا کنید که همه بخش ها کاملاً خشک هستند



Combination tool
ابزار ترکیبی



Scratch-free
dusting brush
فرچه گردگیری
بدون ایجاد خطوخش



Awkward gap tool
فرچه تمیزکننده فواصل عجیب



Extension hose
لوله پلاستیکی فنی



Soft dusting brush
فرچه گردگیری نرم



Stubborn dirt brush
فرچه آلودگی سرسخت



Low-reach adaptor
رابط دسترسی پایین



Light pipe crevice tool
ابزارشیری لوله سبک



Up-top adaptor
رابط تا شونده



Fabric and
mattress tool
ابزار پارچه و تشک

از ماشین خود مراقبت صحیح انجام دهید

برای آنکه همیشه جاروی شما در حالت عملکرد بهینه باشد، مهم است که به صورت دوره‌ای دستگاه را تمیز کنید و چک کنید گرفتگی وجود نداشته باشد.

از جاروی خود مراقبت کنید

اگر جاروی شما گرد و غبار دارد، آنرا با یک دستمال بدون پرز تمیز کنید.

سری‌های تمیزکننده و ابزارآلات را چک کنید تا گرفتگی وجود نداشته باشد.

فیلتر جارو را به صورت دوره‌ای بشویید و اجازه دهید تا کامل خشک شود.

از مایع ظرفشویی و براق‌کننده‌ها استفاده نکنید.

از باتری جارو مراقبت کنید

برای استفاده بهینه و دوام بهتر باتری، جارو را در حالت اکو استفاده کنید.

جارو شما در دمای کمتر از 5 درجه سانتی‌گراد شارژ نمی‌شود و کار نخواهد کرد. برای عملکرد بهتر و جلوگیری از خرابی جارو اینگونه طراحی شده است.