

dyson supersonic

دفترچه راهنما




HD01

دایسونت-مرجع تخصصی محصولات dyson


www.dysonet.com

Functions

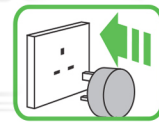

لوازم جانبی

سشوار دیسون سوپرسونیک شما دارای لوازم جانبی مغناطیسی است که نصب و چرخش آسان آن‌ها هنگام فرم‌دهی مو را ممکن می‌سازد. فناوری محافظ حرارتی سطح لوازم جانبی را خنک نگه می‌دارد.

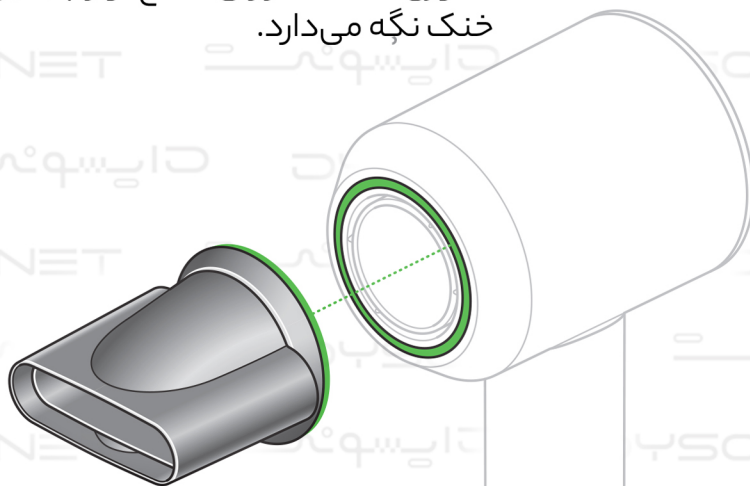

نازل صاف کننده

با استفاده از جریان هوای یکنواخت، مو را به آرامی خشک می‌کند.


دیفیوزر

جریان هوا را پخش و یکنواخت می‌کند تا به ایجاد فرها و کاهش وز کمک کند. استفاده از آن در تنظیمات دمای پایین و جریان هوای ملایم توصیه می‌شود.



کانستریکتور فرم‌دهی

جریان هوای سریع و دقیق برای فرم‌دهی کنترل‌شده، بخش به بخش.

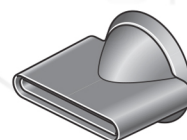


LEDs



چراغ‌های LED (تنظیمات)
چراغ‌های LED نشان می‌دهند که از کدام
تنظیمات استفاده می‌کنید.

جریان هوا

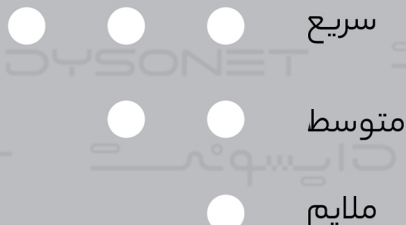

دما



حداکثر دمای عملیاتی در شرایط کار عادی:
۱۵۵ درجه سانتی‌گراد.

حداکثر دمای ترمیستور در زمان خاموشی
ایمنی: ۱۴۵ درجه سانتی‌گراد.

تشخیص عیب (Diagnostics)

اگر چراغ‌های LED به طور مداوم چشمک بزنند، به این
معنی است که دستگاه شما نیاز به توجه دارد.

۱. فیلتر را تمیز کنید. برای جزئیات بیشتر
به بخش تمیز کردن مراجعه کنید.

۲. با خط راهنمای دیسون تماس
بگیرید.

تمیز کردن


پیش از تمیز کردن فیلتر، دستگاه را از برق جدا کنید.

1




۱. دسته دستگاه را محکم گرفته و به آرامی قفسه فیلتر را در جهت خلاف عقربه‌های ساعت بچرخانید.


2

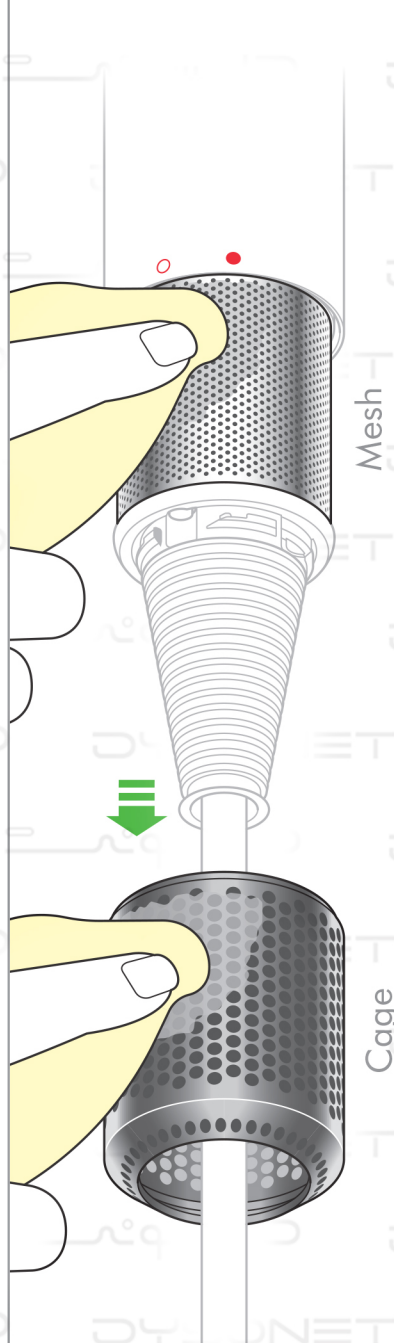

۲. قفسه را به سمت پایین و از دستگاه جدا کنید.
۳. با استفاده از یک پارچه بدون پرز یا برس نرم، هرگونه گرد و غبار یا ذرات را از هر دو قسمت قفسه فیلتر و توری فیلتر پاک کنید.

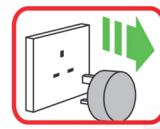

3

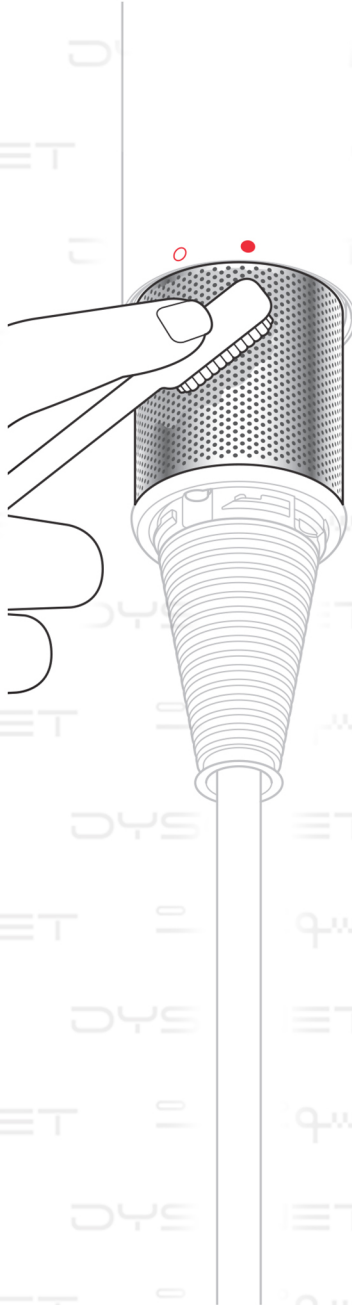

از آب برای تمیز کردن فیلتر استفاده نکنید.

به توری فیلتر فشار زیاد وارد نکنید.

4



قفسه فیلتر را در جای خود قرار داده و از هم راستایی صحیح آن اطمینان حاصل کنید.

پیش از استفاده، آن را در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا قفل شود.