


dyson corrale

راهنمای دفترچه کاربری

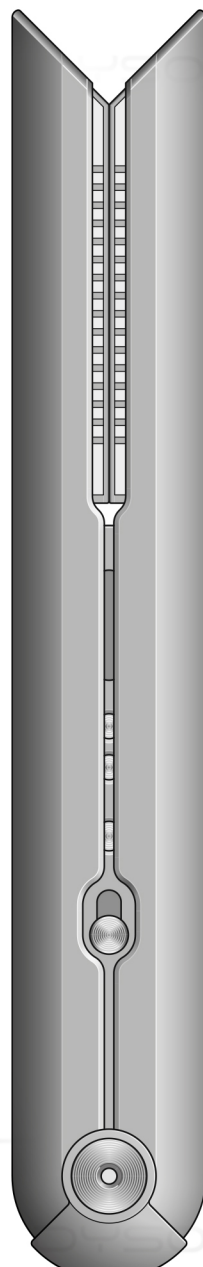

درون جعبه

کنترل‌ها

نحوه استفاده از صاف کننده مو

مسافرت با صاف کننده مو


سرهم‌بندی پایه شارژ

شارژ کردن صاف کننده مو


تغییر تنظیمات

مراقبت از صاف کننده مو


درون جعبه



صاف کننده مو
دایسون کورال

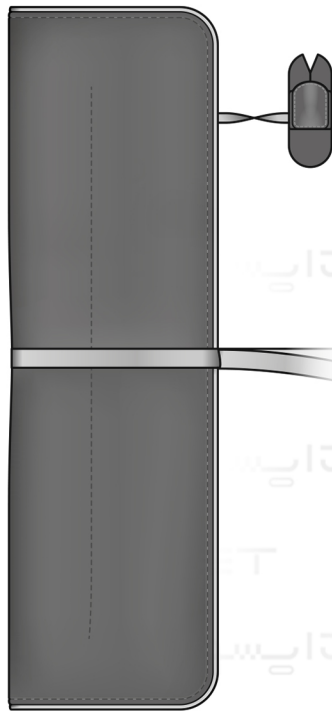

کیف مسافرتی مقاوم در برابر
حرارت و محافظ تگ "آماده‌ی پرواز"

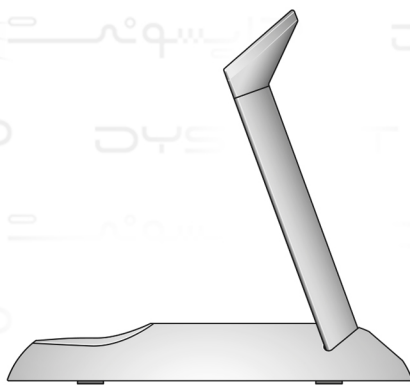

پایه شارژ



کابل شارژ
مغناطیسی
۳۶۰ درجه


کنترل‌ها

صفحات خم‌شونده: شکل می‌گیرند
تا موهای شما را جمع و کنترل کنند.

صفحه نمایش OLED: اطلاعات
مربوط به تنظیمات دما و سطح
باتری را نشان می‌دهد.

دکمه روشن/خاموش

چراغ نشانگر شارژ

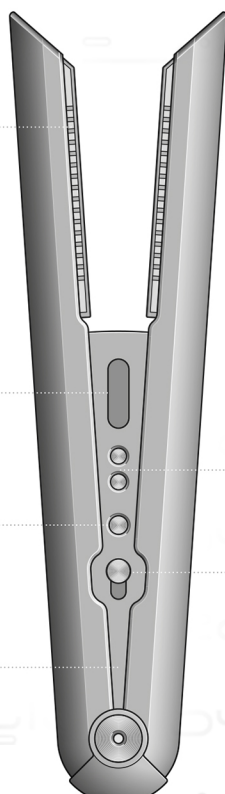

کنترل‌های دما: سه تنظیم دمایی ۱۶۵
درجه، ۱۸۵ درجه و ۲۱۰ درجه سلسیوس
برای اطمینان از کشیدن و استایل مؤثر
برای همه انواع و طول‌های مو.

دکمه قفل: صفحات
خم‌شونده را مخفی می‌کند
تا بلافاصله پس از استفاده
قابل نگهداری باشد.

دایسون نت-مرجع تخصصی محصولات dyson

www.dysonet.com



نحوه استفاده از صاف کننده مو

آماده سازی برای شروع به کار
قبل از اولین استفاده از اتوی موی
Dyson Corrale™،
برچسب Flight-ready را از
بسته بندی جدا کنید.
برچسب Flight-ready را درون اتوی
موی خود قرار دهید.
اتوی موی خود را قبل از اولین
استفاده کاملاً شارژ کنید.
برای بهترین نتایج حالت دهی،
اطمینان حاصل کنید که موی شما
خشک و بدون گره باشد.



روشن کردن
دکمه قفل را بکشید تا
اتوی موی شما باز شود.
دکمه روشن/خاموش را فشار
داده و نگه دارید
تا نماد باتری روی
صفحه OLED ظاهر شود.
دکمه دما (+) را فشار دهید
تا دمای مورد نظر خود را
انتخاب کنید.

دکمه روشن/خاموش به رنگ قرمز
تپنده خواهد شد
در حالی که اتوی موی شما در حال
گرم شدن است.
اتوی موی شما آماده استفاده است
وقتی دکمه روشن/خاموش
به رنگ قرمز ثابت روشن شود، یک
صدای اعلان پخش شود
و نماد تیک روی
صفحه OLED ظاهر گردد.

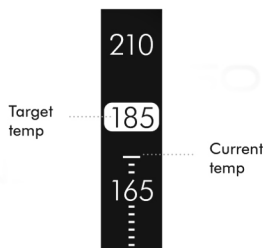

تنظیم دما
دکمه های کنترل دما (+/-)
را فشار دهید تا
دمایی که مناسب نوع مو
و ترجیح حالت دهی شماست را انتخاب کنید.
اتوی موی شما سه
تنظیمات دارد، تا شما را قادر سازد در
دمای پایین تر حالت دهی کنید.
برای راهنمایی ها و دستورالعمل های حالت
دهی به
www.dyson.com/mycorrale
مراجعه کنید.


پیشرفت دما روی صفحه
نمایش نشان داده می شود
چه در حال گرم یا خنک شدن
باشد و دکمه روشن خاموش
تازمان، دمای انتخابی چشمک
زن می باشد



حالت خواب

اگر اتوی موی Dyson Corrale™
شما
با روشن بودن رها شده باشد
برای مدت بیش از
پنج دقیقه، صفحات خم شو به طور
خودکار خاموش می شوند.
دکمه روشن/خاموش-قرمز رنگ
چشمک می زند و هر
۱۰ ثانیه یک هشدار صوتی پخش
می شود.
برای فعال سازی مجدد اتوی موی
خود
هر دکمه ای را فشار دهید.


دما به
آخرین تنظیم استفاده شده
افزایش می یابد.
اگر اتوی موی شما با روشن بودن
رها شده باشد برای
پنج دقیقه دیگر، به طور
کامل خاموش می شود.
برای راهنمایی ها و دستورالعمل
های حالت دهی به
www.dyson.com/mycorrale
مراجعه کنید.



خاموش کردن
دکمه روشن/خاموش را فشار داده و
نگه دارید
تا صفحه OLED خاموش شود.
اتوی موی خود را ببندید و دکمه
قفل را بکشید تا قفل شود.
دکمه روشن/خاموش تا زمانی که
صفحات خم شو خنک شوند تپنده
خواهد بود.
اگر اتوی موی خود را بدون
خاموش کردن دستگاه ببندید،
به طور خودکار خاموش می شود.

دایسون نت- مرجع تخصصی محصولات dyson

www.dysonet.com

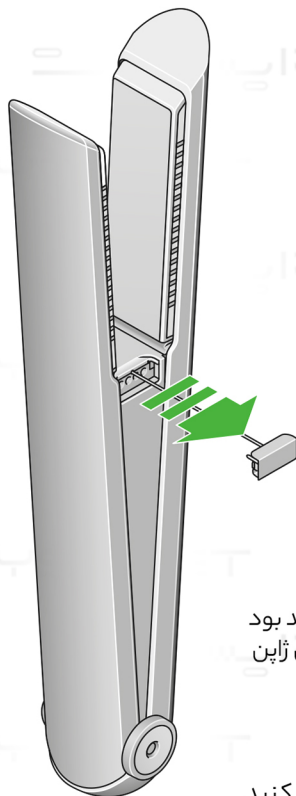

آماده‌سازی برای پرواز

اتوی موی Dyson Corrale™ برای مطابقت با مقررات ICAO طراحی شده است، که به شما اجازه می‌دهد آن را در داخل هواپیما حمل کنید.

قبل از پرواز:

از قبل با خط هوایی خود تماس بگیرید تا آن‌ها را در مورد ویژگی آماده‌سازی پرواز مطلع کنید.

برچسب Flight-ready را قبل از کنترل امنیت فرودگاه بردارید و در طول پرواز آن را جدا نگه دارید.

اتوی موی خود را در بار دستی خود نگهداری کنید.

لطفاً توجه داشته باشید: مقررات در ژاپن به این معنی است که شما قادر نخواهید بود با اتوی موی خود به هیچ یک از فرودگاه‌های ژاپن وارد یا از آن خارج شوید.

برای اطلاعات بیشتر در مورد حالت آماده‌سازی پرواز به www.dyson.com/mycorrale مراجعه کنید.

وقتی برچسب Flight-ready برداشته شود، تمام کنترل‌ها غیرفعال خواهند شد. اگر سعی کنید از اتوی موی خود در حالت آماده‌سازی پرواز استفاده کنید، یک نماد هواپیما روی صفحه OLED ظاهر می‌شود.

اگر نماد هواپیما روی صفحه OLED ظاهر نشد وقتی که

برچسب Flight-ready برداشته شد،

قبل از سفر با Dyson تماس

برچسب Flight-ready را درون محافظ برچسب Flight-ready قرار دهید تا از آسیب به برچسب


شارژ کردن در هنگام سفر

فقط بررسی کنید که آیا به آداپتور سفر نیاز دارید.

کابل شارژ مغناطیسی ۳۶۰ درجه برای استفاده با تمامی منابع برق

فعال‌سازی مجدد اتوی موی شما برچسب Flight-ready را دوباره درون اتوی موی خود قرار دهید

سرهم کردن پایه شارژ

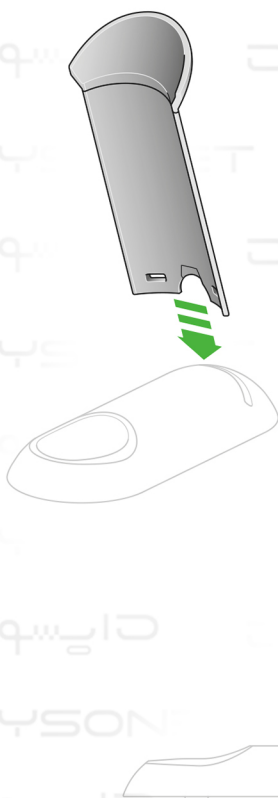


پایه شما می‌تواند به عنوان یک پایه شارژر یا یک نگهدارنده برای نگهداری اتوی موی Dyson Corrale™ شما استفاده شود.

دو قسمت پایه شارژر را به هم فشار دهید تا کاملاً در جای خود قفل شوند.

کابل شارژ مغناطیسی ۳۶۰ درجه را به قسمت پایین پایه شارژر متصل کنید.

شارژ کردن اتوی موی شما

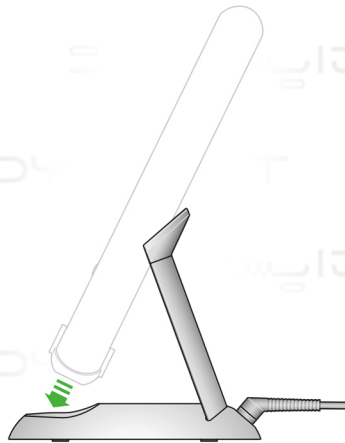

برای بهترین عملکرد، همیشه اتوی موی Dyson Corrale™ خود را بین دفعات استفاده کاملاً شارژ کنید. وقتی اتوی موی شما نیاز به شارژ دارد، نماد باتری روی صفحه OLED چشمک می‌زند و یک صدای اعلان پخش می‌شود.

وقتی باتری خالی است، نماد باتری چشمک می‌زند و یک صدای اعلان پنج ثانیه قبل از خاموش شدن اتوی موی شما پخش می‌شود. چراغ LED شارژ باتری هنگام شارژ کهربایی (نارنجی) خواهد بود و وقتی کاملاً شارژ شود سبز رنگ می‌شود.

اتوی موی Dyson Corrale™ خود را روی پایه شارژ یا مستقیماً با کابل شارژ مغناطیسی ۳۶۰ درجه شارژ کنید.

اگر اتوی موی شما خاموش است، وقتی به کابل شارژ مغناطیسی ۳۶۰ درجه متصل می‌کنید یک صدای اعلان پخش می‌شود.

حالت ترکیبی

می‌توانید از اتوی موی خود با اتصال کابل شارژ مغناطیسی ۳۶۰ درجه استفاده کنید. این کار مدت زمان کارکرد را افزایش می‌دهد اما شما همچنان نیاز دارید بین دفعات استفاده آن را کاملاً شارژ کنید، زیرا هنگام حالت‌دهی همچنان از قدرت باتری استفاده خواهید کرد. توصیه می‌کنیم که اتوی موی خود را قبل از استفاده در حالت ترکیبی کاملاً شارژ کنید.

تغییر تنظیمات



روشن و خاموش کردن صداهای اعلان می‌تواند صداهای اعلان را در حین استفاده فعال خاموش کنید.

برای ایمنی شما، قادر نخواهید بود صداهای مربوط به حالت خواب یا هشدارها را خاموش کنید.

دکمه‌های روشن/خاموش و دما (-) را فشار داده و نگه دارید تا صداهای اعلان خاموش شوند.

وقتی نماد بلندگو خط‌خورده است، صداهای اعلان بی‌صدا خواهند بود.

این کار را تکرار کنید تا صدای اعلان دوباره روشن شود.



تغییر واحدهای دما می‌تواند واحد دمای مورد نظر خود (سانتی‌گراد یا فارنهایت) را انتخاب کنید.


دکمه‌های روشن/خاموش و دما (+) را فشار داده و نگه دارید تا بین واحدها تغییر دهید.

وقتی واحد دمای مورد نظر شما روی صفحه OLED نمایش داده شد، دکمه‌ها را رها کنید.

دایسون نت-مرجع تخصصی محصولات dyson

www.dysonet.com

نگهداری از اتوی موی شما

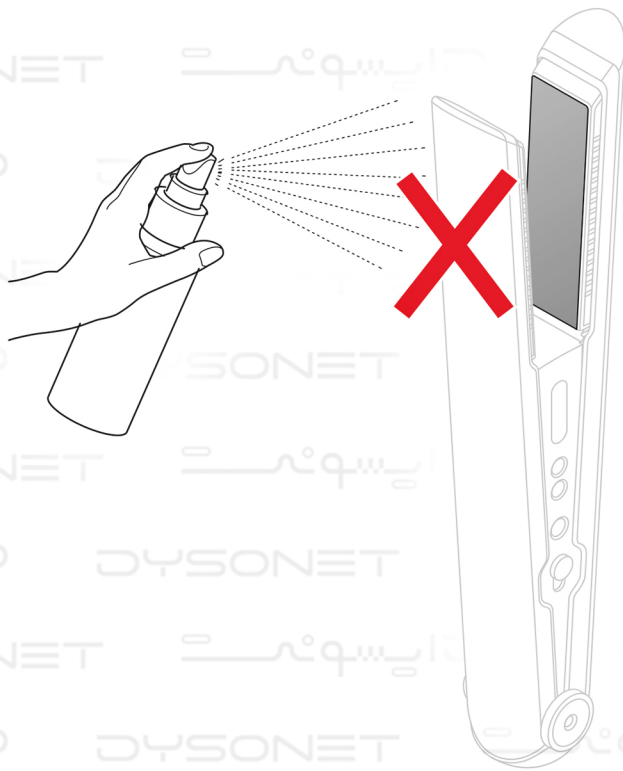

اتوی موی Dyson Corrale™ خود را خاموش کنید و قبل از تمیز کردن اجازه دهید خنک شود.

صفحات خمش را با یک دستمال بدون پرز مرطوب تمیز کنید. به آرامی مالش دهید تا هرگونه باقی مانده محصول مو از بین برود.

از مواد شیمیایی یا محصولات ساینده استفاده نکنید زیرا ممکن است به سطح صفحات خمش آسیب بزند.

صفحه‌های هشدار



خیلی داغ

اتوی موی خود را خاموش کنید و اجازه دهید خنک شود.



بازنشانی

اتوی موی خود را خاموش کرده و سپس دوباره روشن کنید تا بازنشانی شود.



خطای شارژر

شارژر به درستی کار نمی‌کند. لطفاً با مرکز پشتیبانی Dyson تماس بگیرید.



تماس بگیرید با Dyson

اتوی موی شما به درستی کار نمی‌کند. لطفاً با مرکز پشتیبانی Dyson تماس بگیرید.



اگر نماد هواپیما

روی صفحه OLED ظاهر نشد وقتی که برچسب Flight-ready برداشته شد، قبل از سفر با Dyson تماس بگیرید.

دایسون نت-مرجع تخصصی محصولات dyson

www.dysonet.com