

dyson airstrait

دفترچه راهنما



8588529 05.09.23 © 2023 DYSON

فهرست مطالب

درون جعبه
شروع به کار
استفاده از صاف کننده شما
تنظیمات
تمیز کردن دستگاه شما

تمیز کردن فیلتر
تمیز کردن میله های کششی
تمیز کردن دیفیوزرها
تمیز کردن عمقی فیلتر
هشدارها

دایسون نت-مرجع تخصصی محصولات dyson

www.dysonet.com

محتویات جعبه




صاف‌کننده دایسون ایراستریت
صاف کردن مو از حالت خیس تا
خشک، با هوا. بدون صفحات
داغ. بدون حرارت شدید. از جریان
هوای پرسرعت استفاده می‌کند،
نه صفحات داغ. مو را از خیس تا
خشک صاف می‌کند. مهندسی
شده برای ایجاد یک حالت صاف
طبیعی.



پد سیلیکونی ضد حرارت و لغزش
برای قرارگیری ایمن در حین و بعد از حالت‌دهی.

شروع به کار

باز کردن قفل
بازوهای دستگاه را با کشیدن دکمه قفل به سمت پایین باز کنید

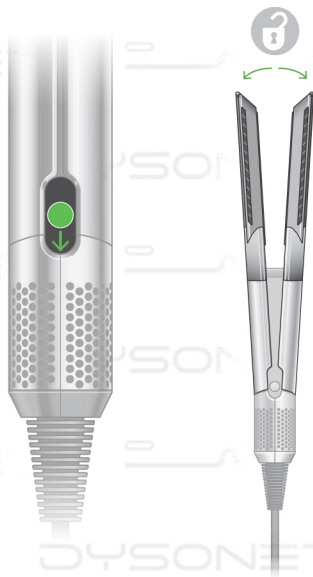

صفحه نمایش
تنظیمات جریان هوا و دما را نشان می‌دهد



کنترل دما

پنج درجه دمای دقیق برای حالت‌دهی روی موی خیس یا خشک، به همراه حالت بوست اختیاری



کنترل جریان هوا

دو تنظیم سرعت: جریان کم و جریان زیاد



حالت خنک‌کننده

برای ثابت کردن حالت مو استفاده کنید



انتخاب حالت

حالت‌دهی از موی خیس یا خشک



روشن / آماده به کار

میله‌های کشش

به کنترل و افزایش کشش مو در بین بازوها کمک می‌کنند

دیفیوزرها

جریان هوا را در نزدیکی پوست به آرامی پخش می‌کنند تا حالت‌دهی راحت‌تر



دکمه قفل

دکمه کشویی برای قفل و باز کردن قفل بازوها



فیلتر

فیلتر قابل جداسازی

دایسون نت - مرجع تخصصی محصولات dyson

www.dysonet.com


استفاده از صاف‌کننده شما

صاف‌کننده شما طراحی شده است تا با موهای خشک شده استفاده شود، نه موهای خیس در حال چکه. پس از خشک کردن با حوله، گره‌های موی خود را با یک برس یا شانه باز کنید. هرگز نباید از صاف‌کننده خود در حالی که موتور فن خاموش است استفاده کنید.




صاف کردن از حالت خیس

قبل از شروع به صاف کردن موهای خود، ریشه‌های مو را با بازوهای بسته صاف‌کننده خود خشک کنید. می‌توانید از صاف‌کننده خود با بازوهای قفل شده استفاده کنید یا فقط آن‌ها را بسته نگه دارید. برای تجربه بهینه، از حداکثر جریان هوا و دمای بالاتر استفاده کنید و جریان هوا را به سمت ریشه‌های موی خود هدایت کنید.

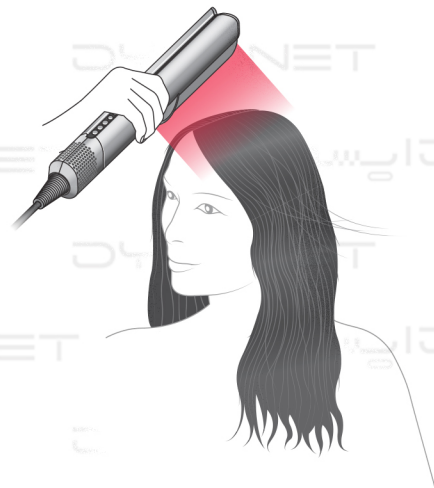

بازوها را باز کنید و از دکمه انتخاب حالت استفاده کنید تا صاف‌کننده خود را روی حالت خیس تنظیم کنید. صاف‌کننده شما انتخابی از دماها را در اختیار شما قرار می‌دهد که می‌توانید با توجه به نوع مو و ترجیح حالت‌دهی خود آن‌ها را تغییر دهید. برای موهای نازک‌تر از دماهای پایین‌تر و برای موهای ضخیم‌تر از دماهای بالاتر استفاده کنید. صاف‌کننده خود را طوری نگه دارید که جریان هوا به سمت پایین هدایت شود و شروع کنید بخش‌هایی از مو را از میان بازوها عبور دهید. این کار را تکرار کنید تا هر بخش خشک شود. در صورت لزوم، تنظیمات جریان هوا و دما را تغییر دهید.

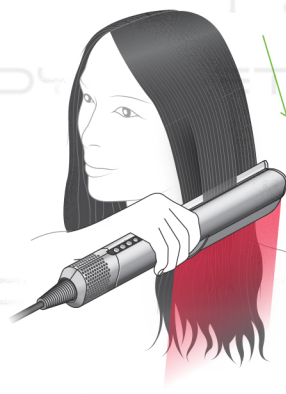

استفاده از حالت خشک

فقط از حالت خشک برای تغییر حالت موی خود استفاده کنید. بازوها را باز کنید و از دکمه انتخاب حالت، استفاده کنید و صاف‌کننده خود را روی حالت خشک تنظیم کنید. در حالت خشک، صاف‌کننده شما انتخابی از دماها و یک حالت بوست اضافی در مواقع نیاز دارد.



حالت خنک‌کننده

از حالت خنک‌کننده برای ثابت کردن حالت موی خود استفاده کنید. صاف‌کننده خود را با بازوهای بسته نگه دارید و جریان هوا را به سمت پایین در طول قسمت مو هدایت کنید تا موها صاف و حالت



تنظیم دما

دکمه کنترل دما را فشار دهید تا تنظیمات متناسب با نوع مو و ترجیح حالت‌دهی خود را تغییر دهید.



285°

230°

175°




BOOST

285°

250°

بوست

هنگام حالت‌دهی موی خشک، برای یک بار گرمای اضافی،

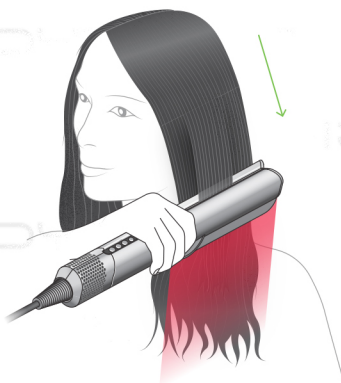

تنظیم جریان هوا

دکمه جریان هوا را فشار دهید تا بین جریان هوای زیاد و کم جابه‌جا شوید.




دایسون نت-مرجع تخصصی محصولات dyson

www.dysonet.com

حالت آماده به کار

بین مراحل صاف کردن، صاف کننده شما به حالت آماده به کار فعال می شود. جریان هوا کاهش می یابد، سپس به محض بستن

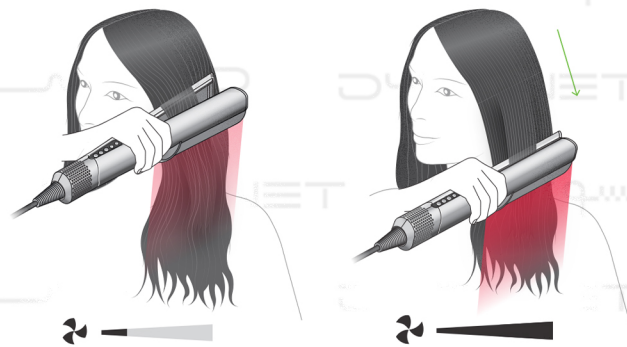


توقف خودکار

برای صرفه جویی در انرژی، صاف کننده شما به طور خودکار متوقف می شود اگر به مدت سه ثانیه با بازوهای باز رها شود.



حالت آماده باش

برای صرفه جویی در انرژی، صاف کننده شما اگر بیش از سه دقیقه با بازوهای باز بدون استفاده رها شود، به حالت آماده باش می رود. دکمه روشن/خاموش را فشار دهید تا دوباره فعال شود.

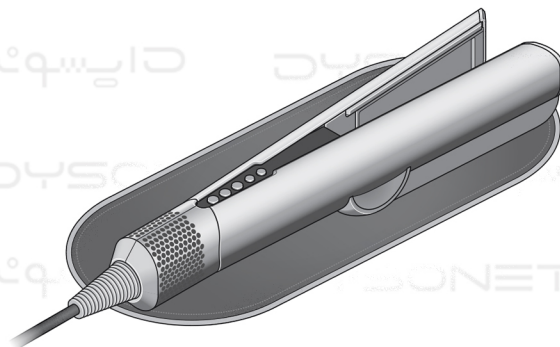

به آدرس

www.dyson.com/hair-care/hair-straighteners/airstrait بروید

حالت آماده به کار ممکن است باعث کم نور شدن چراغ ها شود

لوازم پرمصرف مانند صاف کننده دایسون ایراستریت شما ممکن است باعث چشمک زدن یا کم نور شدن چراغ های خانه شما شوند. آن ها برق بیشتری می کشند که به طور موقت برق سایر لوازم موجود در همان مدار را کاهش می دهد.



اگر هنگام استفاده از صاف کننده خود، کم نور شدن چراغ ها رخ داد، سعی کنید آن را به یک پریز و مدار دیگر وصل کنید. یک متخصص می تواند به شناسایی پریزهای مناسب کمک کند.

دایسون نت - مرجع تخصصی محصولات dyson

www.dysonet.com

تنظیمات


صاف‌کننده دایسون ایراستریت شما یک منوی تنظیمات دارد که به شما کمک می‌کند دستگاه خود را متناسب با استفاده‌تان سفارشی کنید. دکمه انتخاب حالت را فشار داده و نگه دارید تا به منو در صفحه نمایش سیدی دسترسی پیدا کنید.



حالت آماده‌به‌کار

می‌توانید حالت آماده‌به‌کار را روی دستگاه خود فعال یا غیرفعال کنید.

دکمه انتخاب حالت روی صاف‌کننده خود را فشار داده و نگه دارید تا منو ظاهر شود.



توقف خودکار

می‌توانید از توقف خودکار صاف‌کننده خود جلوگیری کنید. دکمه انتخاب حالت روی صاف‌کننده خود را فشار داده و نگه دارید تا منو ظاهر شود.

از دکمه انتخاب حالت برای پیمایش در گزینه‌های منو استفاده کنید. دکمه حالت خنک‌کننده را فشار دهید تا انتخاب شود و دوباره فشار دهید تا بین روشن و خاموش جابه‌جا شوید.



واحدها



دکمه انتخاب حالت روی صاف‌کننده خود را فشار داده و نگه دارید تا منو ظاهر شود.

و (°C) دکمه حالت خنک‌کننده را فشار دهید تا بین سانتیگراد جابه‌جا شوید (°F) فارنهایت.




زبان

دکمه انتخاب حالت روی صاف‌کننده خود را فشار داده و نگه دارید تا منو ظاهر شود.
دکمه انتخاب حالت را فشار دهید تا درگزینه‌های زبان پیمایش کنید.
دکمه حالت خنک‌کننده را فشار دهید تا زبان مورد نظر خود را




بازنشانی به تنظیمات کارخانه

دکمه انتخاب حالت روی صاف‌کننده خود را فشار داده و نگه دارید تا منو ظاهر شود.
دکمه حالت خنک‌کننده را فشار دهید تا بازنشانی به تنظیمات کارخانه آغاز شود.



خروج

از دکمه انتخاب حالت استفاده کنید تا به صفحه خروج پیمایش کنید و دکمه حالت خنک‌کننده را فشار دهید تا انتخاب شود.



تمیز کردن دستگاه شما


صاف کننده شما با دقت مهندسی شده است. برای حفظ عملکرد برجسته در حالت دهی، لازم است از باقی مانده محصولات مو و آلودگی ها پاک نگه داشته شود. کمی نگهداری منظم، عملکرد آن را بهینه می

تمیز کردن فیلتر

برداشتن فیلتر

صاف کننده خود را از برق بکشید و قبل از تمیز کردن فیلتر، اجازه دهید خنک شود.

بدنه صاف کننده خود را با یک دست و واحد فیلتر سوراخ دار را با دست دیگر بگیرید. واحد فیلتر را به سمت پایین




شستن فیلتر

اجازه دهید واحد فیلتر حداقل به مدت ۳۰ دقیقه در آب گرم و صابونی خیس بخورد.

استفاده از شامپو کلاریفایینگ (پاک کننده) یا مایع ظرفشویی توصیه می شود.

با نوک انگشتان خود، به آرامی مالش دهید تا هر دو سطح داخلی و خارجی فیلتر کاملاً تمیز شوند.

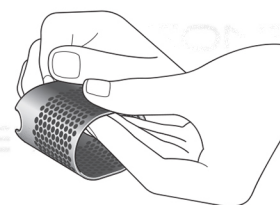


جایگزینی فیلتر

فیلتر را باز کنید و آن را روی کابل بلغزانید.

واحد فیلتر را به سمت بدنه دستگاه بلغزانید، تراز کنید و با فشار در جای خود قفل کنید.


در صورتی که فیلتر به درستی در جای خود قرار نگرفته

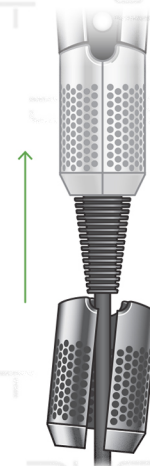

تمیز کردن میله‌های کشش

با گذشت زمان، ممکن است باقی‌مانده محصولات مو روی میله‌های کشش جمع شود. این میله‌ها در بالای بخش داخلی هر بازو قرار دارند و تمیز نگه داشتن و عاری از آلودگی بودن آنها مهم است.


از یک مسواک با موهای نرم و مقدار کمی آب گرم استفاده کنید تا هرگونه آلودگی را پاک کنید. با یک پارچه تمیز و بدون

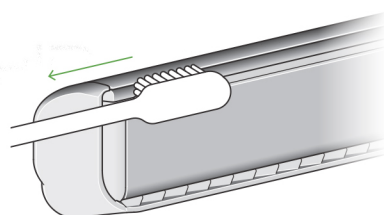

تمیز کردن دیفیوزرها

دیفیوزرها به کناره‌های بازوهای صاف‌کننده متصل هستند. توصیه می‌کنیم آنها را تمیز نگه دارید، عاری از آلودگی و باقی‌مانده محصولات مو. این کار باعث می‌شود عملکرد مؤثری داشته باشند.

اطمینان حاصل کنید دستگاه خاموش است، سپس دیفیوزرها را از انتهای بازوها بلغزانید و خارج کنید. از یک پارچه مرطوب و بدون


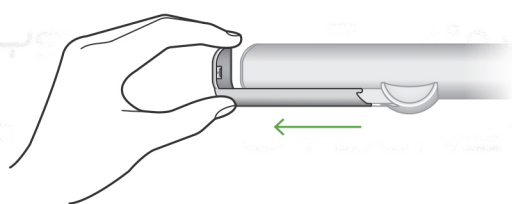


تمیز کردن عمقی فیلتر

اگر فیلتر مسدود شود، می‌توانید آن را به صورت عمقی تمیز کنید.

برداشتن واحد فیلتر

صاف‌کننده خود را از برق بکشید و قبل از تمیز کردن فیلتر، اجازه دهید خنک شود.
بدنه صاف‌کننده خود را با یک دست و واحد فیلتر سوراخ‌دار را با دست دیگر بگیرید. واحد فیلتر را به سمت پایین بکشید تا از دستگاه جدا شده و روی کابل قرار گیرد.
به آرامی فیلتر را باز کنید و آن را از روی کابل بلغزانید.

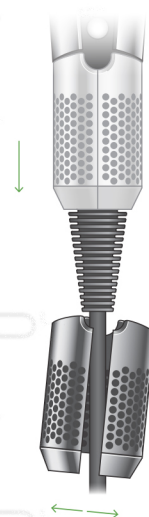


پاک کردن توری فیلتر

توری فیلتر را با یک پارچه خشک و بدون پرز پاک کنید تا هر گونه آلودگی را بردارید.




خیساندن واحد فیلتر

اجازه دهید واحد فیلتر حداقل به مدت ۳۰ دقیقه در آب گرم و صابونی خیس بخورد.
استفاده از شامپو کلاریفایینگ (پاک‌کننده) یا مایع ظرفشویی توصیه می‌شود.

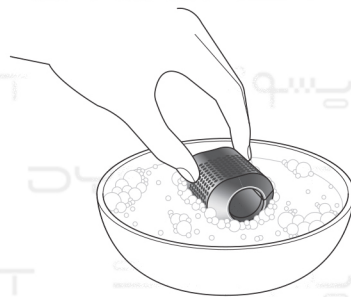


برداشتن فیلتر داخلی


آن را از قفسه فیلتر خارج کنید.

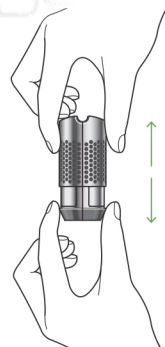

به آرامی مالش دهید، آبکشی کنید، سپس خشک کنید
با نوک انگشتان خود، به آرامی مالش دهید تا هر بخش کاملاً تمیز شود. هر دو بخش واحد فیلتر را آبکشی کنید تا هر گونه آلودگی از بین برود.

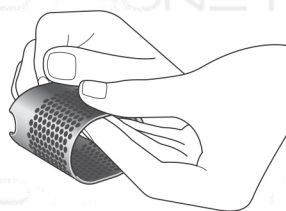


اجازه دهید هر دو بخش واحد فیلتر به طور کامل در هوا خشک شوند یا به آرامی با یک پارچه بدون پرز پاک کنید.

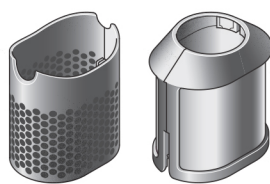


جایگزینی فیلتر داخلی

قبل از جایگزینی فیلتر داخلی در قفسه فیلتر، بررسی کنید که تمام آلودگی‌ها پاک شده باشد.

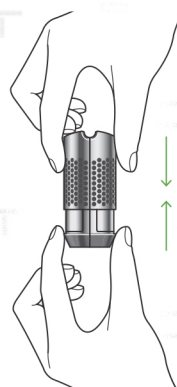

جایگزینی واحد فیلتر

فیلتر را باز کنید و آن را روی کابل بلغزانید. واحد فیلتر را به سمت بدنه دستگاه بلغزانید، تراز کنید و با فشار در جای خود قفل کنید. در صورتی که فیلتر به درستی در جای خود قرار نگرفته باشد، صاف کننده شما هشدار می‌دهد.



هشدارها

فیلتر را تمیز کنید

می‌توانید به استفاده از صاف‌کننده خود ادامه دهید اما توصیه می‌کنیم فیلتر را برای عملکرد بهینه تمیز کنید.


کد QR روی صفحه را اسکن کنید تا برای رفع این هشدار کمک بگیرید یا دستورالعمل‌های «تمیز کردن فیلتر» بالا را دنبال کنید.



فیلتر مسدود شده است

صاف‌کننده شما تا زمانی که فیلتر تمیز نشود، کار نخواهد کرد.

کد QR روی صفحه را اسکن کنید تا برای رفع این هشدار کمک بگیرید یا دستورالعمل‌های «تمیز کردن فیلتر» بالا را دنبال کنید.



فیلتر موجود نیست

فیلتر به درستی نصب نشده یا وجود ندارد. صاف‌کننده شما تا زمانی که نصب نشود، کار نخواهد کرد.



تماس یا دایسون

یک خطا در صاف‌کننده شما وجود دارد. لطفاً با دایسون تماس بگیرید.




هشدار ولتاژ

دستگاه شما یا به منبع برقی با ولتاژ نادرست وصل شده است یا ولتاژ در حال نوسان است. آن را به یک منبع برق پایدار و سازگار وصل کنید.



خیلی داغ

صاف‌کننده شما بیش از حد داغ شده است و نیاز به خنک شدن دارد. صاف‌کننده خود را خاموش کنید، از برق بکشید و اجازه



بازنشانی

صاف‌کننده شما دارای یک خطا است. دکمه روشن / خاموش را فشار دهید تا صاف‌کننده خود را خاموش کنید و سپس دوباره آن را روشن کنید. اگر این کار هشدار را برطرف نکرد، صاف‌کننده خود را خاموش کرده و از منبع برق جدا کنید. دوباره وصل کرده و روشن کنید.

