



فهرست مطالب

محتویات جعبه
MyDyson™ دانلود اپلیکیشن
آشنایی با هدفون‌های شما
روشن کردن و جفت‌سازی هدفون‌ها
LED وضعیت باتری و چراغ‌های
کنترل صدا


حذف نویز فعال (Active Noise
Cancelling)
مبدل مخصوص پرواز (In-flight
adaptor)
تنظیم و پیکربندی هدفون‌ها
تمیز کردن هدفون‌های Dyson OnTrac™

محتویات جعبه


ممکن است برخی لوازم جانبی در جعبه موجود نباشند. شما می‌توانید لوازم جانبی اضافی را از وبسایت www.dyson.co.uk خریداری کنید.



با قابلیت Dyson OnTrac™ هدفون‌های حذف نویز

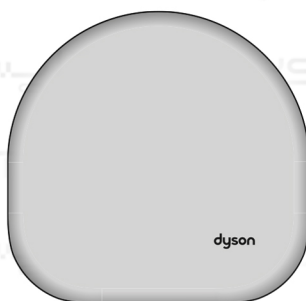

کیف OnTrac™ Slimline

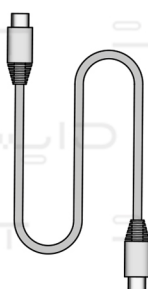

USB-C cable

دانلود اپلیکیشن MyDyson™

اپلیکیشن MyDyson™ بخش مهمی از تجربه شماست و به شما امکان می‌دهد هدفون‌های Dyson OnTrac™ خود را هر جا که هستید کنترل کنید. اگر تاکنون اپلیکیشن را نصب نکرده‌اید، همین حالا آن را دانلود کنید تا از امکانات بیشتر و آخرین به روزرسانی‌ها بهره‌مند شوید.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

دایسون نت-مرجع تخصصی محصولات dyson

www.dysonet.com

آشنایی با هدفون‌های شما

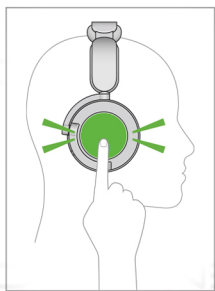

حذف نویز فعال (Active Noise Cancellation)

برای تغییر بین حالت‌ها، روی هر کاپ گوش دوبار ضربه بزنید.


توقف/پخش خودکار (Autopause/Play)

هدفون‌ها هنگام برداشتن از سر، به‌طور خودکار پخش صدا را متوقف می‌کنند و هنگام گذاشتن دوباره، پخش صدا از سر گرفته می‌شود.

حسگر صرفه جویی باتری

Battery-saving (head detect)

پس از ۳۰ دقیقه عدم استفاده، هدفون‌ها به‌طور خودکار خاموش می‌شوند تا باتری ذخیره شود. برای روشن کردن مجدد، دکمه پاور را به مدت ۲ ثانیه نگه دارید.

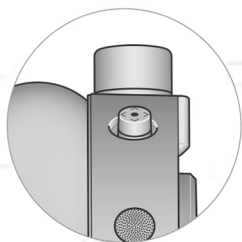


جوی‌استیک (Joystick)

با استفاده از جوی‌استیک در پشت کاپ گوش راست می‌توانید موسیقی را کنترل کرده و به دستیار صوتی دسترسی داشته باشید.

دانلود اپلیکیشن MyDyson™

با اپلیکیشن MyDyson™ می‌توانید گزارش‌های صدا و کیفیت هوا در موقعیت خود را به‌صورت زنده مشاهده کنید و حالت‌های EQ را برای بهینه‌سازی تجربه شنیداری تنظیم نمایید.

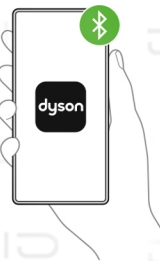

تنظیم هدفون‌ها

هدفون‌ها را بر روی سر قرار دهید. هدبند را با کشیدن هر دو طرف تنظیم کنید تا قرارگیری راحتی روی سر داشته باشد.


دکمه پاور (Power Button)

با این دکمه می‌توانید هدفون‌ها را روشن و خاموش کنید و به دستگاه‌های دارای Bluetooth® متصل شوید. برای روشن یا خاموش کردن، دکمه را به مدت ۲ ثانیه نگه دارید.



کاپ گوش ارگونومیک (Ergonomic Ear Cup)

با زاویه ۱۳- درجه و شکل بیضی طراحی شده تا به خوبی روی گوش قرار گیرد.

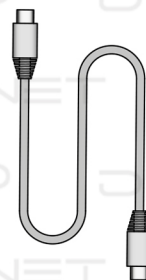

شارژر USB-C

هدفون‌ها را با استفاده از کابل USB-C شارژ کنید.

روشن کردن و جفت سازی هدفون ها

جفت سازی هدفون ها به راحتی با استفاده از اپلیکیشن MyDyson™ انجام می شود.

اتصال به اپلیکیشن MyDyson™
اپلیکیشن MyDyson™ را از App Store یا Google Play دانلود کنید.
اپلیکیشن را باز کرده و دستورالعمل های روی صفحه را برای ایجاد حساب کاربری جدید دنبال کنید.
اگر قبلاً حساب کاربری دارید، گزینه «Add machine» را انتخاب کرده و دستورالعمل ها را دنبال کنید.



روشن کردن هدفون ها

دکمه Power را فشار داده و نگه دارید.

پس از دو ثانیه، LED به رنگ سفید روشن می شود تا نشان دهد هدفون ها روشن هستند.



روشن کردن هدفون ها

دکمه Power را فشار داده و نگه دارید.

پس از دو ثانیه، LED به رنگ سفید روشن می شود تا نشان دهد هدفون ها روشن هستند.

اتصال با فناوری بی سیم Bluetooth®

دکمه Power را به مدت ۵ ثانیه نگه دارید تا هدفون وارد حالت جفت سازی (Pairing Mode) شود.

توجه: قبل از روشن شدن LED به رنگ آبی، ابتدا سفید چشمک می زند و یک صدای خاموشی (off tone) خواهید شنید. دکمه را تا پایان این روند نگه دارید.

در دستگاه موبایل خود، Bluetooth® را در منوی تنظیمات باز کنید و مطمئن شوید روشن است. گزینه «Audio OnTrac» را انتخاب کنید تا به هدفون متصل شوید.

اپلیکیشن MyDyson™ پس از تکمیل جفت سازی، به شما اطلاع می دهد.



باتری و وضعیت LED

عمر باتری
تا ۵۵ ساعت پخش صدا، حتی با فعال بودن ANC.
در صورتی که باتری کم باشد:
شارژ ۱۰ دقیقه‌ای: حدود ۲.۵ ساعت پخش صدا
شارژ ۳۰ دقیقه‌ای: حدود ۹ ساعت پخش صدا

LED
نشانگر شارژ در مرکز جلوی کاپ گوش چپ قرار دارد.



باتری

شارژ بیش از ۱۰٪: LED به رنگ سبز روشن می‌شود.



باتری کم: اگر باتری کمتر از ۱۰٪ باشد، LED به رنگ نارنجی چشمک زن برای ۵ ثانیه نمایش داده می‌شود.



خاموشی خودکار

پس از ۳۰ دقیقه عدم استفاده، هدفون به صورت خودکار خاموش می‌شود و LED سفید خواهد بود.



شارژ کردن

هنگام اتصال به منبع برق و شارژ LED به رنگ نارنجی چشمک زن خواهد بود.
هنگام شارژ کامل، LED سبز می‌شود و سپس خاموش می‌گردد.



فناوری بی‌سیم Bluetooth®

حالت قابل شناسایی (Discoverable): LED آبی – چشمک زن پیوسته



اتصال موفق LED: Bluetooth® آبی ثابت و یک صدای خوش آمدگویی پخش می‌شود



هشدارها

نیاز به پشتیبانی Dyson: قرمز – چشمک برای ۵ ثانیه



در حال نصب به روزرسانی: LED سفید – چشمک زن پالسی




کنترل صدا

برای پخش صدا از طریق هدفون، باید آن‌ها را با استفاده از Bluetooth® یا کابل مبدل هواپیما (in-flight adaptor) متصل کنید.

استفاده از جوی‌استیک (Joystick) هوشمند
می‌توانید صدا را با استفاده از برنامه MyDyson™ یا جوی‌استیک پشت کاپ گوش راست کنترل کنید.

پخش و توقف صدا
وسط جوی‌استیک را فشار دهید تا صدا پخش شود. برای توقف، دوباره آن را فشار دهید.

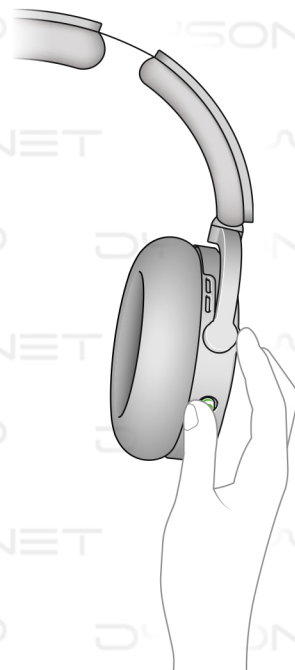

Intuitive joystick

پرش و جستجوی آهنگ‌ها

برای رد کردن ترک‌ها، جوی‌استیک را به چپ یا راست ضربه بزنید.
برای جلو یا عقب سریع، جوی‌استیک را نگه دارید.



تنظیم صدا

جوی‌استیک را به بالا یا پایین فشار دهید تا صدا کم یا زیاد شود.



فعال کردن دستیار صوتی

وسط جوی‌استیک را دو ثانیه نگه دارید تا کنترل صوتی موبایل شما فعال شود.



پاسخ به تماس‌ها

برای پاسخ به تماس ورودی، جوی‌استیک را فشار دهید.
برای رد تماس، جوی‌استیک را نگه دارید.
برای پایان تماس، جوی‌استیک را فشار دهید.




حذف نویز فعال (Active Noise Cancelling – ANC)

از ANC برای کاهش نویز محیط اطراف استفاده کنید. می‌توانید با دو بار ضربه زدن روی هر کاپ خارجی بین حالت‌های حذف نویز جابجا شوید.


حالت ایزولاسیون (Isolation mode)

حداکثر سطح ANC برای کاهش نویز محیط اطراف. این حالت پیش فرض هدفون است.

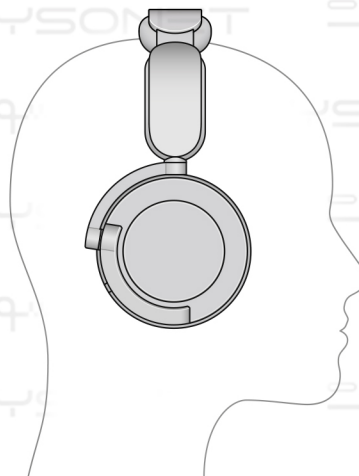

حالت شفافیت (Transparency mode)

برای شنیدن محیط اطراف، این حالت را فعال کنید.

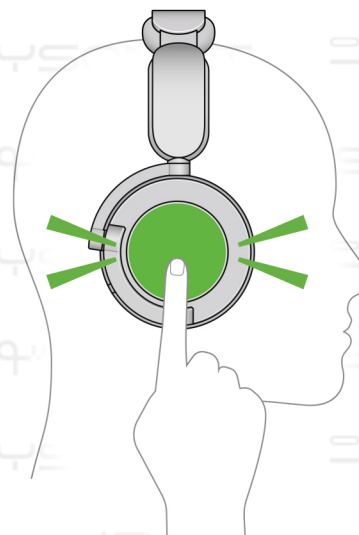

تنظیم هدفون‌ها


تنظیم هدبند

هدبند را بگیرید و به موقعیت مناسب برای راحتی خود بکشید و تنظیم کنید.




تعویض کاپ‌های خارجی

برای برداشتن کاپ، بخش بیرونی دایره ای را ضد جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید. کاپ جایگزین را روی هدفون قرار دهید و ساعتگرد بچرخانید تا صدای کلیک ایجاد شود.

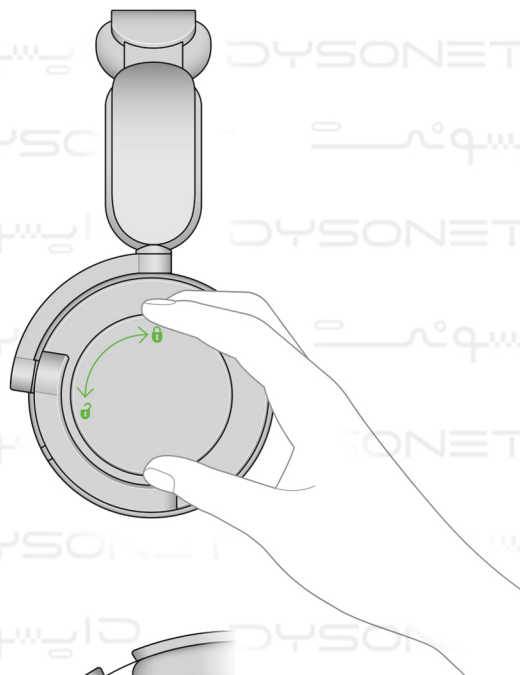

تعویض بالشک‌های گوش

برای برداشتن بالشک، آن را ضد جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید. بالشک مناسب گوش چپ یا راست را انتخاب کنید (با L و R مشخص شده است). شیارهای بلند و کوتاه بالشک را با شیارهای هدفون تراز کنید. بالشک را فشار داده و ساعتگرد بچرخانید تا کلیک شود. اطمینان حاصل کنید که بالشک کاملاً روی هدفون قرار گرفته باشد. پس از تعویض بالشک‌ها، توصیه می‌شود به بخش Product Settings در برنامه MyDyson™ بروید و هدفون‌ها را دوباره کالیبره کنید (در بخش Replacing Accessories موجود است).

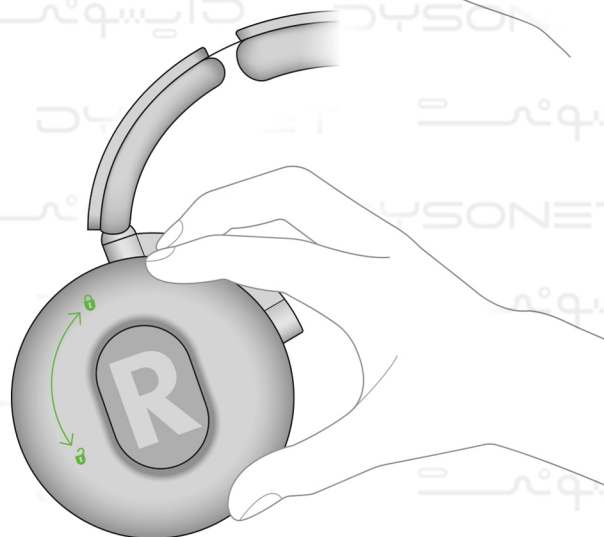

تمیز کردن هدفون‌های Dyson OnTrac™

کاپ‌های خارجی

با یک دستمال نرم، مرطوب و بدون پرز گرد و غبار یا ذرات را از سوراخ‌های کاپ گوش پاک کنید.



بالشتک‌های گوش و هدبند

گرد و غبار یا ذرات را با دستمال نرم، مرطوب و بدون پرز پاک کنید.

