


pencilvac

راهنمای استفاده

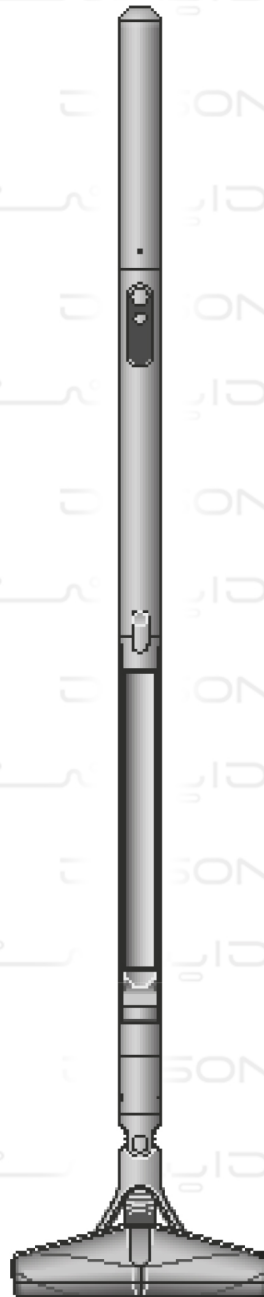

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

شستوشوی فیلتر جارو
تمیز کردن ابزار آلات
تمیز کردن گرفتگی‌ها
تمیز کردن گرفتگی‌ها از سری پاک کننده مو
جداسازی بخش‌های مختلف جارو
از دستگاه خود مراقبت صحیح انجام دهید

محتویات داخل جعبه
شروع به کار
صفحه نمایشگر
دانلود اپلیکیشن MyDyson
شروع به کار با اپلیکیشن MyDyson
تخلیه مخزن جارو
تمیز کردن مخزن جارو
شستوشوی سری تمیزکننده پرزدار مخروطی

dyson

دایسون نت-مرجع تخصصی محصولات dyson

www.dysonet.com

محتویات داخل جعبه

جارو شما در 3 بخش بسته بندی شده است

بدنه جارو

باتری

سری تمیز کننده و ابزارآلات

به سادگی باتری را به بدنه اصلی دستگاه متصل کنید و سپس سری تمیز کننده / ابزار مورد نظر را به انتهای دیگر آن متصل کنید



باتری



بدنه اصلی جارو




شارژر

جارو شارژی شما را با پایه نگهداری دیواری یا بدون آن شارژ میکند



پایه شارژر آهنربایی

جارو مدل دایسون قابلیت Pencilvac شارژ شدن بر روی پایه آهنربایی خود را دارد

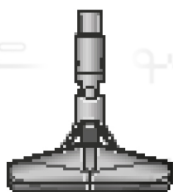

سری مخروطی پرزدار

توصیه ما این است که جک شارژر را چه مستقیماً و چه از روی پایه نگهدارنده، دور از مواد و وسیله‌های رسانا مثل فیبر کربن قرار دهید

قبل از نظافت شارژر را از بدنه جدا کنید

ابزارها اضافی در دسترس



Rotating combi-crevice tool

ابزار ترکیبی و شیاری با قابلیت چرخش



Hair screw tool

ابزار پاک کننده مو

شروع به کار

بانحوه کنترل جاروی خود آشنا شوید


پیش از استفاده
جارو را روی پایه شارژ کنید



صفحه نمایشگر

دکمه انتخاب حالت

دکمه روشن/خاموش

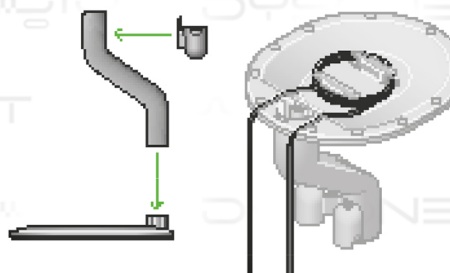

dik ↓

حالت‌ها



حالت اقتصادی-اکو

حداکثر زمان شارژدهی برای استفاده طولانی‌تر
و نظافت کل محیط خانه




حالت متوسط

بهترین حالت توازن بین قدرت و مدت زمان شارژ
دهی. قدرت مکش به صورت اتوماتیک متناسب
با مقدار گرد و غبار و کثیفی تنظیم می‌گردد



نهایت قدرت


طراحی شده برای تمیز کردن آلودگی‌های
شدید و کثیفی‌های عمقی

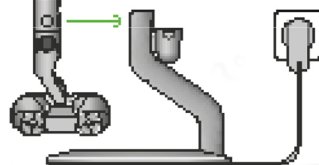

جارو را به برنامه موبایل متصل کنید
برای اتصال از بلوتوث یا کیوآرکد استفاده
کنید



dik ↓

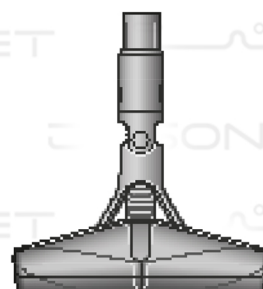

1. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Dyson is under license.

صفحه نمایشگر

صفحه نمایشگر اطلاعات مفیدی از نحوه عملکرد، مدت زمان باقی مانده از شارژ دستگاه، و اطلاعات حیاتی نگهداری دستگاه شما را نمایش میدهد

تمیز کردن

از دکمه حالت برای انتخاب قدرت مکش استفاده کنید. دکمه روشن را برای شروع کار استفاده کنید

حالت اکو-اقتصادی
برای غبار کم



حالت متوسط
برای سطوح متوسط غبار





بیشترین قدرت
برای مکش غبار و آلودگیهای درشت

هشدارها

هشدارهایی که ممکن ببینید موارد زیر هستند



گرفتگی: دستگاه شما گرفتگیایی دارد که نیاز به برطرف کردن دارد



فیلتر: فیلتر دستگاه شما به درستی در جای خود قرار ندارد و یا نیاز به تمیز کردن دارد



باتری: زمانی که باتری قابلیت عملکرد و تهیه توان نداشته باشد، شما با این هشدار مواجه خواهید شد

مدت زمان شارژ و باتری

صفحه نمایشگر دائماً مدت زمان باقی مانده از شارژ دستگاه را نمایش میدهد؛ در نتیجه شما همیشه میدانید که چه مدت برای نظافت در اختیار دارید. جارو دایسون شما یک باتری قابل تعویض دارد که تا 30 دقیقه به شما شارژ میدهد. برای افزایش مدت زمان استفاده میتوانید یک باتری اضافه از سایت دایسون تهیه کنید

www.dydon.com



دانلود برنامه موبایل MyDyson

برنامه موبایل دایسون را از طریق اپ استور یا گوگل پلی دانلود کنید. برنامه را باز کنید و دستورالعمل‌های روی صفحه را برای ایجاد حساب کاربری جدید دنبال کنید

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



شروع به کار با اپلیکیشن MyDyson

برنامه موبایل دایسون را از گوگل پلی و یا اپ استور دانلود کنید. برنامه را باز کنید و دستورالعمل روی صفحه را برای ایجاد حساب کاربری جدید دنبال کنید

متصل کردن دستگاه شما

کیوآر کد نمایش داده شده روی صفحه را اسکن کنید و دستگاه خود را در داخل برنامه پیدا کنید

موبایل خود را نزدیک دستگاه بگیرید و دکمه روشن خاموش را برای شروع پروسه اتصال، بفشارید

زمانی که به هم متصل شدند، دستورالعمل‌ها را از داخل برنامه دنبال کنید تا زبان مورد نظر را انتخاب کنید



دایسون نت - مرجع تخصصی محصولات dyson

www.dysonet.com

تخليه مخزن جارو

به محض رسیدن سطح زباله به نشانگر ماکسیمم بر روی مخزن، آنرا تخلیه کنید چرا که پر کردن بیش تر از اندازه مخزن به عملکرد دستگاه شما آسیب میرساند




زباله‌ها را رها کنید

گیره قرمز رنگ مخزن را فشار دهید و مخزن را از بدنه اصلی جaro جدا کنید تا راه خروج زباله باز گردد. جaro را بر روی یک سطl زباله بگیرید تا در حین تخلیه زباله ها جایی نریزد. این عمل را 3 بار تکرار کنید تا همه رباله ها خارج گردد


مخزن را بیرون بیاورید

اگر مخزن به طور کامل از زباله تخلیه نشد، آنرا بیرون بیاورید و تمیز کنید. گیره قرمز رنگ متوقف کننده مخزن را بفشارید تا کاملاً از بدنه جدا گردد

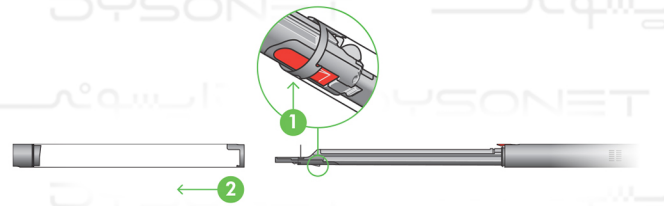

مجدد جارو را ببندید

اگر مخزن را جدا کردید، جدا کننده آنرا مجدد جایگذاری کنید. مطمئن شوید که مخزن به طور کامل در جای خود قرار گرفته و با گیره قرمز میتوانید آنرا دوباره حرکت دهید

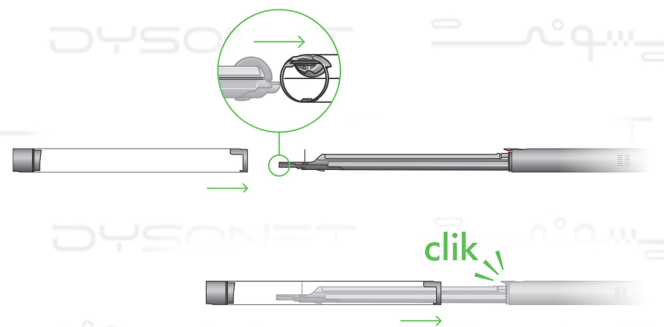

تمیز کردن مخزن جارو

هیچ از بخش‌های جارو خود را در داخل ماشین ظرفشویی قرار ندهید و از مواد شوینده و انواع براق‌کننده استفاده نکنید

مخزن را تمیز کنید

مهم است که مخزن جارو را تمیز کنید؛ همانطور که نشان داده شده مخزن را تمیز کنید

دکمه قرمز رنگ روی ریل مخزن را فشار دهید تا مخزن از ریل جدا گردد


مخزن را زیر شیر آب بگیرید و با آب همه آلودگی‌ها را تمیز کنید

پیش از نصب مجدد مخزن مطمئن شوید که همه جای مخزن و درزهای آن کاملاً خشک شده اند

مخزن را مجدد جایگذاری کنید

شیار را در جای درست روی ریل قرار دهید


با فشار دادن قسمت انته‌ای مخزن به سمت بالا، آنرا ببندید تا صدای جا افتادن را بشنوید.

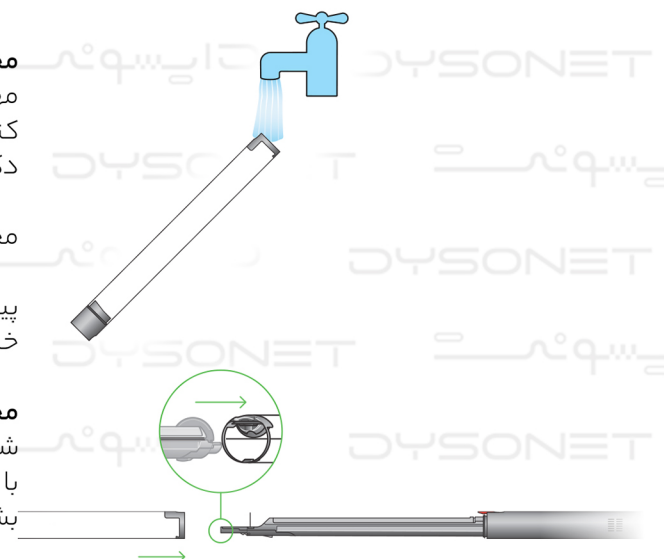

شستوشوی سری تمیزکننده پرزدار مخروطی


مخروطها را جدا کنید

پلاستیک قاب رویی را به آرامی از روی مخروطها بلند کنید. هر کدام از مخروطها را در جهت بیرون کشیدن بچرخانید

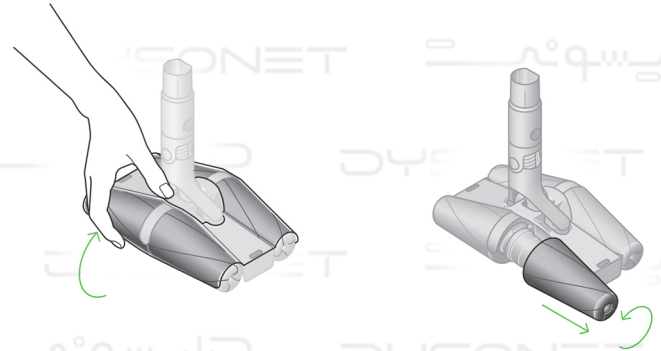


مخروطها را بشویید

مخروطها را در زیر آب جاری بشویید. برای گرفتن آب اضافی آنها را کمی فشار دهید و سپس برای مدت 24 ساعت اجازه دهید که خشک شوند

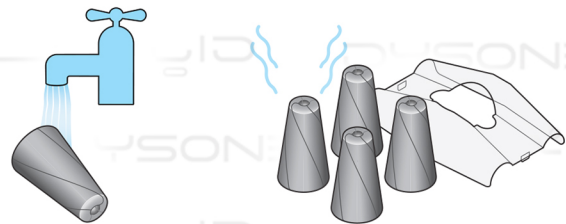


مخروطها را مجدد جایگذاری کنید

زمانی که خشک شدند، با توجه به رنگهای داخل سری هر کدام را سر جای خود جایگذاری کنید و بچرخانید تا محکم شوند، و قاب پلاستیکی رویی را سر جایش برگردانید.

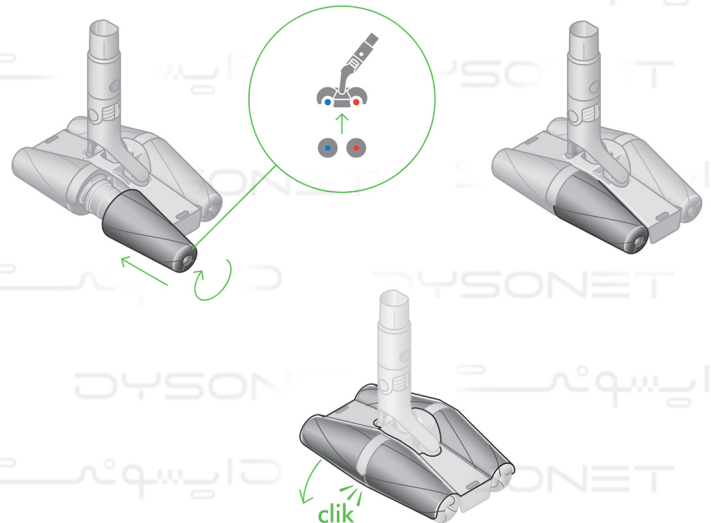


قسمت اتصال به شارژر را با دستمال بدون پرز تمیز کنید و مطمئن شوید که کاملاً خشک و تمیز است

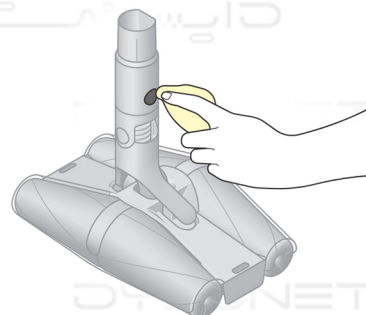

شستوشوی فیلتر

سری تمیزکننده را جدا کنید و مخزن را به حالت بیرون کشیده تغییر دهید

گیره رهاسازی قرمز را برای جدا کردن سری تمیزکننده فشار دهید
برای کامل بیرون کشیدن مخزن گیره قرمز رنگ را فشار دهید


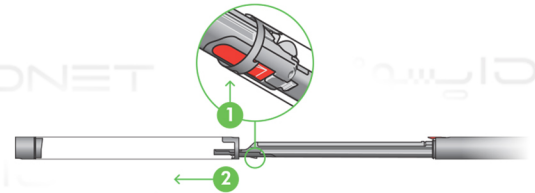


جداسازی، تخلیه و شستوشوی فیلتر

زبان قرمز رنگ در بالای فیلتر را فشار دهید تا فیلتر از جaro جدا شود. حالا به سمت پایین حرکت دهید تا صفحه مشبک از لبه زیرین جدا گردد

هر دو بخش مشبک و بخش نگهدارنده زیرین را با ضربه‌های ملایم غبارگیری کنید. آنها را بشویید و سپس با شدت تکان دهید تا آب‌ها اضافی خارج گردد
گام‌ها بالا را تا زمانی که آب تمیز از فیلترها خارج شود تکرار کنید

تا جایی که آب اضافی از فیلترها خارج نشود آنها را تکان دهید و سپس 24 ساعت اجازه دهید تا خشک شوند
ما توصیه می‌کنیم که ماهانه یکبار فیلترها را شستوشو دهید تا جaro در بهترین عملکرد باقی بماند

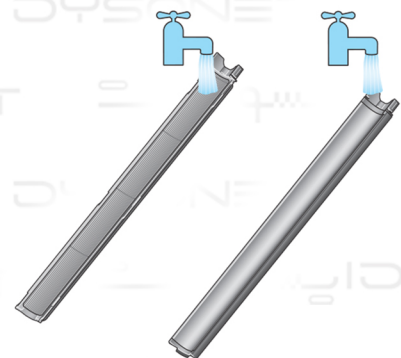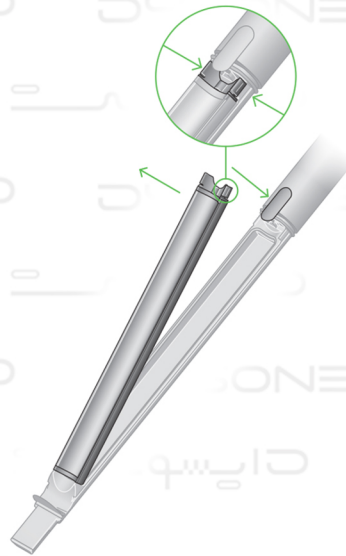


فیلتر را مجدد جایگذاری کنید

فیلتر مشبک را با نگهدارنده زیرین آن هم راستا قرار دهید. بخش انتهای پایین فیلتر را ابتدا جایگذاری کنید و سپس بخش بالا را

مخزن تمیز را مجدد جایگذاری کنید و سری تمیزکننده را برگردانید


طرح گرافیکی به شما نحوه درآوردن و 3 تمیز کردن و جایگذاری را نمایش می‌دهند

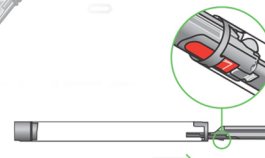

تمیز کردن ابزارآلات


هیچ کدام از بخش های جارو شارژی خود را داخل ماشین ظرفشویی قرار ندهید و یا از مایع ظرفشویی برای شستوشوی آن و انواع براق کننده ها استفاده نکنید
ابزارها را به کمک یک دستمال نم دار بدون پرز، بدون اینکه بخش متصل شونده را لمس کنید، تمیز کنید

پیش از استفاده اطمینان پیدا کنید که همه بخش ها کاملاً خشک هستند

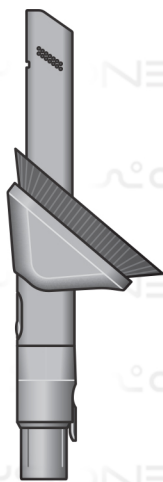

Rotating combi-crevice tool

ابزار ترکیبی و شیاری با قابلیت چرخش

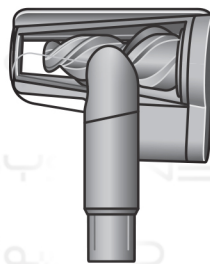

Hair screw tool

ابزار پاک کننده مو

بعضی از ابزارها ممکن است در بسته بندی جارو شما، موجود نباشد.

ابزارآلات اضافی را از سایت دایسون تهیه کنید

www.dyson.com

تمیز کردن گرفتگی‌ها

اگر جارو شما مانع و یا گرفتگی در یکی از بخش‌ها پیدا کند، یک هشدار بر روی صفحه نمایشگر به شما نشان داده خواهد شد. تا زمانی که گرفتگی را برطرف نکنید، قادر به استفاده از جاروی خود نیستید

قبل از اینکه که جارو را برای گرفتگی چک کنید، اجازه دهید که جارو خنک شود و برای امنیت بیشتر، مراقب باشید که دکمه روشن کردن دستگاه را در حین بررسی فشار ندهید

جارو خود را پیش از چک کردن گرفتگی‌ها از شارژر جدا کنید


اجازه دهید جارو پیش از بررسی کاملاً خنک گردد

در حین بررسی از جارو استفاده نکنید

مراقب اجسام تیزی که ممکن است باعث گرفتگی شده باشند، باشید


برای بررسی گرفتگی‌ها داخل سری تمیزکننده را چک کنید و اگر لازم بود مراحل رفع گرفتگی سری تمیزکننده را دنبال کنید

مطمئن شوید که تمامی موانع در همه بخش‌ها رفع شده اند و سپس مجدد جارو را سرهم کنید

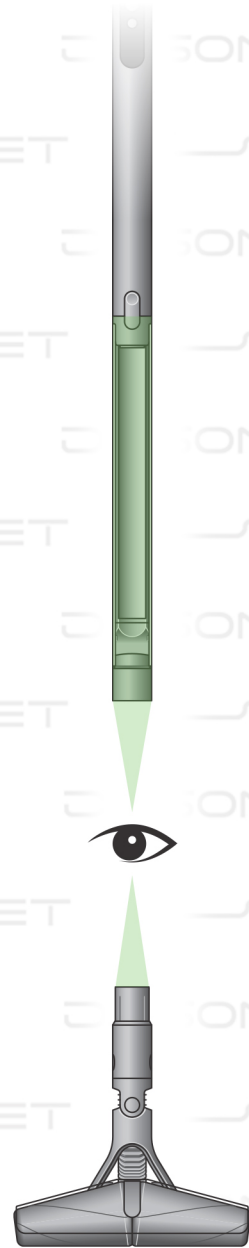

مو و یا آشغال‌های به دام افتاده را جدا کنید

دکمه قرمز رنگ را فشار دهید تا قاب جدا کننده خارج شود و بتوانید موانع را بیرون بیاورید. زمانی که تمیز کردید، می‌توانید مجدداً قاب جدا کننده را سر جای خود برگردانید


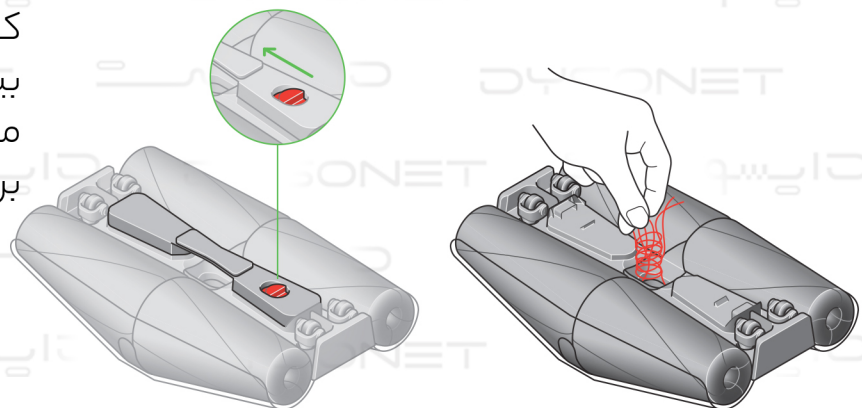


جدا سازی بخش های مختلف جارو

زمانی که برای نگهداری و یا دوباره بسته بندی کردن جارو خود نیاز به باز کردن بخش های مختلف آن داشتید، ابتدا سری تمیز کننده و سپس باتری را از بدنه اصلی جدا کنید. همانطور که در تصویر نشان داده شده



بخش دسته مانند رابا با فشردن همزمان 2 گیره زیرین آن و خارج کردن آن، از بخش کفی پایه شارژ جدا کنید

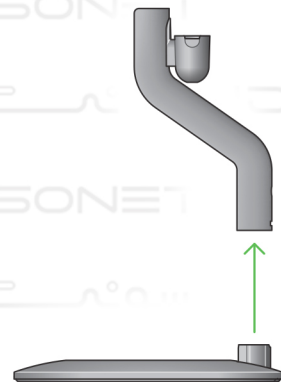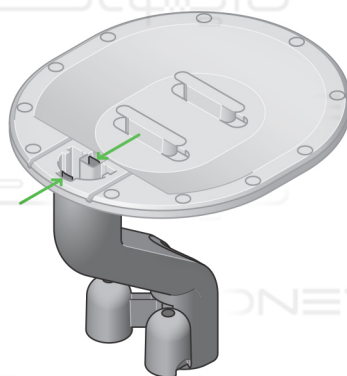

از ماشین خود مراقبت صحیح انجام دهید

برای آنکه همیشه جاروی شما در حالت عملکرد بهینه باشد، مهم است که به صورت دوره‌ای دستگاه را تمیز کنید و چک کنید گرفتگی وجود نداشته باشد

از جاروی خود مراقبت کنید

اگر جاروی شما گرد و غبار دارد، آنرا با یک دستمال بدون پرز تمیز کنید

سری‌های تمیزکننده و ابزارآلات را چک کنید تا گرفتگی وجود نداشته باشد

فیلتر جارو را به صورت دوره‌ای بشویید و اجازه دهید تا کامل خشک شود

از مایع ظرفشویی و براق‌کننده‌ها استفاده نکنید

از باتری جارو مراقبت کنید

برای استفاده بهینه و دوام بهتر باتری، جارو را در حالت اکو استفاده کنید

جارو شما در دمای کمتر از 5 درجه سانتی‌گراد شارژ نمی‌شود و کار نخواهد کرد. برای عملکرد بهتر و جلوگیری از خرابی جارو اینگونه طراحی شده است