


dyson 360 visnav

dyson 360 visnav

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

دفترچه راهنما

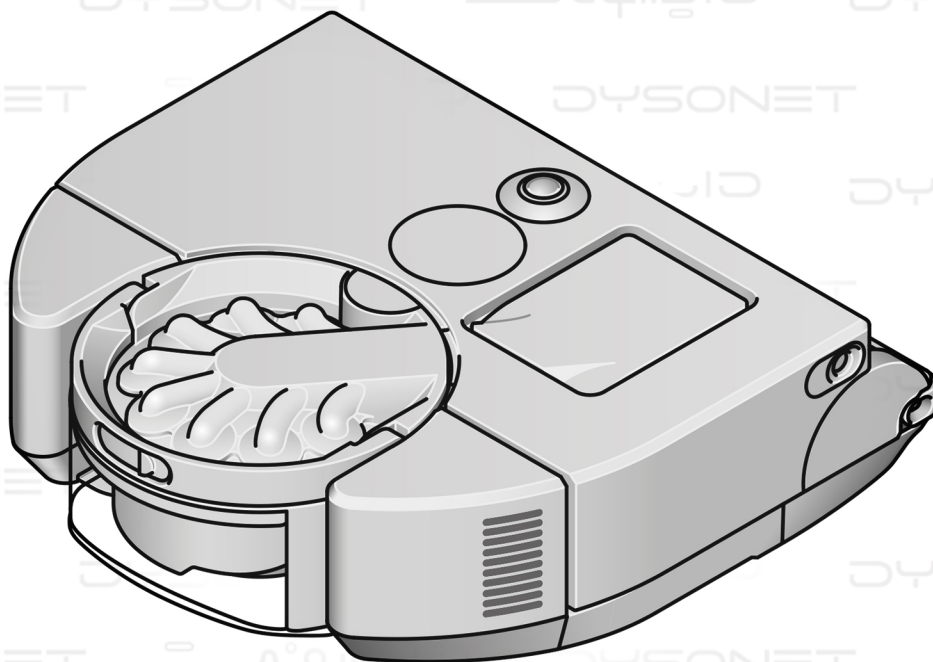

فهرست مطالب

شروع به کار
MyDyson™ دانلود اپلیکیشن
Wi-Fi اتصال به
راه اندازی پایه شارژ
تنظیم زبان
آماده سازی برای نظافت
شروع نظافت
نقشه برداری از خانه
تقسیم بندی خانه


زمان بندی و بررسی نظافت ها
نگهداری از ربات
خالی کردن مخزن
شست و شوی فیلتر
نگهداری از برس غلتکی
تمیز کردن لنز دوربین و حسگرها
هشدارها
بازنشانی و به روز رسانی نرم افزار

دایسون نت- مرجع تخصصی محصولات dyson

www.dysonet.com

شروع به کار

The LCD touchscreen is located on the top of the robot between the bin and LED light ring

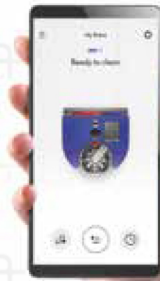

ربات خود را با اپلیکیشن MyDyson™ شخصی سازی کنید
رفتار ربات را متناسب با سبک زندگی خود تنظیم کنید.
به ربات اجازه دهید چیدمان خانه شما را یاد بگیرد تا بتوانید زمان، مکان و نحوه نظافت را طبق خواست خود برنامه ریزی کنید فقط با اپلیکیشن MyDyson™. اگر هنوز اپلیکیشن را دانلود نکرده اید، همین حالا آن را دریافت کنید.

حالت های قدرت
چهار حالت مختلف برای نظافت، مطابق روش دلخواه شما.

Close up of blue auto mode arrow as shown on machine screen.



حالت خودکار
سطح گرد و غبار را تحلیل می کند و به صورت خودکار قدرت مکش را بهینه می سازد.



Close up of red boost mode arrow as shown on machine screen.

حالت تقویتی
قدرت مکش را افزایش می دهد تا آلودگی های عمیق و موی حیوانات خانگی پاک شوند. قدرت بیشتر با زمان کارکرد کمتر.



Close up of green quiet mode arrow as shown on machine screen.

حالت بی صدا
میزان صدا را کاهش می دهد برای فضاهای آرام و زمان کارکرد طولانی تر.




Close up of orange quick mode arrow as shown on machine screen.

حالت سریع
برای نظافت های روزمره در فضاهای باز طراحی شده است. در این حالت، لبه ها و گوشه ها به صورت عمیق تمیز نمی شوند.



تمیزکننده لبه ها

به صورت خودکار مسیر مکش را تغییر می دهد تا گرد و غبار و زباله ها تا نزدیکی دیوار جمع آوری شوند.

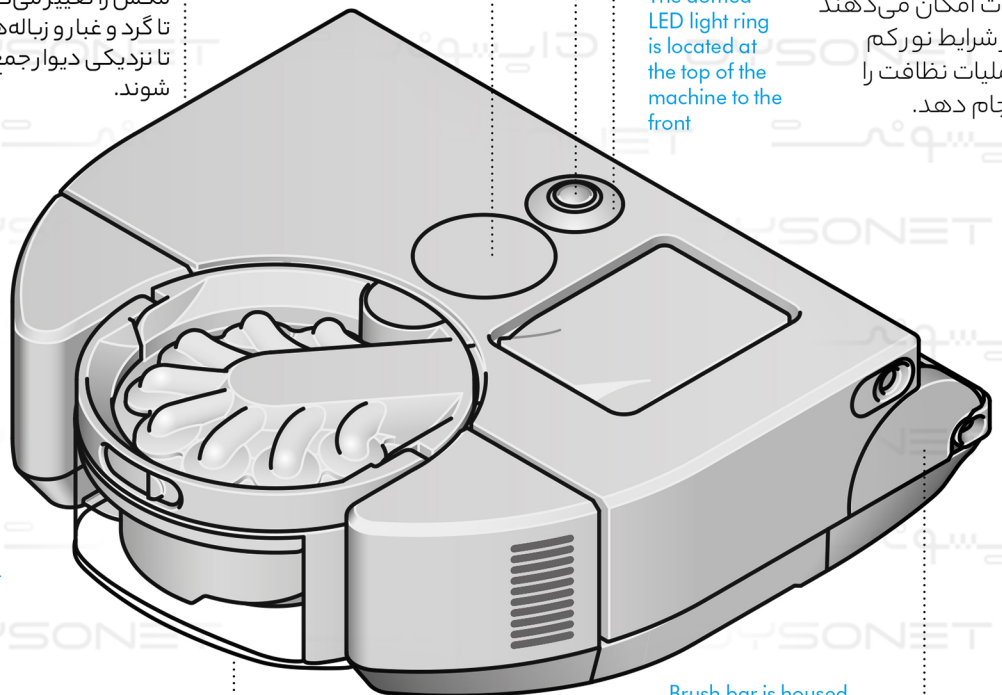

حلقه نور LED
هشت چراغ LED به ربات امکان می دهند در شرایط نور کم عملیات نظافت را انجام دهد.

The domed LED light ring is located at the top of the machine to the front

Brush bar is housed within the front of the robot

حسگر پیرو
تغییرات سطح گرد و غبار را تشخیص می دهد و در صورت نیاز قدرت مکش را به طور خودکار افزایش می دهد.

برس غلتکی سه عملکردی
در تمام عرض دستگاه امتداد دارد و نظافت را از لبه تا لبه انجام می دهد. الیاف کربنی ضد الکتریسیته ساکن گرد و غبار ریز را از سطوح سخت جدا می کنند، الیاف نایلونی سخت آلودگی های عمیق فرش را پاک می کنند و نایلون بافته نرم زباله های بزرگ تر را جمع آوری می کند.

دایسون نت - مرجع تخصصی محصولات dyson

www.dysonet.com

دانلود اپلیکیشن MyDyson™



ربات خود را از هر مکانی کنترل کنید.
می‌توانید نظافت را شروع کنید،
پیشرفت ربات را بررسی نمایید
یا مشکلات را عیب‌یابی کنید.
برای دسترسی به قابلیت‌های بیشتر
و جدیدترین به روزرسانی‌ها،
در صورت نصب نکردن،
همین حالا اپلیکیشن را دانلود کنید.

اپلیکیشن MyDyson™ را
از App Store یا Google Play دریافت کنید.
اپلیکیشن را باز کرده
و طبق دستورالعمل‌های روی صفحه
یک حساب کاربری جدید ایجاد نمایید.




اتصال به Wi-Fi


دانلود اپلیکیشن MyDyson™
ربات خود را انتخاب کرده
و دستورالعمل‌های داخل اپلیکیشن MyDyson™ را دنبال کنید.

مشکلات اتصال

ربات شما از طریق شبکه Wi-Fi خانگی به فضای ابری Dyson متصل می‌شود.
در صورت بروز مشکل در اتصال، ربات می‌تواند به شما کمک کند
دوباره به اینترنت متصل شوید.

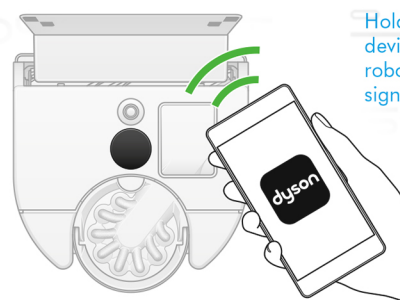

وارد منوی تنظیمات
در نمایشگر لمسی LCD ربات شوید و آیکون Wi-Fi را فشار داده و کلیک کنید.
ربات شبکه Wi-Fi متصل شده و قدرت سیگنال را نمایش می‌دهد.
اگر اتصال برقرار نشد، گزینه «بررسی اتصال» را انتخاب کنید تا مشکل عیب‌یابی شود.
در صورت عدم اتصال به روتر یا اینترنت، مراحل زیر را انجام دهید:

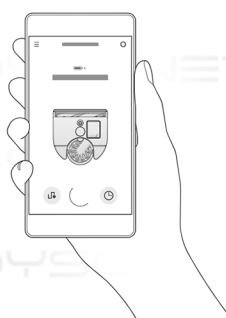

ربات را به روتر Wi-Fi نزدیک کنید، سپس آن را خاموش و روشن نمایید
تا دوباره متصل شود. بررسی کنید سایر دستگاه‌ها در همان شبکه Wi-Fi به
اینترنت دسترسی دارند یا خیر. در غیر این صورت، روتر را خاموش و روشن کنید.
اگر مشکل ادامه داشت، با ارائه‌دهنده خدمات اینترنت تماس بگیرید.

در صورت تغییر تنظیمات شبکه Wi-Fi، ممکن است لازم باشد ربات را دوباره متصل
کنید. برای این کار، دستورالعمل‌های «تغییر یا افزودن شبکه Wi-Fi جدید» را دنبال
نمایید.

اگر ربات به فضای ابری Dyson متصل نیست، مدتی بعد دوباره برای اتصال تلاش
کنید.

تغییر یا افزودن شبکه Wi-Fi جدید منوی تنظیمات را در اپلیکیشن MyDyson™ باز
کرده و به پایین صفحه بروید تا گزینه «افزودن Wi-Fi جدید» را ببینید. سپس
دستورالعمل‌های روی صفحه را برای افزودن شبکه جدید دنبال کنید.

دایسونت-مرجع تخصصی محصولات dyson


www.dysonet.com

راه اندازی پایه شارژ

انتخاب محل

انتخاب محل مناسب برای پایه شارژ بسیار مهم است، زیرا ربات باید دسترسی آزاد و بدون مانع به آن داشته باشد.

پایه شارژ باید روی یک سطح صاف، چسبیده به دیوار و نزدیک به پریز برق شهری قرار گیرد. اطمینان حاصل کنید محل قرارگیری در معرض نور مستقیم و شدید خورشید نباشد و زیر میز یا سایر وسایل قرار نگیرد.

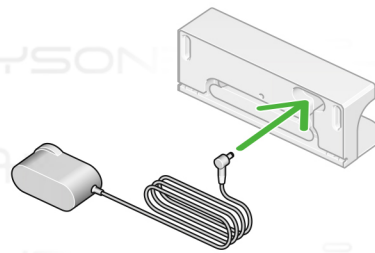


The power cable should be inserted into the socket located on the top, right hand side on the back of the dock.

همچنین لازم است حداقل ۵ سانتی متر فضای خالی در اطراف طرفین پایه و حداقل ۱ متر فضای باز در جلوی آن وجود داشته باشد.


مونتاژ پایه شارژ

کانکتور شارژ را به قسمت پشت پایه وصل کرده و آن را به برق شهری متصل کنید. با اتصال برق، چراغ LED آبی روشن می شود.

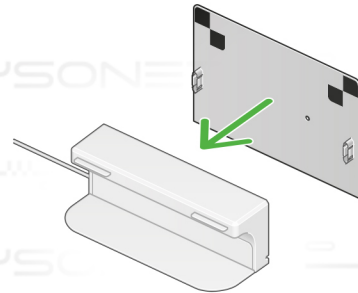

کابل اضافی را دور نگه دارنده کابل در پشت پایه جمع کنید.

پنل پشتی پایه را با قسمت کف تراز کرده و فشار دهید تا صدای کلیک شنیده شود. در صورت نیاز به باز کردن پایه، پنل پشتی قابل جدا شدن است.

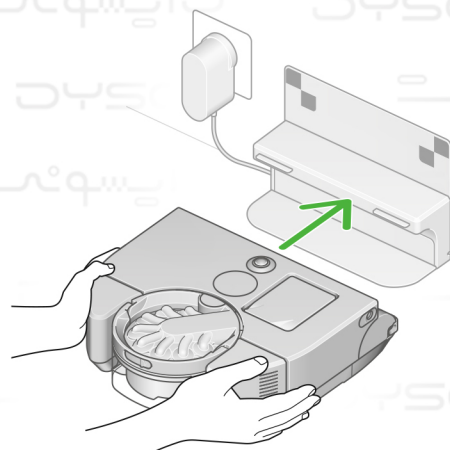

The robot sits in the front of the dock between the floor plate and the front ridge.

تصال به برق و شارژ

ربات را روی پایه شارژ قرار دهید. ربات روشن شده و نمایشگر لمسی LCD فعال می شود.

حالت آماده به کار

برای صرفه جویی در مصرف انرژی، زمانی که ربات روی پایه قرار دارد وارد حالت آماده به کار می شود و نور نمایشگر لمسی LCD کاهش می یابد.

می توانید ربات را با لمس نمایشگر LCD، از طریق اپلیکیشن یا با فرمان صوتی فعال کنید.

خاموش کردن دستگاه

برای خاموش کردن ربات، آن را از روی پایه بردارید. نمایشگر را فشار داده و نگه دارید تا منوی خاموش کردن روی صفحه ظاهر شود. برای تأیید، نمایشگر لمسی LCD را فشار داده و کلیک کنید.



برای روشن کردن مجدد، ربات را دوباره روی پایه شارژ قرار دهید.

کابل برق باید به سوکتی که در قسمت بالایی، سمت راست پشت پایه شارژ قرار دارد متصل شود.

ربات در قسمت جلویی پایه شارژ، بین صفحه کف و لبه جلویی پایه قرار می گیرد.

تنظیم زبان

هنگام راه اندازی اولیه دستگاه، باید زبانی را که ربات با آن کار می کند انتخاب کنید.
برای مشاهده زبان ها، به بالا و پایین اسکرول کنید.
وقتی زبان مورد نظر شما مشخص شد، صفحه نمایش لمسی LCD را فشار داده و کلیک کنید تا انتخاب تأیید شود.

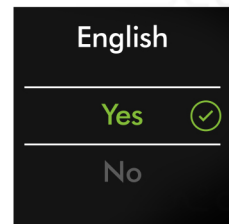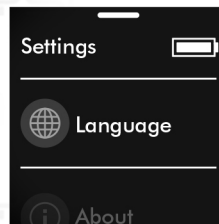

آماده سازی برای نظافت

مراقبت از کف پوش ها

بررسی کنید قسمت زیرین ربات تمیز باشد و هیچ شیء خارجی که ممکن است باعث آسیب شود، وجود نداشته باشد.
قبل از جارو کردن کف، فرش یا موکت، دستورالعمل های نظافتی توصیه شده توسط سازنده کف پوش را بررسی کنید.
برس چرخان ربات ممکن است به برخی انواع فرش و کف پوش آسیب بزند. بعضی فرش ها در صورت استفاده از برس چرخان، پرز می دهند. توصیه می شود از طریق اپلیکیشن MyDyson™ دسترسی به این نواحی را مسدود کنید یا برای آن ها ناحیه «بدون برس» تعریف نمایید.




آماده سازی خانه

فرش های نازک یا اشیای سبکی که ممکن است توسط ربات مکیده شوند را جمع کنید.
وسایل کوچک مانند بند کفش یا کابل های نازک را مرتب کنید، زیرا ربات ممکن است آن ها را تشخیص ندهد و در برس گیر کند.
هرگونه مایع ریخته شده یا اشیای تیز را که می تواند به ربات آسیب بزند، تمیز یا جمع آوری کنید.
تمام درگاه ها را باز کنید و مبلمان یا وسایلی که ثابت نیستند را کنار بزنید تا ربات به همه فضاها دسترسی داشته باشد.
موانع نزدیک پله ها یا اختلاف سطح ها را برطرف کنید.

شروع نظافت

می‌توانید نظافت را از طریق اپلیکیشن MyDyson™ یا با فشار دادن و کلیک روی صفحه‌نمایش LCD شروع کنید. امکان شروع نظافت از روی داک یا با برداشتن ربات و قرار دادن آن در یک نقطه مشخص وجود دارد.

شروع از روی داک با اپلیکیشن MyDyson™ یا فرمان صوتی

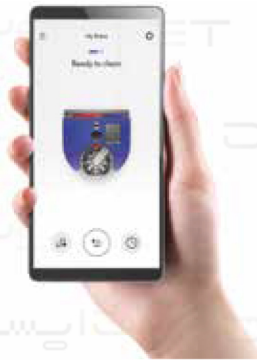

نظافت را از طریق اپلیکیشن MyDyson™ یا فرمان صوتی‌ای که قبلاً تنظیم کرده‌اید آغاز کنید. می‌توانید یک اتاق، چند اتاق انتخابی یا تمام فضاهای قابل دسترس را تمیز کنید.


ربات طبق نقشه، زون بندی و محدودیت‌هایی که در اپلیکیشن MyDyson™ تعریف کرده‌اید، نظافت را انجام می‌دهد.

شروع نظافت از روی داک

حالت قدرت مورد نظر را انتخاب کرده و سپس از طریق صفحه‌نمایش LCD یا اپلیکیشن، نظافت را آغاز کنید. ربات تمام فضاهای قابل دسترس را تمیز می‌کند. در صورت کم شدن شارژ باتری، ربات به صورت خودکار به داک بازمی‌گردد. پس از شارژ شدن، عملیات نظافت را به طور خودکار ادامه می‌دهد.

شروع نظافت خارج از داک


برای تمیز کردن یک ناحیه خاص یا طبقه‌ای متفاوت، ربات را دور از داک روشن کنید. ربات تمام فضای قابل دسترسی را که با یک بار شارژ می‌تواند پوشش دهد، تمیز می‌کند. در این حالت، هنگام کم شدن شارژ، ربات به داک بازمی‌گردد و به نقطه شروع خود برمی‌گردد. در این وضعیت امکان شروع نظافت از طریق اپلیکیشن MyDyson™ وجود ندارد و ربات به محدودیت‌ها یا مرزبندی اتاق‌ها پایبند نخواهد بود.

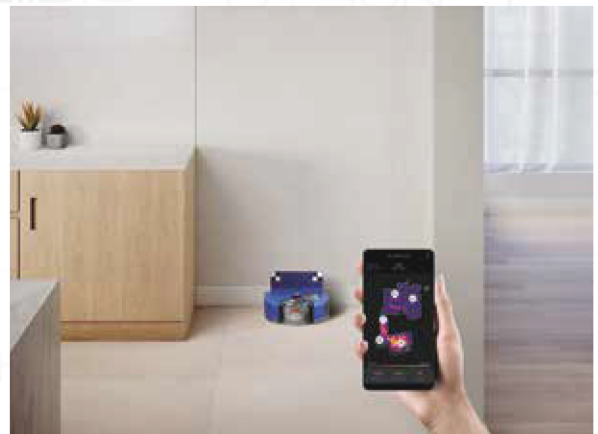

نقشه برداری از خانه

فعال سازی قابلیت های هوشمند با اپلیکیشن MyDyson™

ربات شما با اپلیکیشن MyDyson™ هماهنگ کار می کند تا به صورت هوشمند در خانه حرکت کرده و نظافت عمیق انجام دهد. می توانید مسیرهای طی شده، نواحی مختلف و رفتار ربات را به سادگی مشاهده و شخصی سازی کنید. ایجاد نقشه خانه در اپلیکیشن باعث می شود ربات چیدمان فضا را یاد بگیرد و کنترل دقیق تری روی محل و نحوه نظافت داشته باشید.

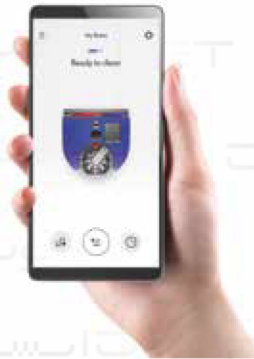

آماده سازی برای نقشه برداری

قبل از شروع، اشیای پراکنده روی زمین را جمع کنید، درهای داخلی را باز بگذارید و وسایلی که ممکن است بین دفعات نظافت جابه جا شوند را کنار بزنید. ربات را روی داک قرار دهید و فرآیند نقشه برداری را آغاز کنید. ساخت یک نقشه کامل بسته به متراژ خانه زمان بر است (برای مثال، خانه ای حدود ۱۰۰ متر مربع تقریباً ۹۰ دقیقه زمان نیاز دارد). در طول نقشه برداری، اجازه دهید ربات بدون وقفه کار کند. پس از اتمام، به صورت خودکار به داک بازمی گردد.

ایجاد نقشه

ربات با مسیریابی بهینه، خانه را به صورت منظم پیمایش می کند. در این مرحله، مکش و برس غیرفعال هستند تا زمان نقشه برداری کاهش یابد. برای بهترین نتیجه، در حین نقشه برداری ربات را متوقف نکنید. اگر در حین نقشه برداری مشکلی پیش آمد، بهتر است فرآیند را از ابتدا شروع کنید تا نقشه ای کامل و دقیق ایجاد شود.



چند طبقه

اگر خانه شما چند طبقه است، می توانید برای هر طبقه یک نقشه جداگانه ایجاد کنید. برای نقشه برداری هر طبقه، باید داک ربات را به همان طبقه منتقل کرده و فرآیند را از روی داک شروع کنید. برای خرید داک اضافی می توانید به وبسایت Dyson مراجعه کنید.

زون بندی خانه

پس از ایجاد نقشه، طبق دستورالعمل‌های اپلیکیشن MyDyson™ زون‌ها را تعریف کنید. نقشه را به نواحی مختلف تقسیم کنید تا بتوانید زمان و نحوه نظافت هر ناحیه را به‌طور جداگانه تنظیم کنید. برای افزودن مرز زون‌ها، روی نقشه ضربه بزنید. می‌توانید از مرزبندی اتاق‌ها استفاده کنید تا نظافت هر اتاق را شخصی سازی نمایید.



Aerial view of zones showing furniture and boundaries

شخصی سازی نظافت

یک زون یا چند زون را برای نظافت انتخاب کنید. حالت قدرت مناسب را برای زون انتخاب شده تعیین کنید. ربات زون‌ها را به ترتیبی تمیز می‌کند که کمترین زمان ممکن صرف شود.

افزودن محدودیت‌ها

از طریق اپلیکیشن MyDyson™ می‌توانید نواحی ممنوعه تعیین کنید، برس را خاموش کنید یا از بالا رفتن ربات در برخی نواحی جلوگیری نمایید.

اجتناب از نواحی


می‌توانید بخش‌هایی از نقشه را مشخص کنید تا ربات وارد آن‌ها نشود؛ مانند محل کابل‌ها، لباس‌ها یا اسباب‌بازی‌ها. همچنین می‌توانید اتاق‌هایی مثل حمام را به‌طور کامل مسدود کنید.

بدون برس

در این ناحیه، ربات بدون فعال بودن برس جارو می‌کند. این حالت برای کف پوش‌های حساس یا فرش‌های پرزبلند مناسب است.

بدون بالا رفتن

ربات از بالا رفتن در نواحی‌ای که ممکن است گیر کند خودداری می‌کند؛ مانند مبلمان پایه‌دار یا وسایل کم‌ارتفاع.

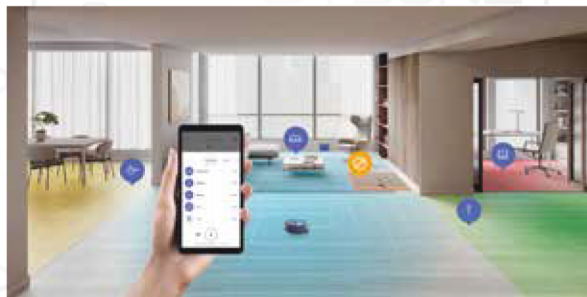

زمان بندی و بررسی نظافت

زمان بندی نظافت

از اپلیکیشن MyDyson™ برای برنامه ریزی نظافت در زمان هایی که در خانه نیستید یا برای تمیز کردن مکرر نواحی پرتردد استفاده کنید.


بررسی نظافت

در اپلیکیشن MyDyson™ می توانید نقشه مسیرهای تمیز شده توسط ربات را مشاهده کنید.

ربات در پایان و در فواصل زمانی حین نظافت، نقشه را به روزرسانی می کند.

می توانید محل هایی که ربات در آن ها گیر کرده را بررسی کرده و براساس آن محدودیت اضافه کنید.

نقشه میزان گردوغبار شناسایی شده را نشان می دهد؛ ممکن است بخواهید نواحی با گردوغبار بیشتر را دفعات بیشتری تمیز کنید.

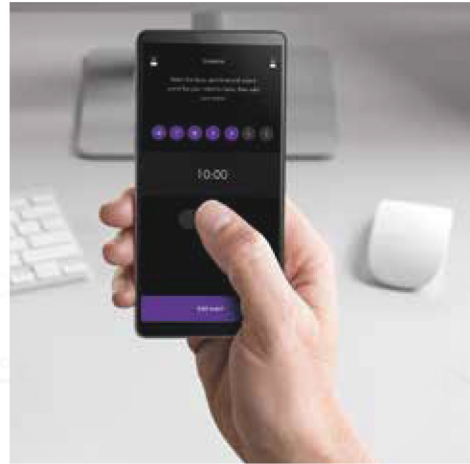

نگهداری از ربات

برای عملکرد بهینه

به صورت منظم ربات را تمیز کرده و مسیرهای عبور هوا را بررسی کنید.

تمیزکاری ربات

در صورت گرد و خاک، با یک دستمال خشک و بدون پرز تمیز کنید. از مواد شوینده یا پولیش استفاده نکنید.

نرم افزار ربات را از طریق اپلیکیشن MyDyson™ به روز نگه دارید.

شست و شوی فیلتر

فیلتر را به طور منظم بشویید و اجازه دهید کاملاً خشک شود.

بررسی گرفتگی مسیر هوا

به طور دوره ای مسیرهای هوا را بررسی کنید. مخزن را خارج کرده و مسیر هوای پشت آن را از نظر وجود زباله کنترل کنید.

بررسی برس

برس را مرتب بررسی کرده و مو، نخ یا هر جسمی که باعث گیرکردن می شود را خارج کنید.

بررسی چرخ ها

ربات را روی سطح نرم برگردانید تا به لنز آسیب نرسد. اطمینان حاصل کنید چرخ ها عاری از مو، نخ یا زباله باشند.

تمیز کردن سنسورها و لنزها


به طور منظم دوربین و سنسورها را بررسی کنید و با دستمال خشک، نرم و بدون پرز آن ها را تمیز کنید.

مراقبت از باتری


اگر دمای محیط کمتر از ۵ درجه سانتی گراد باشد، دستگاه کار نمی کند یا شارژ نمی شود.

این ویژگی برای محافظت از موتور و باتری طراحی شده است.


با خارج کردن مخزن، مسیر هوا در سمت چپ بدنه اصلی قرار دارد.

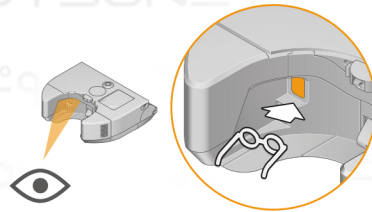


وقتی ربات به پشت خوابانده شده است، بین برس غلتکی و محفظه آن را بررسی کنید.

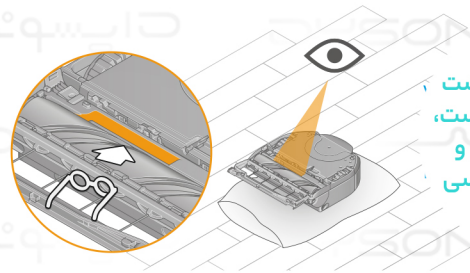

وقتی ربات به پشت قرار دارد، چرخ های واقع در زیر دستگاه و در دو طرف آن را بررسی کنید.

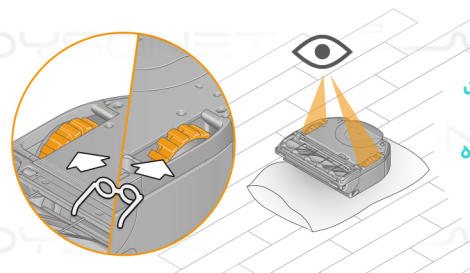

وقتی ربات به پشت است، سنسورها در دو طرف بخش زیرین قرار دارند؛ سنسورها در گوشه جلویی و دو جفت در نزدیکی مخزن تعبیه شده اند.

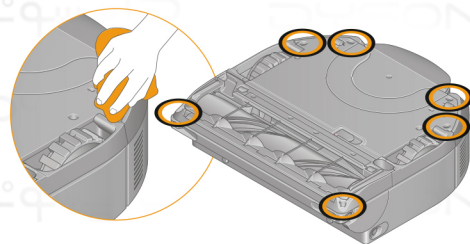

خالی کردن مخزن زباله

مخزن را به محض اینکه میزان زباله به علامت MAX رسید، خالی کنید.

جدا کردن مخزن

ضامن آزادکننده مخزن را که در بالای ربات قرار دارد فشار دهید و مخزن را جدا کنید. برای حمل مخزن از دستگیره آن استفاده کنید.

تخلیه زباله

مخزن را به صورت وارونه بالای سطل زباله نگه دارید. دکمه آزادکننده سیکلون روی دستگیره را فشار دهید. مخزن به سمت پایین سُر می خورد، همزمان پوشش داخلی تمیز می شود و در کف مخزن باز شده و زباله ها تخلیه می شوند.

کاهش تماس با گردوغبار

هنگام تخلیه، مخزن را داخل یک کیسه ضد گردوغبار قرار دهید. پس از تخلیه، مخزن را با دقت خارج کنید، در کیسه را محکم ببندید و آن را دور بیندازید.

بستن مخزن


کف مخزن را به سمت بالا فشار دهید تا مخزن و پایه آن با صدای «کلیک» در جای خود قفل شوند.

□

تمیز کردن مخزن

مخزن قابل شست و شو در ماشین ظرفشویی نیست و استفاده از شوینده ها، پولیش یا خوشبوکننده ها برای تمیز کردن آن توصیه نمی شود، زیرا ممکن است به ربات آسیب برساند. ابتدا مخزن را خالی کنید و ضامن تخلیه مخزن را فشار دهید (این ضامن زیر سیکلون و روی ریل مخزن قرار دارد). مخزن را از روی ریل به بیرون بلغزانید و بخش سیکلون را کنار بگذارید. برای تمیز کردن مخزن فقط از یک دستمال مرطوب، نرم و بدون پرز استفاده کنید. قبل از نصب مجدد، اطمینان حاصل کنید مخزن و آب بندی ها کاملاً خشک شده اند.


ضامن جدا کردن مخزن پشت صفحه نمایش و در بالای ربات قرار دارد.

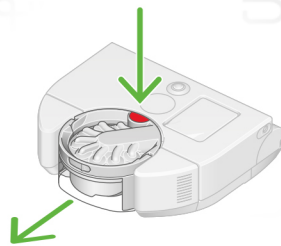

با بالا بردن دستگیره، دکمه آزادکننده سیکلون در وسط دستگیره قابل مشاهده است.



مخزن را از پشت دستگاه در جای خود قرار دهید و فشار دهید تا صدای کلیک شنیده شود.

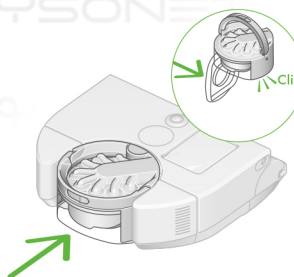

شست و شوی فیلتر

برای حفظ قدرت مکش بهینه، فیلتر را حداقل ماهی یک بار بشویید.

مهم: قبل از نصب مجدد، فیلتر باید کاملاً خشک باشد. استفاده از دستگاه با فیلتر مرطوب می‌تواند باعث آسیب شود. محفظه فیلتر را می‌توان با دستمال مرطوب و بدون پرز تمیز کرد.

خارج کردن فیلتر

واحد فیلتر را که در بالای ربات قرار دارد فشار دهید تا بالا بیاید. آن را خارج کرده و فیلتر داخل آن را بیرون بیاورید.

تکاندن فیلتر

قبل از شست و شو، فیلتر را به آرامی روی سطوح زباله بزنید تا گردوغبار و ذرات آزاد شوند.

شست و شوی داخل فیلتر

فیلتر را با آب گرم لوله‌کشی بشویید. از شوینده استفاده نکنید و آن را در ماشین ظرفشویی یا لباسشویی نشویید. یک سر فیلتر را با دست بپوشانید و فیلتر را با آب گرم پر کنید. سپس سر باز فیلتر را بپوشانید و آن را محکم تکان دهید تا آلودگی‌های گیر کرده خارج شوند. این مراحل را تکرار کنید تا آب خروجی کاملاً شفاف شود.

شست و شوی بیرون فیلتر

سطح بیرونی فیلتر را زیر آب گرم و روان، به آرامی با انگشتان تمیز کنید. تا زمانی که آب شفاف شود، ادامه دهید.

خارج کردن آب اضافی


فیلتر را خالی کرده و محکم تکان دهید تا آب اضافی خارج شود. این کار را هم در حالت رو به بالا و هم رو به پایین انجام دهید تا آب کاملاً خارج شود.

خشک کردن فیلتر

فیلتر را به پهلو قرار داده و حداقل ۲۴ ساعت در محیطی گرم و با تهویه مناسب خشک کنید. فیلتر را در خشک‌کن، مایکروویو یا نزدیک شعله مستقیم خشک نکنید. مهم: فقط پس از خشک شدن کامل، فیلتر را دوباره نصب کنید.

نکات محل فیلتر:

- واحد فیلتر در سمت راست صفحه‌نمایش LCD و حلقه LED قرار دارد.
- فیلتر استوانه‌ای است و مواد فیلتراسیون در داخل و خارج آن قرار دارند.
- هنگام شست و شو، دهانه فیلتر رو به بالا باشد.

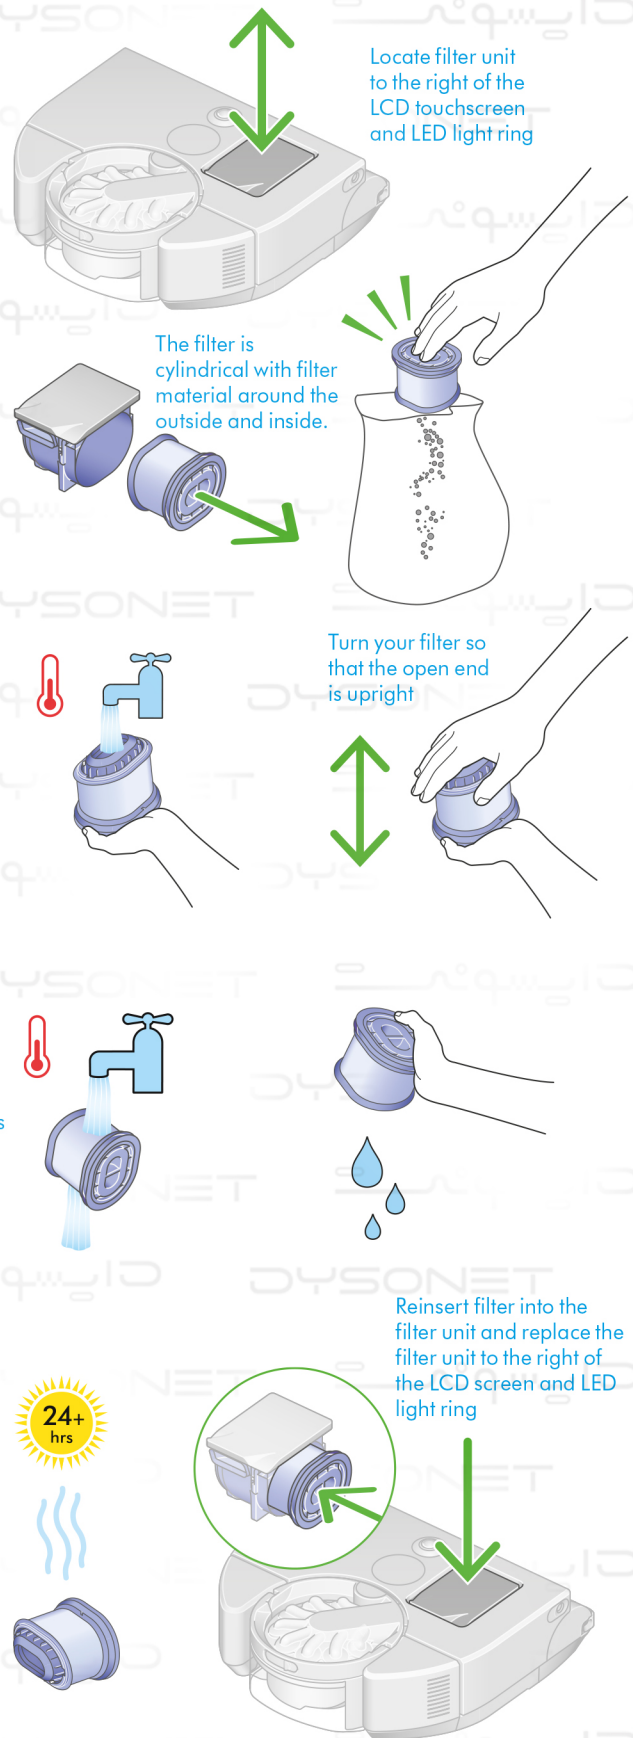

نگهداری از برس غلتکی (Brush Bar)

برای حفظ عملکرد بهینه دستگاه، حداقل ماهی یک بار برس غلتکی را بررسی کرده و مو، نخ و زباله‌های جمع شده روی آن را خارج کنید.

هرم برس غلتکی در زیر ربات، نزدیک مرکز دستگاه و بالای محل قرارگیری برس قرار دارد.

خارج کردن برس غلتکی

هیچ بخشی از دستگاه را داخل ماشین ظرفشویی قرار ندهید و از شوینده ها، پولیش ها یا خوشبوکننده ها استفاده نکنید. ربات را برگردانده و روی یک سطح نرم قرار دهید. اهرم قرمز پوشش برس را که در زیر ربات قرار دارد بالا بیاورید، سپس دکمه قرمز آزادکننده برس را فشار دهید. برس غلتکی را از داخل ربات بیرون بکشید. تمام نخ ها، موها و زباله هایی که به دور برس پیچیده شده اند را جدا کنید. شیار محل قرارگیری برس را نیز تمیز کرده و هرگونه نخ یا آلودگی گیرکرده در قسمت های چرخان را خارج کنید. درپوش نقره ای انتهای برس را بیرون بکشید و نخ های داخل آن را تمیز کنید. درپوش انتهایی را نشویید.



برای خارج کردن برس، آن را از یک سمت به بیرون سر داده و بالا بیاورید تا کل مجموعه برس جدا شود.

شست و شو و خشک کردن برس غلتکی

در صورت نیاز به شست و شو، برس را زیر آب روان نگه داشته و به آرامی با دست تمیز کنید تا پرز و آلودگی ها جدا شوند. تا حد امکان آب اضافی را خارج کنید. دست خود را در طول برس بکشید تا آب فشرده و خارج شود. برس را به صورت ایستاده قرار دهید و حداقل ۲۴ ساعت بگذارید کاملاً خشک شود. مهم: قبل از نصب مجدد، برس باید کاملاً خشک باشد. استفاده از دستگاه با برس مرطوب می تواند به ربات آسیب بزند.



نصب مجدد برس غلتکی

قبل از نصب، از خشک بودن کامل برس اطمینان حاصل کنید. درپوش انتهایی را دوباره روی برس قرار دهید. برس را در جای خود داخل ربات سردهید و به سمت پایین فشار دهید تا دکمه آزادکننده به حالت اولیه برگردد. پوشش برس را ببندید و اهرم را به سمت پایین فشار دهید تا در جای خود قفل شود.



محل قرارگیری سنسورها

سنسورهای بدنه بالایی

در مجموع هفت سنسور وجود دارد:

- اولین جفت سنسور در کناره‌های ربات، نزدیک

قسمت جلویی و بالای دستگاه قرار دارند.

- جفت دوم در جلوی ربات و در دو طرف برس

غلتکی واقع شده‌اند.

- جفت سوم بافاصله جلوی جفت دوم قرار داشته

و رو به جلو هستند.

- سنسور نهایی شامل حلقه نور LED و دوربین

است که در بالای ربات و جلوی صفحه‌نمایش LCD قرار

دارد.

تمیز کردن لنز دوربین و سنسورها

برای حفظ عملکرد بهینه دستگاه، به صورت منظم وجود گردوغبار، زباله یا

لکه روی سنسورها را بررسی و تمیز کنید.

توصیه می‌شود حداقل ماهی یک بار سنسورهای ربات را بررسی و تمیز

نمایید.

برای تمیزکاری، از یک دستمال نرم، خشک و بدون پرز استفاده کنید و

سنسورهای بالایی و لنز دوربین را به آرامی پاک نمایید.

از هیچ‌گونه مایع، اسپری یا مواد شوینده استفاده نکنید.




ربات را برگردانده و روی یک سطح نرم قرار دهید و با همان دستمال،

سنسورهای زیر دستگاه را نیز تمیز کنید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر و ویدئوهای آموزشی، به وبسایت زیر مراجعه

کنید:

www.dyson.com/support

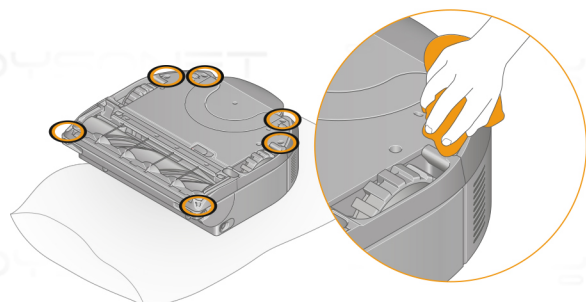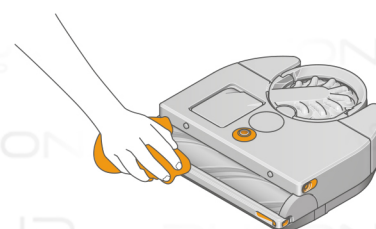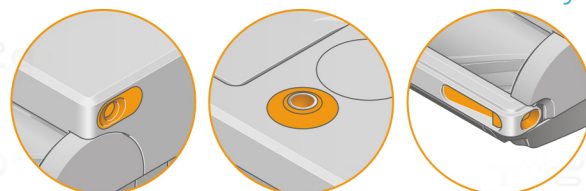

سنسورهای زیر دستگاه

در قسمت زیرین دستگاه نیز هفت سنسور قرار دارد:

- دو سنسور در دو طرف و نزدیک بخش عقب دستگاه قرار

دارند.

- دو سنسور در گوشه‌های جلویی واقع شده‌اند.

- یک سنسور در فرورفتگی جلوی چرخ سمت راست قرار

دارد.

پیام‌ها و هشدارهای دستگاه

سنسورها مسدود شده‌اند

سنسورهای ربات را از نظر وجود نخ، گردوغبار یا لکه بررسی کرده و طبق بخش «تمیز کردن لنز دوربین و سنسورها» تمیز کنید.

سنسور سقوط مسدود شده

سنسورهای تشخیص سقوط را بررسی و تمیز کنید.

برس کناری گیر کرده

بررسی کنید گردوغبار یا زیاله‌ای برس کناری را مسدود نکرده باشد. مانع را بردارید و صفحه‌نمایش LCD را فشار داده و کلیک کنید تا نظافت ادامه یابد. در صورت تکرار، برای آن ناحیه در اپلیکیشن MyDyson™ محدودیت تعریف کنید.

فیلتر شناسایی نشد

بررسی کنید فیلتر به درستی نصب شده باشد. در صورت نبودن یا نصب نادرست فیلتر، ربات کار نخواهد کرد.

دید اپتیک مسدود شده

دوربین و سنسورها را از نظر گردوغبار، اثر انگشت یا لکه بررسی کرده و تمیز کنید.

قرار دادن روی داک

ربات دچار مشکل شده و باید روی داک قرار گیرد. در اپلیکیشن MyDyson™ وارد تنظیمات شوید و از به روز بودن نرم‌افزار و فعال بودن به روزرسانی خودکار مطمئن شوید.

ربات بلند شده

ربات تشخیص داده که از زمین بلند شده یا قادر به دور شدن از لبه سقوط نیست. آن را روی زمین و دور از لبه‌ها قرار دهید و با فشار دادن صفحه‌نمایش LCD نظافت را ادامه دهید. در صورت تکرار، محدودیت تعریف کنید.

ربات جابه‌جا شده

ربات تشخیص داده که جابه‌جا شده است. آن را روی زمین قرار دهید و نظافت را از سر بگیرید.

ربات گیر کرده

اگر ربات قادر به حرکت نیست، آن را بلند کرده و از مانع دور کنید. سپس صفحه‌نمایش LCD را فشار دهید تا ادامه دهد.

دمای ربات بیش از حد بالا است

دمای داخلی ربات برای نظافت بیش از حد بالاست. ربات را روی داک قرار دهید و پس از خنک شدن، نظافت بعدی را شروع کنید.

بررسی دوره‌ای

ربات نیاز به بررسی دوره‌ای دارد. دوربین، سنسورها و اطراف برس را بررسی و تمیز کنید. طبق دستورالعمل «نگهداری برس»، برس را در صورت نیاز خارج کنید.

خطای سیستمی

ربات یک خطای سیستمی شناسایی کرده است.
برای خاموش کردن، صفحه نمایش را نگه دارید تا منوی خاموش شدن ظاهر شود.
پس از تأیید، ربات را روی داک قرار دهید تا دوباره روشن شود.
در اپلیکیشن MyDyson™ از به روز بودن نرم افزار اطمینان حاصل کنید.

شست و شوی فیلتر لازم است

ربات گرفتگی در مسیر هوا تشخیص داده است.
ابتدا مخزن را طبق بخش «خالی کردن مخزن» تخلیه کنید.
برای رفع گرفتگی، دستورالعمل های بخش «نگهداری از ربات» را دنبال کنید.
در صورت برطرف نشدن مشکل، فیلتر را طبق بخش «شست و شوی فیلتر» بشویید.

چرخ گیر کرده

ربات را بلند کرده و بررسی کنید چیزی دور چرخ ها گیر نکرده باشد.
مانع را طبق بخش «نگهداری از ربات» برطرف کنید.
در صورت تکرار، محدودیت تعریف کنید.

عدم بازگشت به داک

ممکن است مسیر بازگشت ربات مسدود شده باشد. مسیر را بررسی کنید.
سنسورها را تمیز کنید.
در محیط های بسیار تاریک چراغ ها را روشن نگه دارید.
از به روز بودن نرم افزار مطمئن شوید.

عدم اتصال به داک

نحوه نصب داک را طبق بخش «راه اندازی داک» بررسی کنید

ریست و به روزرسانی نرم افزار

تغییر مالکیت

با اتصال اولیه ربات به اپلیکیشن MyDyson™، شما مالک آن می شوید و اطلاعاتی مانند وای فای، برنامه ها و نقشه ها به حساب شما متصل می شود. برای افزودن کاربر جدید، او باید اپلیکیشن را نصب کرده و مراحل را دنبال کند.

- مالک: دسترسی کامل به داده ها و کاربران
- کاربر: دسترسی محدود به امکانات

در صورت تغییر مالکیت، ربات از حساب مالک قبلی حذف شده و اعلان ارسال می شود.

حذف و بازنشانی

برای حذف ربات از اپلیکیشن و پاک کردن داده ها، از بخش تنظیمات اپلیکیشن اقدام کنید. برای پاک کردن اطلاعات ذخیره شده روی ربات، در منوی تنظیمات صفحه نمایش گزینه Erase Data را انتخاب و تأیید کنید. ربات به تنظیمات کارخانه بازمی گردد.

به روزرسانی نرم افزار

برای بهترین عملکرد، نرم افزار ربات را همیشه به روز نگه دارید. توصیه می شود به روزرسانی خودکار فعال باشد.

به روزرسانی خودکار

در اپلیکیشن MyDyson™ به Settings > Software بروید و Auto Update را فعال کنید. به روزرسانی ها به صورت خودکار در زمان مناسب نصب می شوند. در حین به روزرسانی دستگاه را خاموش نکنید و باتری را خارج نکنید.

به روزرسانی دستی با USB

در صورت نبود وای فای، می توانید از فلش USB با فرمت FAT32 و حداقل اگیگابایت فضای خالی استفاده کنید. آخرین نسخه نرم افزار از سایت Dyson قابل دانلود است. فایل را روی فلش قرار دهید، مخزن را خارج کرده و USB را در پورت پشت مخزن وارد کنید. ربات را روی داک بگذارید و از منوی تنظیمات گزینه Update with USB یا Upgrade را انتخاب کنید.