


dyson cyclone v10

راهنمای استفاده

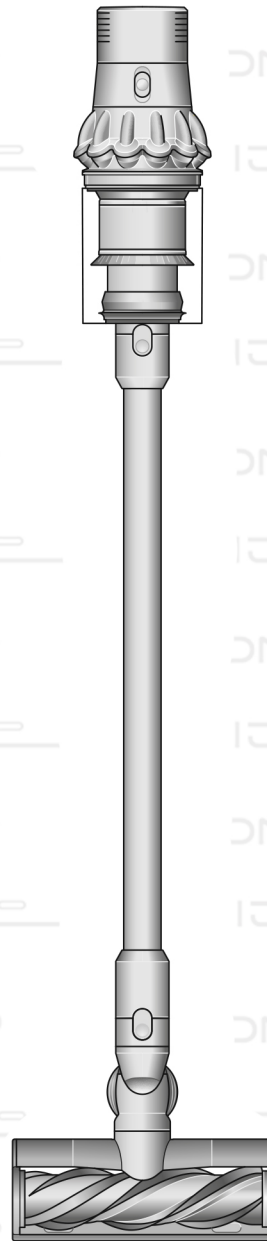

SV12 JIN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01


تمیز کردن گرفتگی‌ها از سری موتور ایزو کوچک
تمیز کردن گرفتگی‌ها از سری پاک کننده مو
شستوشوی فیلتر دستگاه شما
شستوشوی غلتک‌های سری فلافی
تمیز کردن ابزار آلات
از ماشین خود مراقبت صحیح انجام دهید

محتویات جعبه
شروع به کار
مراقبت از کف خانه
شارژ کردن دستگاه شما
تخلیه مخزن جارو
تمیز کردن مخزن جارو شما
تمیز کردن گرفتگی‌ها
تمیز کردن آلاینده‌های خارجی از سری موتور بار


دایسون نت- مرجع تخصصی محصولات dyson

www.dysonet.com


جاروشارژی شما با یکی یا چند عدد از این سری‌ها به دست شما می‌رسد
همه این سری‌ها در جعبه شما موجود نخواهد بود

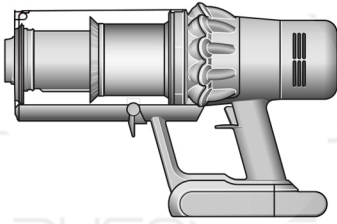


جارو شارژی

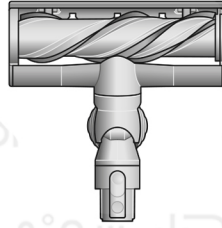

سری موتوربار
شیارهای مخصوص در این سری به صورت اتوماتیک در حین کار کردن موهای گره خورده را تمیز و جمع‌آوری می‌کنند

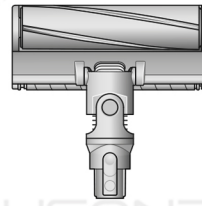

سری فلافی
Fluffy™ cleaner head
الیاف نایلونی نرم ذرات درشت را جمع می‌کنند در حالی که فیبرکربن ضد الکتریسیته حتی غبارهای بسیار ریز باقی مانده روی سطوح را هم تمیز می‌کنند



نگهدارنده دیواری
جاروشارژی دایسون شما بر روی این پایه دیواری قرار می‌گیرد و برای استفاده بعدی شما آماده می‌شود



Wand clip
روی لوله جارو شما چفت می‌شود و ابزارها را برای شما نگه می‌دارد



شارژر
جاروشارژی شما را با پایه نگهداری دیواری یا بدون آن شارژ می‌کند



لوله جارو

برخی از ابزارها ممکن است در جعبه شما نباشد

ابزارهای بیشتر را می‌توانید از سایت دایسون خریداری کنید
www.dysonet.com



ابزار ترکیبی
Combination tool
دو ابزار در یکی دهانه عریض و فرچه برای جایابی سریع بین نیازهای مختلف تمیزکاری در محیط خانه یا خودرو شما



ابزار رشیاری
Crevice tool
برای تمیزکاری دقیق و نظافت در نقاطی با دسترسی سخت طراحی شده است



لوله پلاستیکی فنی
Extension hose
با قابلیت اتصال به همه ابزارها و کشسانی تا 61 سانتی متر به شما امکان دسترسی بهتر در محیط خانه و یا خودرو را می‌دهد




ابزار شیاری منعطف
Flexi crevice tool
قابلیت خم شدن و کشسانی دارد تا به شما راحتی بیشتری برای تمیز کردن تقاطع با دسترسی سخت بدهد




رابط تا شونده
Up-top adaptor
در زوایای مختلف خم می‌شود و قفل می‌شود و به همه ابزارها امکان اتصال دارد این ابزار به شما امکان دسترسی بهتر به نواحی با دسترسی سخت را می‌دهد



رابط دسترسی پایین
Low-reach adaptor
خم می‌شود تا به راحتی به شما دسترسی به سطوح پایین را بدهد برای تمیز کردن سطوح زیرین مبلمان 90 درجه گردش را برای شما فراهم می‌کند

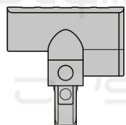

ابزار موتوریزه کوچک
Mini motorised tool
طراحی متمرکز در این ابزار برای تمیز کردن آلودگی‌های سرسخت از انواع تشک و پارچه‌های مبلمان و تودوزی خودرو مناسب است



ابزار جمع کننده مو
Hair screw tool
فرچه مخروطی ضد گره خوردگی در این سری موها را می‌چرخاند و به داخل محفظه آشغال جارو می‌فرستد سری موتور داری که برای فضاهای کوچک قابل استفاده است



فرچه گردگیری نرم
Soft dusting brush
با داشتن موهای نرم و منعطف که دور تا دور لبه‌ها قرار گرفته‌اند برای تمیز کردن غبار از سطوح حساس به خط و خش به شما کمک می‌کند



فرچه آلودگی سرسخت
Stubborn dirt brush
موهای نایلونی سفت و زخم این سری امکان تمیز کردن ذرات سرسختی که به ریشه‌های فرش و یا نقاط پر تردد و یا داخل خودرو می‌چسبند را می‌دهد




ابزار پارچه و تشک
Fabric and mattress tool
گردوغبار و آلودگی و ذرات آلرژی را از انواع مبلمان و تشک جمع‌آوری می‌کند

شروع به کار

حالت‌های قدرت

قدرت درست در زمان نیاز
سه حالت برای انتخاب قدرت وجود دارد
که برای هر نوع نیازی پاسخگو باشد

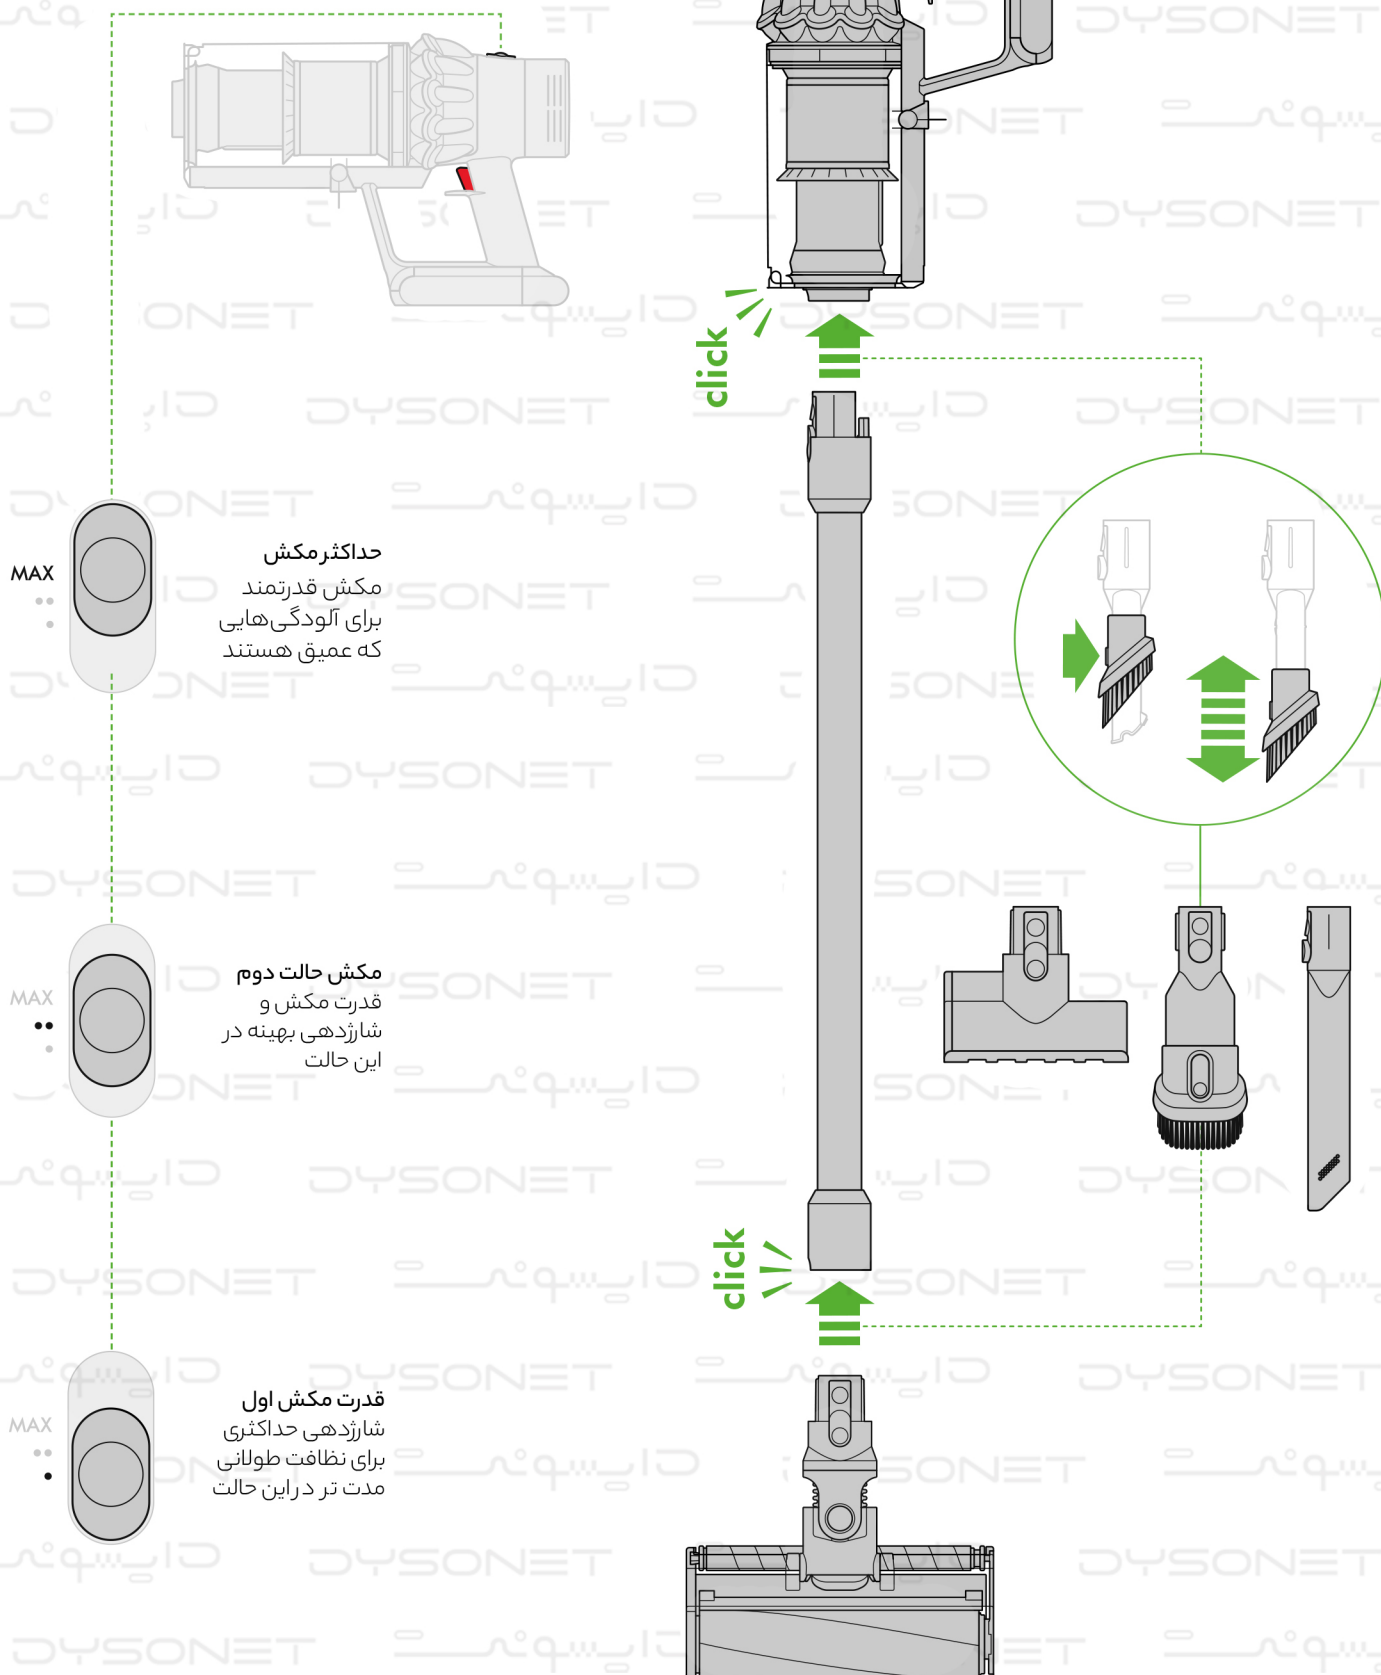

مراقبت از کف خانه

قسمت زیرین سری های جارو را چک کنید تا مطمئن شوید هیچ گونه ذراتی که امکان آسیب رساندن و ایجاد خط و خش روی سطوح خانه شما را دارند نچسبیده باشد

قبل از جارو کشی زمین ها فرش ها و قالی ها توصیه های سازنده در رابطه با دستورات نظافت را حتما مطالعه کنید



شارژ کردن دستگاه شما

شارژر را به دستگاه متصل کنید چه به صورت مستقیم و چه از طریق نگهدارنده دیواری



دستگاه شما چنانچه که دمای محیطی کمتر از 5 درجه سانتی گراد باشد کار نخواهد کرد و این امر به دلیل محافظت از موتور و باتری دستگاه شما طراحی و ایجاد گردیده است

چراغ های روی بدنه دستگاه به شما اطلاعات مربوط به میزان شارژ را میدهند

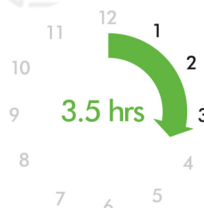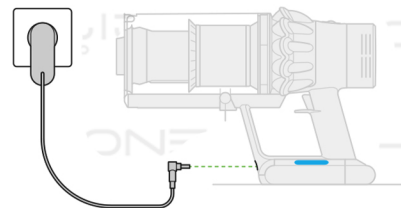

در حال شارژ / شارژ کم



در حال شارژ / شارژ متوسط



در حال شارژ / نزدیک به شارژ




شارژ کامل




تخلیه مخزن جارو

به مخض رسیدن حجم زباله داخل مخزن به خط نشانگر حداکثر مقدار، مخزن را تخلیه کنید و از پر کردن بیش از حد آن پرهیز کنید چراکه استفاده از جارو در زمانی که زباله بالاتر از خط ماکسیمم است؛ منجر به ایجاد خلل در عملکرد دستگاه و نیاز مکرر به شستوشوی فیلتر میگردد

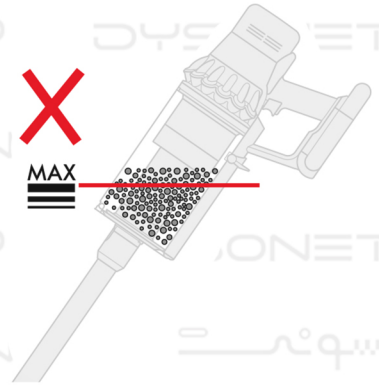


لوله جارو را جدا کنید

دکمه رهاسازی قرمز رنگ در قسمت بالای لوله جارو را فشار دهید و لوله را بیرون بکشید

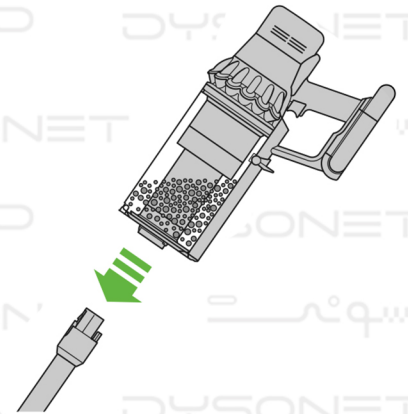

زباله‌ها را رها سازید

جارو را روی سطی آشفال به صورتی که رو به پایین قرار داشته باشد، نگهدارید به آرامی دستگیره قرمز رنگ رهاسازی را حرکت دهید؛ زباله ها بیرون خواهد ریخت و در انتها درب مخزن باز خواهد ماند در انتهای مخزن در صورت عدم کشیدن دستگیره رهاسازی باز نخواهد شد

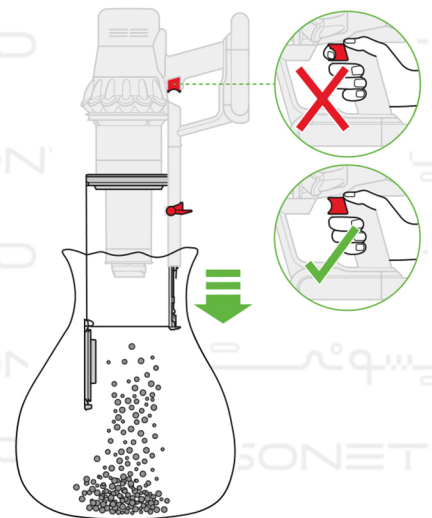


تماس با زباله را به حداقل برسانید

مخزن زباله جارو را درون یک پلاستیک کاملاً چفت شده نگهدارید در زمان تخلیه، تا هیچ غباری به بیرون نفوذ نکند

درب مخزن را ببندید

قسمت زیرین مخزن را فشار دهید تا هم درب و هم مخزن در جای خود قرار گیرند و صدای چفت شدن بدهد

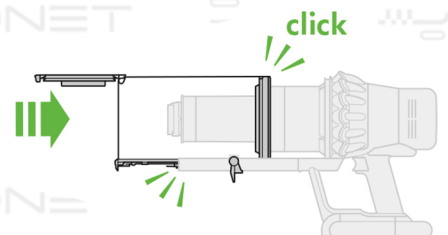

تمیز کردن مخزن جارو شما

مخزن جارو را بیرون بیاورید

چنانچه نیاز به تمیز کردن مخزن می باشد، ابتدا آنرا تخلیه کرده و برای بیرون کشیدن مخزن اهرم قرمز رنگی که در ریل زیرین مخزن تعبیه شده را فشار دهید


برای تمیز کردن مخزن فقط از یک دستمال نمدار بدون پرز استفاده کنید قبل از نصب مجدد مخزن اطمینان حاصل کنید که تمامی قسمت ها کاملاً خشک باشند

مخزن را مجدد جایگذاری کنید

تیغه و دندانه ها را به داخل ریل برگردانید

مخزن را با فشردن بخش زیرین آن به سمت موتور جابجایی تا صدای چفت شدن بشنوید

مخزن جاروی شما جهت شستشو در ماشین ظرفشویی و یا شستشو با مایع ظرفشویی و انواع براق کننده، مناسب نیست و استفاده از این مواد امکان آسیب رساندن به جارو شما را دارد

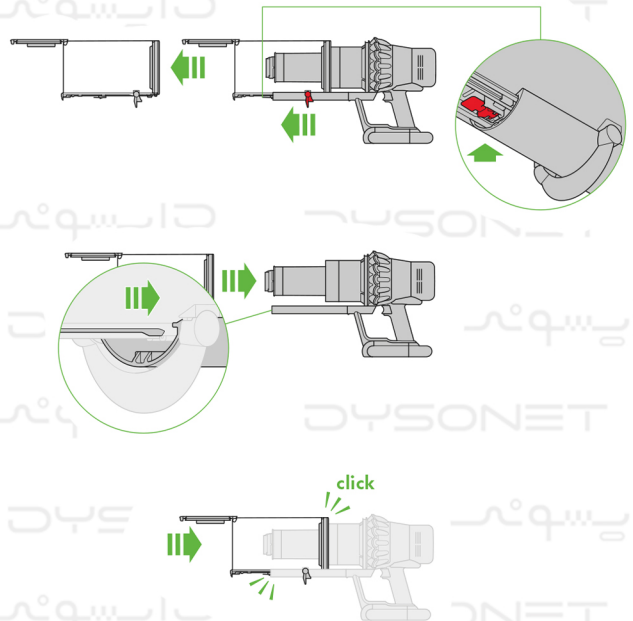

تمیز کردن گرفتگی ها

قبل از چک کردن جارو برای گرفتگی، حتما شارژر را از آن جدا کنید مواظب باشید که دکمه روشن/خاموش را فشار ندهید و مراقب اجسام تیز باشید


قبل از چک کردن گرفتگی ها اجازه دهید که جارو کاملاً خنک شود

زمانی که در حال چک کردن دستگاه هستید، به هیچ وجه از آن استفاده نکنید چراکه ممکن است منجر به ایجاد مشکل گردد

چنانچه دستگاه شما گرفتگی تشخیص دهد، موتور 6 بار پالس میزند و شما قادر به استفاده مجدد از دستگاه خود قبل از رفع گرفتگی نخواهید بود

اگر اقدام به استفاده در زمانی که موتور پالس میزند کنید، دستگاه اتوماتیک وار مانع شما می گردد

قبل از اقدام برای چک کردن گرفتگی ها اجازه دهید دستگاه کاملاً خنک شود و به هیچ وجه دکمه ماشه روشن کننده را فشار ندهید

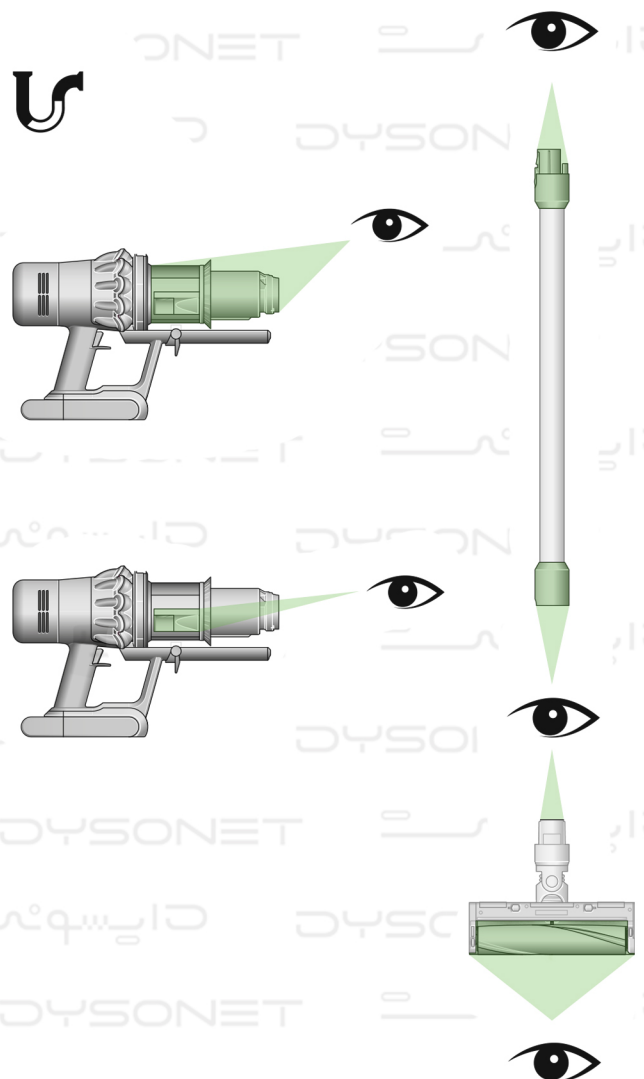

تمیز کردن آلاینده‌های خارجی از سری موتوربار

سری موتوربار جارو شما فرچه قابل شستشو ندارد؛ برای دوام کارایی به صورت دوره‌ای فرچه را چک کنید و هرگونه آلاینده و مو و آشغال احتمالی که داخل غلتک و یا محور گیر کرده را تمیز کنید


اطمینان حاصل کنید که دستگاه شما از شارژر جدا گردیده است و دکمه ماشه‌ای روشن کننده را فشار ندهید



غلتک فرچه‌ای را جدا کنید

هیچ کدام از بخش‌های جاروی خود را داخل ماشین ظرفشویی قرار ندهید و از مایع ظرفشویی برای تمیز کردن آنها استفاده نکنید

دکمه رهاسازی قرمز رنگ در انتهای لوله را فشار دهید، سری جدا شده را سروته روی سطح بگذارید

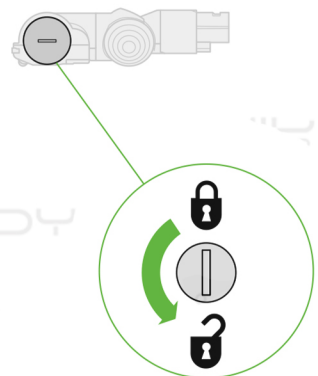

از یک سکه برای باز کردن درپوش کناری استفاده کنید درپوش را بچرخانید و غلتک فرچه‌ای را بیرون بکشید. درپوش را نشویید

چک کردن گرفتگی

هرگونه آشغال و ذرات روی فرچه را تمیز کنید


داخل لوله‌ی سری را چک کنید و اگر آشغالی وجود داشت آنرا تمیز کنید

سری موتوربار و غلتک فرچه‌ای شما قابل شستشو نیستند، آنها را با یک دستمال نم دار تمیز کنید

غلتک را مجدد جایگذاری کنید

درپوش انتهایی را مجدد روی فرچه برگردانید و آنها را به روی محور داخل سری جارو برگردانید و جابزید

درپوش را بچرخانید و در حالت قفل قرار دهید

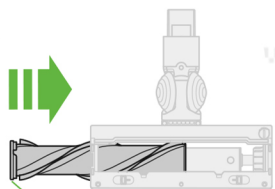

سری موتوربار و غلتک فرچه‌ای شما قابل شستشو نیستند، آنها را با یک دستمال نم دار تمیز کنید



تمیز کردن گرفتگی‌ها از سری موتورایز کوچک

سری موتورایز کوچک جارو شارژی شما، فرچه قابل شستو ندارد. برای اطمینان از عدم وجود گرفتگی و یا مانع در آن، به صورت دوره ایی سری را چک کنید تا از صحت عملکرد آن اطمینان پیدا کنید


مطمئن شوید که جارو شما به شارژر اتصال ندارد و مراقب باشید دکمه ماشه ایی روشن/خاموش را فشار ندهید

غلطک فرچه ایی را بیرون بیاورید

هیچکدام از بخش های جارو خود را داخل ماشین ظرفشویی قرار ندهید و از مایغ ظرفشویی و انواع براق کننده ها استفاده نکنید

از یک سکه برای باز کردن درپوش کناری استفاده کنید

درپوش را بچرخانید و آنرا از فرچه جدا کنید. حالا میتوانید فرچه را از داخل سری خارج کنید

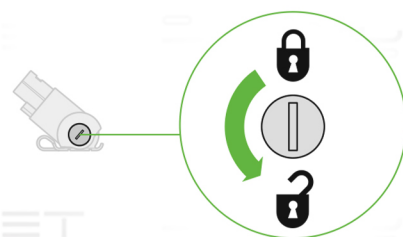


آلاینده و موانع موجود را چک کنید

هرگونه آشغال و مانعی که داخل فرچه گیر کرده است را جدا کنید

داخل سری را چک کنید و چنانچه مانعی وجود دارد آنرا تمیز کنید

سری موتورایز کوچک و غلتک فرچه ایی آن قابلیت شستوشو ندارند. برای تمیز کردن آنها فقط از دستمال مرطوب استفاده کنید

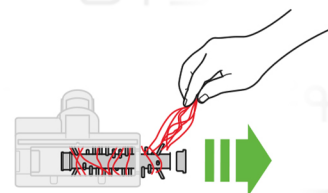


غلطک فرچه ایی را مجدد جایگذاری کنید

درپوش انتهایی را بر روی فرچه قرار دهید و آنرا به داخل سری برگردانید

درپوش را به حالت قفل آن برگردانید

سری موتورایز جاروی شما قابلیت شستوشو ندارد و برای تمیز کردن آن از یک دستمال مرطوب استفاده کنید

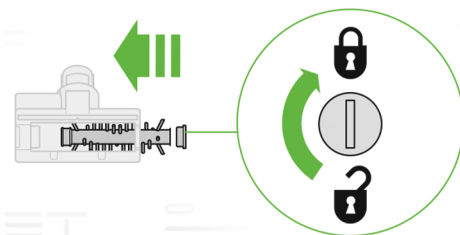

تمیز کردن گرفتگی‌ها از سری پاک کننده مو

سری پاک کننده مو جارو شارژی شما، فرچه قابل شستو ندارد. برای اطمینان از عدم وجود گرفتگی و یا مانع در آن، به صورت دوره ای سری را چک کنید تا از صحت عملکرد آن اطمینان پیدا کنید

مطمئن شوید که جارو شما به شارژر اتصال ندارد و مراقب باشید دکمه ماشه ایی روشن / خاموش را فشار ندهید

درپوش و فرچه را بیرون بیاورید

سری پاک کننده مو و پرز را از لوله و یا بدنه جارو جدا کنید

لبه زیرین را بکشید تا باز شود. اهرم قرمز رنگ را به سمت پایین فشار دهید تا سری تمیز کننده جدا شود

قاب سری تمیز کننده را از بدنه آن جدا کنید

آلاینده و موانع موجود را چک کنید

هرگونه آشغال و مانعی که داخل فرچه گیر کرده است را جدا کنید

داخل سری را چک کنید و چنانچه مانعی وجود دارد آنرا تمیز کنید



سری پاک کننده مو و غلتک فرچه ایی آن قابلیت شستوشو ندارند. برای تمیز کردن آنها فقط از دستمال مرطوب استفاده کنید

سری پاک کننده مو را مجدد ببندید

فرچه را بر سر جای خود برگردانید و به آرامی آنرا به داخل هل دهید تا صدای جا افتادن آن را بشنوید

اهرم قرمز قفل را چک کنید که در حالت باز باشد. قاب روی سری تمیز کننده را هم راستا با علامت راهنما روی بدنه قرار دهید. تا جایی که صدای افتادن آنرا بشنوید، آنرا به داخل هل بدهید

اهرم قفل کننده قرمز را به سمت بالا هل دهید تا صدای چفت شدن را بشنوید و لبه ی زیرین را جا بزنید

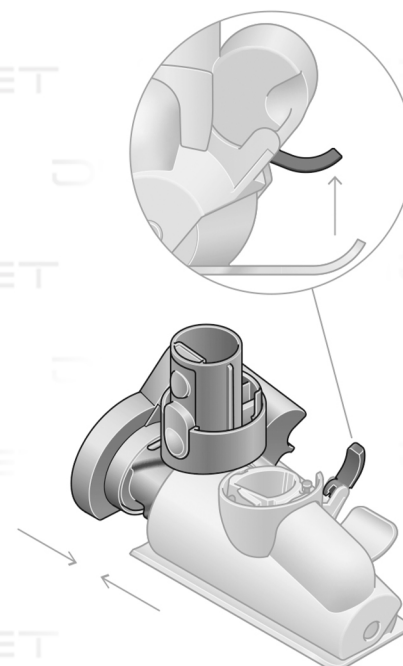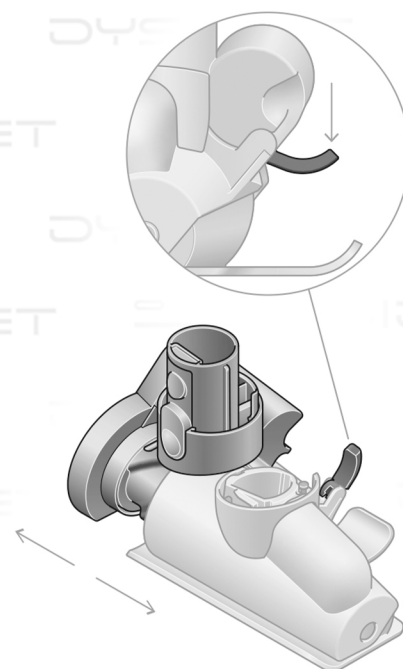


شستوشوی فیلتر دستگاه شما



FILTER
FILTRE
FILTRO

فیلتر جاروی خود را حداقل یکبار در ماه بشویید تا جاو شارژی شما عملکرد بهینه خود را حفظ کند

زمانی که فیلتر نیاز به تمیز شدن دارد، چراغ مربوط به فیلتر در بالای باتری روشن میشود. چنانچه فیلتر دستگاه به خوبی سر جای خود قرار نداشته باشد این چراغ چشمک میزند

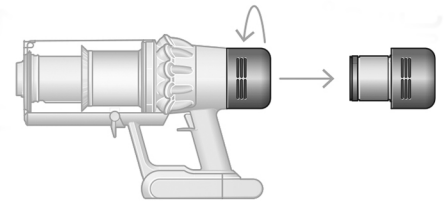

فیلتر را بچرخانید تا خارج شود

فیلتر را در جهت پاد ساعتگرد بچرخانید تا باز شود و آنرا بیرون بکشید

به آرامی به فیلتر ضربه بزنید

قبل از شستن فیلتر دستگاه خود، آنرا داخل سطل زباله گرفته و به آرامی به آن ضربه بزنید تا غبار و گرد و خاک آب بیرون بیاید




فیلتر دستگاه خود را بشویید

فیلتر را با آب گرم و جاری بشویید و به آرامی با انگشتان خود فیلتر را تمیز کنید تا غبار کاملاً خارج شوند

فیلتر را پراز آب کنید و تکان دهید


فیلتر را با آب گرم جاری، پر کنید

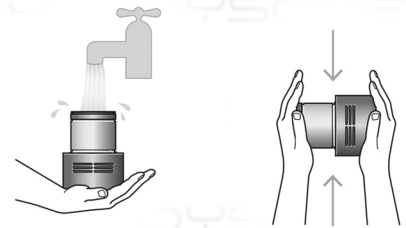

دست خود را روی دهانه باز آن قرار دهید و شروع به تکان دادن فیلتر حاوی آب گرم کنید، تا تمامی غبار گیر افتاده در داخل آن خارج شود این مراحل را تا جایی ادامه دهید که آب تمیز و شفاف از فیلتر خارج شود

فیلتر را تکان دهید و خشک کنید

فیلتر را از آب خالی کنید و به آرامی آنرا تکان دهید تا آب اضافی از آن خارج گردد

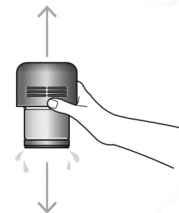

تا جایی تکان دادن فیلتر را ادامه دهید که دیگر آبی از فیلتر خارج نشود

فیلتر را به صورتی که نشان داده شده، طوری که قسمت انتهایی آن رو به بالا باشد قرار دهید و اجازه دهید که فیلتر به خوبی خشک گردد. تا 24 ساعت اجازه خشک شدن کامل به فیلتر بدهید

نکته مهم: فیلتر دستگاه شما قبل از نصب روی دستگاه باید حتماً کاملاً خشک شده باشد چراکه در غیر این صورت جارو شما آسیب میبیند



شستوشوی غلتک‌های سری فلافی

جارو شارژی شما 2 فرچه قابل شستوشو دارد. برای اینکه از بهترین عملکرد سری جاروی خود استفاده کنید این فرچه‌ها را به صورت دوره‌ای بشویید

اطمینان داشته باشید که جارو شما به شارژر اتصال ندارد و توجه داشته باشید که دکمه ماشه‌ای را فشار ندهید

فرچه‌ها را بیرون بیاورید

فرچه‌ها را داخل ماشین ظرفشویی یا لباسشویی قرار ندهید از خشک کن و مایکروویو و یا شعله مستقیم حرارت برای خشک کردن آنها استفاده نکنید


فقط از آب خنک برای شستوشوی فرچه‌ها استفاده کنید و از مایع ظرفشویی استفاده نکنید

سری تمیزکننده را سرو ته کنید، از یک سکه برای باز کردن درپوش استفاده کنید؛ آنرا درجه 180 پاد ساعتگرد بچرخانید تا صدای قرار گرفتن آن در حالت باز شده را بشنوید

درپوش را در حالت باز بیرون بکشید تا فرچه از سری تمیزکننده خارج گردد

درپوش را از آن جدا کنید



فرچه کوچک‌تر را از آن بیرون بیاورید

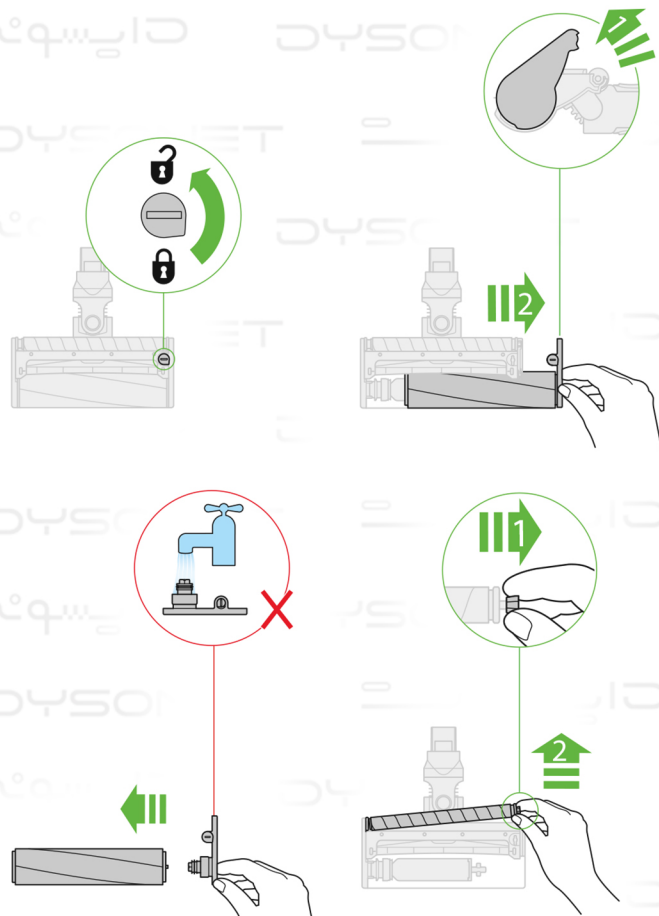


فرچه‌ها را بشویی و خشک کنید

فرچه‌ها را زیر آب جاری بگیرید و با انگشت روی همه سطح آنها بکشید تا همه‌ی آشغال و عصار چسبیده به آن برطرف شود

فرچه‌ها را به صورت ایستاده قرار دهید همانطور که نشان داده شده است؛ اجازه بدهید که حداقل 24 ساعت کامل خشک شوند

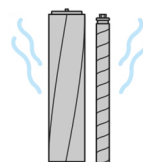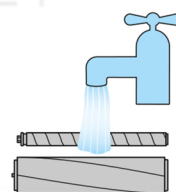



قبل از جایگذاری مجدد غلتک‌ها مطمئن شوید که به طور کامل خشک شده‌اند. ابتدا غلتک کوچکتر را جایگذاری کنید، انتهای گرد غلتک را جایگذاری کنید و بعد انتهای دیگر 8 ضلعی را به سمت پایین فشار دهید تا صدای چفت شدن را بشنوید

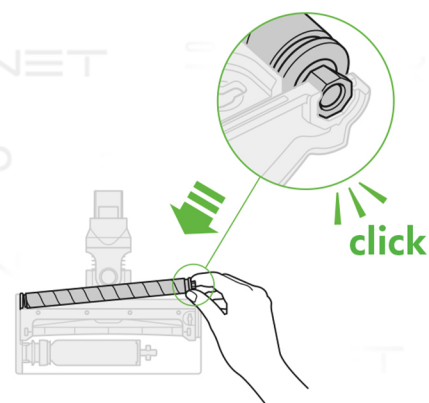

درپوش را به انتهای غلتک‌ها برگردانید

غلتک اصلی را بر روی سری تمیزکننده برگردانید؛ سپس درپوش را به حالت قفل آن برگردانید تا صدای چفت شدن آنرا بشنوید

درپوش را تا 180 درجه بچرخانید تا کامل قفل شود. مطمئن شوید که محورو غلتک‌ها و درپوش همگی در جای صحیح خود قرار دارند

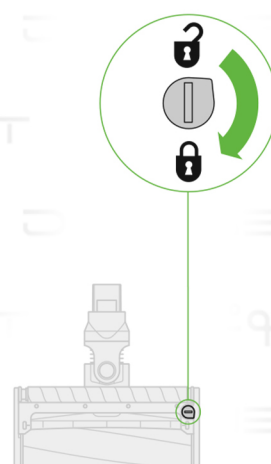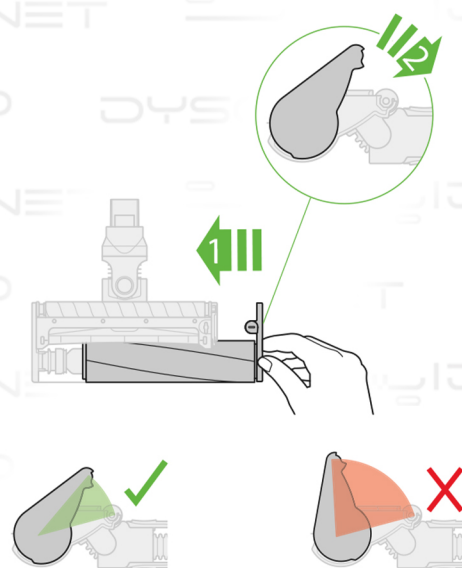

تمیز کردن ابزارآلات

هیچ کدام از بخش های جارو شارژی خود را داخل ماشین ظرفشویی قرار ندهید و یا از مایع ظرفشویی برای شستشوی آن و انواع براق کننده ها استفاده نکنید

ابزارها را به کمک یک دستمال نمدار بدون پرز، بدون اینکه بخش متصل شونده را لمس کنید، تمیز کنید

پیش از استفاده اطمینان پیدا کنید که همه بخش ها کاملاً خشک هستند



ابزار ترکیبی
Combination tool



ابزار شیار
Crevice tool



لوله پلاستیکی فنی
Extension hose




ابزار شیار منعطف
Flexi crevice tool




رابط تا شونده
Up-top adaptor



رابط دسترسی پایین
Low-reach adaptor

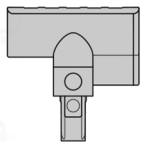

ابزار موتوریزه کوچک
Mini motorised tool

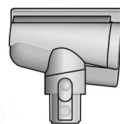

ابزار جمع کننده مو
Hair screw tool



فرچه گردگیری نرم
Soft dusting brush



فرچه آلودگی سرسخت
Stubborn dirt brush



ابزار پارچه و تشک
Fabric and mattress tool

از ماشین خود مراقبت صحیح انجام دهید

برای آنکه همیشه جاروی شما در حالت عملکرد بهینه باشد، مهم است که به صورت دوره‌ای دستگاه را تمیز کنید و چک کنید گرفتگی وجود نداشته باشد

از جاروی خود مراقبت کنید

اگر جاروی شما گرد و غبار دارد، آنرا با یک دستمال بدون پرز تمیز کنید

سری‌های تمیز کننده و ابزارآلات را چک کنید تا گرفتگی وجود نداشته باشد

فیلتر جارو را به صورت دوره‌ای بشویید و اجازه دهید تا کامل خشک شود

از مایع ظرفشویی و براق کننده‌ها استفاده نکنید

از باتری جارو مراقبت کنید

برای استفاده بهینه و دوام بهتر باتری، جارو را در حالت اکو استفاده کنید

جارو شما در دمای کمتر از 5 درجه سانتی گراد شارژ نمیشود و کار نخواهد کرد. برای عملکرد بهتر و جلوگیری از خرابی جارو اینگونه طراحی شده است

چراغ‌های هشدار دهنده

اگر یکی از چراغ‌های هشدار را روی جارو خود دیدید به بخش خدمات مراجعه کنید

