

راهنمای استفاده




محتویات داخل جعبه

تمیز کردن موانع از سری دیجیتال موتور بار
تمیز کردن گرفتگی‌ها از سری پاک کننده مو
شستوشوی فیلتر
شستوشوی سری تمیز کننده روشن کننده
تمیز کردن ابزار آلات
از ماشین خود مراقبت صحیح انجام دهید


شروع به کار
صفحه نمایشگر
مراقبت از کف خانه
شارژ کردن دستگاه شما
تعویض کردن باتری قابل جدا شدن
تخلیه مخزن جارو
تمیز کردن مخزن جارو شما
تمیز کردن گرفتگی‌ها

محتویات جعبه

جاروشارژی شما با یکی یا چند عدد از این سری‌ها به دست شما میرسد
همه این سری‌ها در جعبه شما موجود نخواهد بود

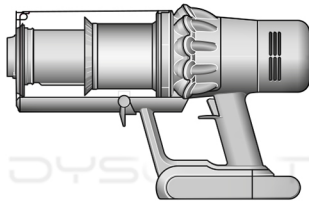


جارو شارژی با باتری قابل تعویض

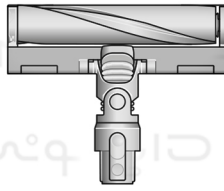


سری روشن کننده

سری روشن کننده به کمک نور لیزر خود همه آشغال‌ها و غبارهای نامرئی را روشن میکند تا به راحتی دیده شوند

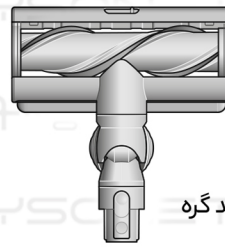

سری دیجیتال موتو بار با شانه ضد گره خوردگی

تکنولوژی نظارتی منحصربه فرد دایسون مقاومت فرچه‌های مختلف سری‌ها در برابر انواع سطوح را میسنجد. درچه‌ها و شیارهای مخصوص ضد گره خوردگی به صورت اتوماتیک موهای پیچیده شده را از دور غلتک فرچه تمیز میکنند



باتری با قابلیت جدا شدن




لوله



شارژر

جاروشارژی شما را با پایه نگهداری دیواری یا بدون آن شارژ میکند



نگهدارنده دیواری

جاروشارژی دایسون شما بر روی این پایه دیواری قرار میگیرد و برای استفاده بعدی شما آماده میشود

برخی از ابزارها ممکن است در جعبه شما نباشد

ابزارهای بیشتر را میتوانید از سایت دایسون خریداری کنید
www.dysonet.com



ابزار ترکیبی
Combination tool

دو ابزار در یکی دهانه عریض و فرچه برای جابجایی سریع بین نیازهای مختلف تمیزکاری در محیط خانه یا خودرو شما




ابزار شیاری
Crevice tool

برای تمیزکاری دقیق و نظافت در نقاطی با دسترسی سخت طراحی شده است



لوله پلاستیکی فنی
Extension hose

با قابلیت اتصال به همه ابزارها و کشسانی تا 61 سانتی متر به شما امکان دسترسی بهتر در محیط خانه و یا خودرو را میدهد



ابزار جمع کننده مو
Hair screw tool

فرچه مخروطی ضد گره خوردگی در این سری موها را میچرخاند و به داخل محفظه آشغال جارو میفرستد سری موتوردار که برای فضاهای کوچک قابل استفاده است



رابط دسترسی پایین
Low-reach adaptor

خم میشود تا به راحتی به شما دسترسی به سطوح پایین را بدهد برای تمیز کردن سطوح زیرین میلمان 90 درجه گردش را برای شما فراهم میکند



ابزار شیار لوله سبک
Light pipe crevice tool

ابزار شیار به همراه چراغ به شما امکان این را میدهد که نقاط تاریک را در تاریکی به راحتی و کا



فرچه گردگیری نرم
Soft dusting brush

با داشتن موهای نرم و منعطف که دور تا دور لبه‌ها قرار گرفته‌اند برای تمیز کردن غبار از سطوح حساس به خط و خش به شما کمک میکند




فرچه آلودگی سرسخت
Stubborn dirt brush

موهای نایلونی سفت و زخم این سری امکان تمیز کردن ذرات سرسختی که به ریشه‌های فرش و یا نقاط پر تردد و یا داخل خودرو میچسبند را میدهد



رابط تا شونده
Up-top adapter

در زوایای مختلف خم میشود و قفل میشود و به همه ابزارها امکان اتصال دارد این ابزار به شما امکان دسترسی بهتر به نواحی با دسترسی سخت را میدهد



ابزار پارچه و تشک
Fabric and mattress tool

گردوغبار و آلودگی و ذرات آلرژی را از انواع میلمان و تشک جمع آوری میکند



Wand clip

روی لوله جارو شما چفت میشود و ابزارها را برای شما نگه میدارد


دایسون نت - مرجع تخصصی محصولات dyson

www.dysonet.com

شروع به کار



حالت‌های قدرت
جارو شما 3 حالت مختلف تنظیم قدرت دارد برای استفاده
های مختلف. با استفاده از یک دکمه به راحتی می‌توانید
قدرت را تغییر دهید

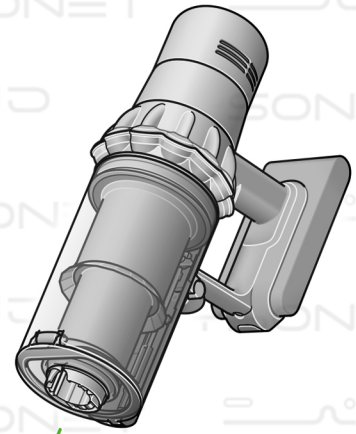

حالت اقتصادی-اکو

حداکثر زمان شارژدهی برای استفاده طولانی تر و نظافت کل
محیط خانه




حالت اتو و متوسط

بهترین حالت توازن بین قدرت و مدت زمان شارژدهی. سری
تمیزکننده و یا ابزار پاک کننده مو را متصل کنید و حالت اتو را
انتخاب کنید. قدرت مکش به صورت اتوماتیک متناسب با
مقدار گرد و غبار و کثیفی تنظیم می‌گردد



نهایت قدرت


طراحی شده برای تمیز کردن آلودگی‌های شدید
و کثیفی‌های عمقی

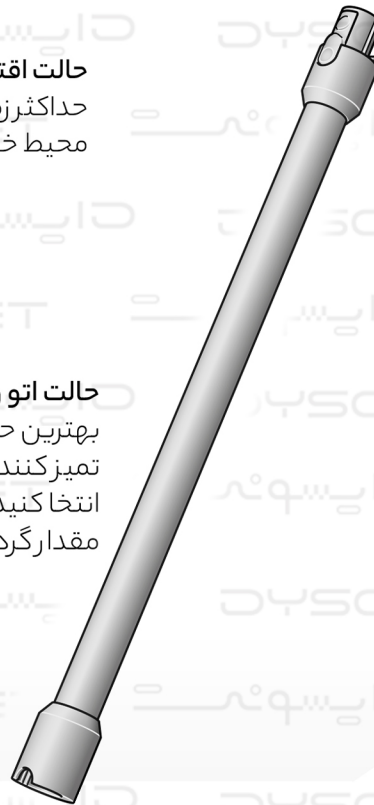

لیزر را روشن یا خاموش کنید

به کمک دکمه‌ای که در کنار سری
طراحی شده، می‌توانید لیزر را روشن یا
خاموش کنید

محصول لیزر نوع 1- کاملاً بی
خطر برای حیوانات و انسان. از
نگاه کردن مستقیم به اشعه
لیزر پرهیز کنید

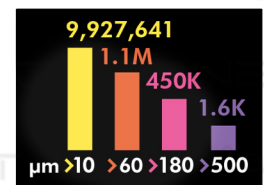

ذرات میکروسکوپی گرد و غبار را اندازه می‌گیرد
یک سنسور پی‌زو، به طور مداوم مقدار غبار
دهانه ورودی را اندازه می‌گیرد. سری تمیز
کننده و یا ابزار پاک کننده مو را متصل کنید و
روی حالت اتو قرار دهید تا در زمان نیاز به
صورت اتوماتیک وار مقدار قدرت مکش
افزایش پیدا کند

دایسون نت- مرجع تخصصی محصولات dyson

www.dysonet.com

صفحه نمایشگر

صفحه نمایشگر به شما اطلاعات ذرات یافت و مکش شده را نمایش می‌دهد، و همچنین اطلاعات عملکردی شامل حالت قدرت، مدت زمان باقی مانده از باتری جارو، نگهداری فیلتر و گرفتگی و موانع در صورت وجود

منو تنظیمات

با استفاده از دکمه روی دستگاه می‌توانید تنظیمات را کنترل کنید برای وارد شدن به منو تنظیمات، دکمه را فشار دهید و نگه دارید تا زمانی که صفحه منو به شما نمایش داده شود. برای حرکت بین صفحه‌های منو می‌توانید روی دکمه ضربه بزنید

شمارش ذرات و نمودار آنها

انتخاب کنید که شمارش و اندازه‌گیری ذرات روشن باشد یا خاموش شود. اگر قصد غیرفعال کردن تنظیم خودکار قدرت مکش جارو را دارید، می‌توانید شمارش و اندازه‌گیری ذرات را خاموش کنید

حساسیت قدرت مکش را تنظیم کنید

از دکمه انتخاب برای تنظیم مقدار حساسیت شمارش ذرات استفاده کنید. این کار منجر به تغییر حساسیت واکنش جارو شما نسبت به شمارش ذرات و آلاینده‌ها می‌گردد

تغییر زبان

برای تغییر زبان، دکمه را فشار دهید و نگه دارید تا زمانی که منوی زبان‌های مختلف برای شما باز گردد. دکمه را بعد از آن رها کنید

برای جستجو در بین زبانها روی دکمه ضربه بزنید. برای انتخاب زبان مورد نیاز خود دکمه را فشار دهید و نگه دارید تا شمارش معکوس به اتمام برسد

بعد از انتخاب و ذخیره زبان مورد نظر، یک تیک سبز رنگ روی نمایشگر نمایان می‌شود

برای کنسل کردن زبان انتخابی در حین شمارش معکوس دکمه را رها کنید

تغییر تنظیمات هشدار

شما می‌توانید موتور ارسال پالس‌های هشدار را خاموش کنید. موتور دستگاه به فرستادن پالس هشدار ادامه نخواهد داد اما اطلاعات مربوط به مدت زمان باقی مانده شارژ و مواردی که به توجه نیاز دارند، روی صفحه نمایشگر نمایان خواهد بود

خاموش کردن هشدارها، هشدار مربوط به گرفتگی‌ها را غیرفعال نخواهد کرد

با فشار دادن دکمه می‌توانید در منوی تنظیمات گزینه هشدار را پیدا و انتخاب کنید

برای روشن یا خاموش کردن از دکمه استفاده کنید، تا پایان یافتن شمارش معکوس دکمه را نگه دارید تا تیک سبز رنگ نمایان شود. برای انصراف از تغییر در حین شمارش معکوس دکمه را رها کنید


دایسون نت-مرجع تخصصی محصولات dyson

www.dysonet.com

شمارش معکوس شارژ باقی مانده

زمانی که باتری نیاز به شارژ دارد جارو 3 بار پالس میزند و یک نماد "شارژ کم" روی صفحه نمایان میگردد

زمانی که باتری دستگاه خالی باشد یک نماد قرمز رنگ روی صفحه نمایان میشود

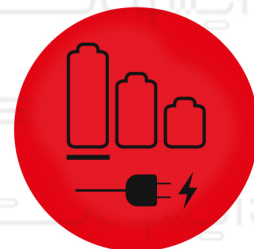

زمانی که شمارنده و نمودار ذرات روشن باشد، هشدار شارژ کم به رنگ زرد خواهد بود و در حالت قدرت حداکثری به رنگ قرمز در خواهد آمد

سلامت باتری

برای داشتن بهترین عملکرد و دوام عمر مفید باتری، بهتر است که همیشه روی حالت اقتصادی-اکو و یا اتو/متوسط از جارو استفاده کنید



هشدارها

هشدارهایی که ممکن است ببینید

فیلتر: فیلتر به درستی در جای خود قرار ندارد و یا نیاز به تمیز شدن دارد

گرفتگی: جارو شما در قسمتی از مسیر خود گرفتگی دارد که باید تمیز و برطرف شود



خارج شدن از منو تنظیمات

برای بیرون آمدن از منو تنظیمات با فشردن دکمه کافیسیت به صفحه مربوط به فروش از منو تنظیمات برسید، و گزینه خروج از منو را انتخاب کنید



مراقبت از کف خانه

قسمت زیرین سری‌های جارو را چک کنید تا مطمئن شوید هیچ گونه ذراتی که امکان آسیب رساندن و ایجاد خط و خش روی سطوح خانه شما را دارند نچسبیده باشد

قبل از جاروکشی زمین‌ها فرش‌ها و قالی‌ها توصیه‌های سازنده در رابطه با دستورات نظافت را حتما مطالعه کنید

شارژ کردن دستگاه شما


مهم است که جارو شارژی خود را قبل از اولین استفاده و بعد از هر بار نظافت شارژ کنید. این توصیه به این دلیل است که باتری و سیستم نظارت به کار رفته در این دستگاه روندهای استفاده را پردازش میکند و با انجام این روه میتواند پیش بینی‌های دقیق تری از زمان باقی مانده برای استفاده بدهد

شارژر را به جارو متصل کنید؛ چه مستقیما و چه از طریق پایه نگهدارنده دیواری چراغ آبی رنگایی که در هر دو طرف باتری تعبیه شده است در حین شارژ چشمک زن خواهد بود

زمانی که باتری کاملا پر میشود چراغ‌ها 5 ثانیه روشن میمانند

زمانی که باتری پر میشود صفحه نمایشگر 100 درصد را نشان خواهد داد

جارو شما در دمای کمتر از 5 درجه سانتی گراد کار نخواهد کرد، برای محافظت بهتر از باتری و موتور جارو

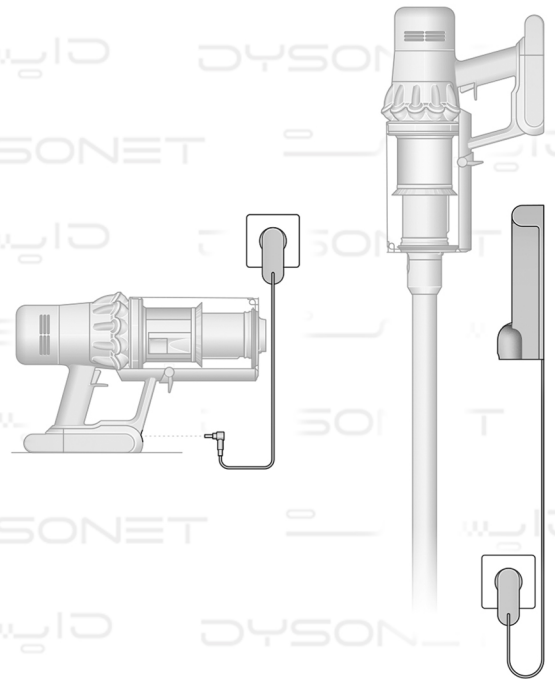



تعویض باتری قابل جدا شدن

اگر شما باتری یدک اضافه دارید، پیشنهاد ما استفاده متناوب از باتری‌ها برای حفظ عملکرد و کارایی آنهاست

درآوردن باتری
دکمه رهاسازی باتری روی دسته را فشار دهید و باتری را جدا کنید

باتری را شارژ کنید


باتری را همراه دستگیره نکه دارید و به آرامی فشار دهید تا صدای جا

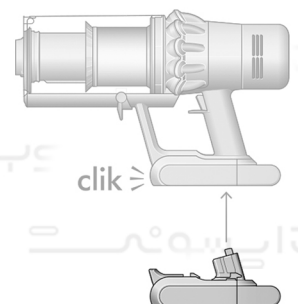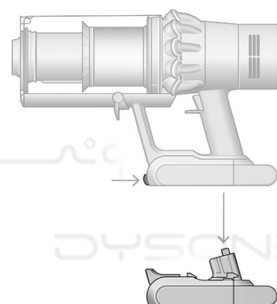

دایسون نت - مرجع تخصصی محصولات dyson

www.dysonet.com


تخلیه مخزن جارو

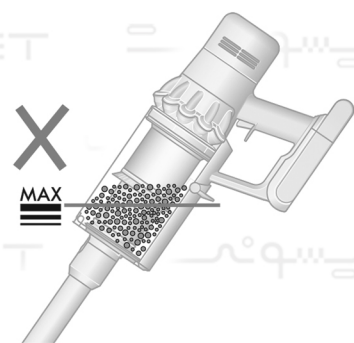

به مخض رسیدن حجم زباله داخل مخزن به خط نشانگر حداکثر مقدار، مخزن را تخلیه کنید و از پر کردن بیش از حد آن پرهیز کنید چراکه استفاده از جارو در زمانی که زباله بالاتر از خط ماکسیمم است؛ منجر به ایجاد خلل در عملکرد دستگاه و نیاز مکرر به شستوشوی فیلتر میگردد

لوله جارو را جدا کنید

دکمه رهاسازی قرمز رنگ در قسمت بالای لوله جارو را فشار دهید و لوله را بیرون بکشید

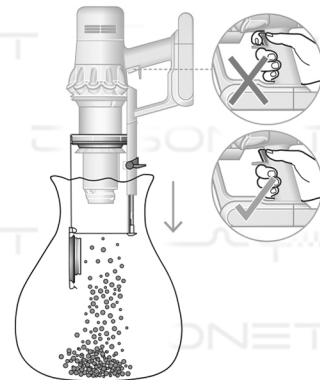


زباله ها را رها سازید

جارو را روی سطح آشغال به صورتی که رو به پایین قرار داشته باشد، نگهدارید به آرامی دستگیره قرمز رنگ رهاسازی را حرکت دهید؛ زباله ها بیرون خواهد ریخت و در انتها درب مخزن باز خواهد ماند

درب انتهایی مخزن در صورت عدم کشیدن دستگیره رهاسازی باز نخواهد شد

تماس با زباله را به حداقل برسانید

مخزن زباله جارو را درون یک پلاستیک کاملاً چفت شده نگهدارید در زمان تخلیه، تا هیچ غباری به بیرون نفوذ نکند

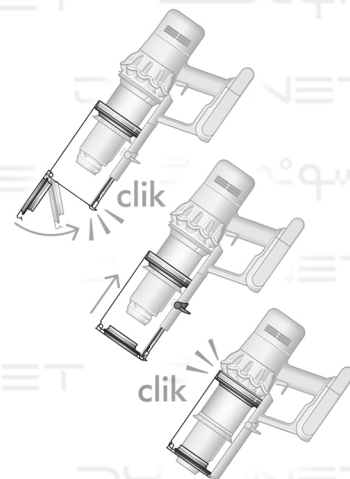


درب مخزن را ببندید

قسمت زیرین مخزن را فشار دهید تا هم درب و هم مخزن در جای خود قرار گیرند و صدای چفت شدن بدهد

تمیز کردن مخزن جارو شما

مخزن جارو را بیرون بیاورید

چنانچه نیاز به تمیز کردن مخزن میباشد، ابتدا آنرا تخلیه کرده و برای بیرون کشیدن مخزن اهرم قرمز رنگی که در ریل زیرین مخزن تعبیه شده را فشار دهید

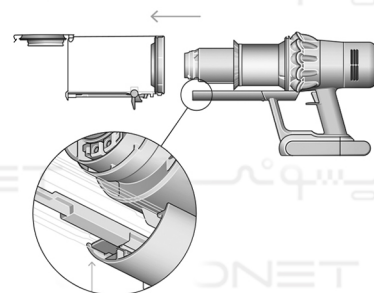


برای تمیز کردن مخزن فقط از یک دستمال نمدار بدون پرز استفاده کنید

قبل از نصب مجدد مخزن اطمینان حاصل کنید که تمامی قسمت ها کاملاً خشک باشند

مخزن را مجدد جایگذاری کنید

تیغه و دندانها را به داخل ریل برگردانید

مخزن را با فشردن بخش زیرین آن به سمت موتور جابجایی تا صدای چفت شدن بشنوید

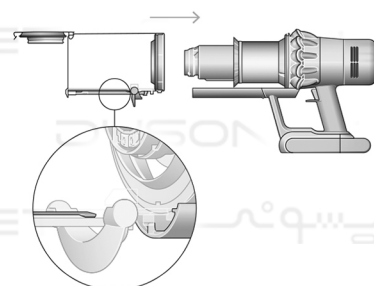



مخزن جاروی شما جهت شستوشو در ماشین ظرفشویی و یا شستوشو با مایع ظرفشویی و انواع براق کننده، مناسب نیست و استفاده از این مواد امکان آسیب رساندن به جارو شما را دارد

تمیز کردن گرفتگی‌ها

قبل از چک کردن جارو برای گرفتگی، حتما شارژر را از آن جدا کنید
مواظب باشید که دکمه روشن/خاموش را فشار ندهید و مراقب اجسام تیز باشید

قبل از چک کردن گرفتگی‌ها اجازه دهید که جارو کاملا خنک شود

زمانی که در حال چک کردن دستگاه هستید، به هیچ وجه از آن استفاده نکنید چراکه ممکن است منجر به ایجاد مشکل گردد

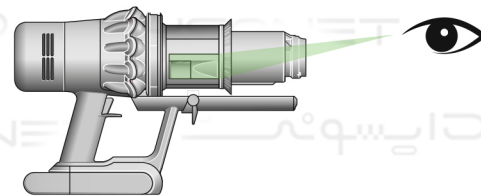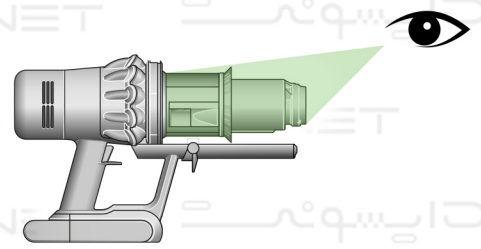

چنانچه دستگاه شما گرفتگی تشخیص دهد، موتور پالس میزند و شما قادر به استفاده مجدد از دستگاه خود قبل از رفع گرفتگی نخواهید بود

اگر اقدام به استفاده در زمانی که موتور پالس میزند کنید، دستگاه اتوماتیک وار مانع شما میگردد

بدنه اصلی دستگاه را چک کنید

مخزن زباله را بیرون بکشید و بدنه اصلی جارو را برای گرفتگی چک کنید

اطمینان پیدا کنید که هرگونه گرفتگی احتمالی کاملا برطرف شده و همه بخش ها قبل از نصب کاملا سر جای خود به درستی قرار دارند



لوله جارو را چک کنید و سری تمیزکننده را تمیز کنید
لوله را برای نبود گرفتگی چک کنید


سری تمیزکننده را برای عدم وجود گرفتگی، مطابق دستورالعمل در صورت نیاز چک کنید



جارو خود را مجدد ببندید

پیش از استفاده از جارو همه بخش ها را مجدداً به صورت ایمن در جای خود جایگذاری کنید

تمیز کردن و از بین بردن گرفتگی‌ها شامل گارانتی نمیباشد

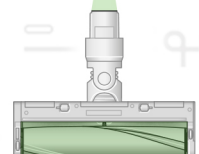


تمیز کردن موانع و گرفتگی‌ها از سری دیجیتال موتوربار به همراه شانه مخصوص ضد گره خوردگی

سری دیجیتال موتوربار جارو شما هیچ بخش قابل شستشویی ندارد. برای حفظ بهترین عملکرد آن، توصیه می‌شود که به صورت دوره‌ای سری را چک کنید تا موانع و گرفتگی‌های احتمالی برطرف گردد

فلتک فرچه‌ایی را جدا کنید

هیچ کدام از بخش‌های جاروی خود را داخل ماشین ظرفشویی قرار ندهید و از مایع ظرفشویی برای تمیز کردن آنها استفاده نکنید

دکمه رهاسازی قرمز رنگ در انتهای لوله را فشار دهید، سری جدا شده را سrote روی سطح بگذارید
از یک سکه برای باز کردن درپوش کناری استفاده کنید
درپوش را بچرخانید و فلتک فرچه‌ایی را بیرون بکشید. درپوش را نشویید

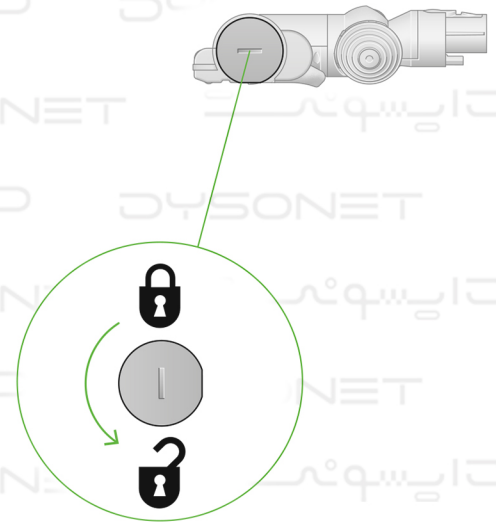

چک کردن گرفتگی

هرگونه آشغال و ذرات روی فرچه را تمیز کنید

داخل لوله‌ی سری را چک کنید و اگر آشغالی وجود داشت آنرا تمیز کنید


سری موتوربار و فلتک فرچه‌ایی شما قابل شستشو نیستند، آنها را با یک دستمال نم دار تمیز کنید

فلتک را مجدد جایگذاری کنید

درپوش انتهایی را مجدد روی فرچه برگردانید و آنها را به روی محور داخل سری جارو برگردانید و جابزنید

درپوش را بچرخانید و در حالت قفل قرار دهید

سری موتوربار و فلتک فرچه‌ایی شما قابل شستشو نیستند، آنها را با یک دستمال نم دار تمیز کنید

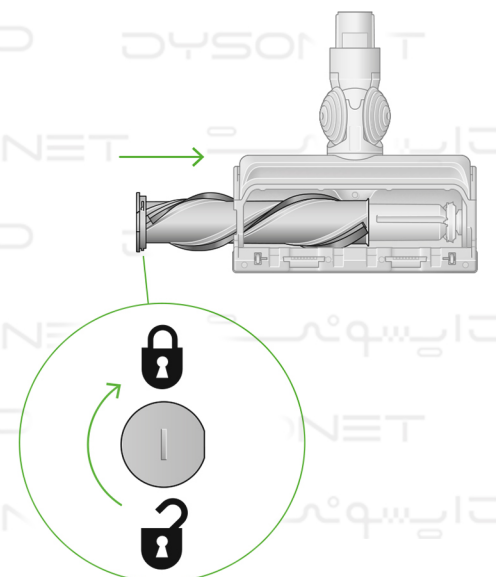

تمیز کردن گرفتگی‌ها از سری پاک کننده مو

سری پاک کننده مو جارو شارژی شما، فرچه قابل شستو ندارد. برای اطمینان از عدم وجود گرفتگی و یا مانع در آن، به صورت دوره ایی سری را چک کنید تا از صحت عملکرد آن اطمینان پیدا کنید


مطمئن شوید که جارو شما به شارژر اتصال ندارد و مراقب باشید دکمه ماشه ایی روشن/خاموش را فشار ندهید

درپوش و فرچه را بیرون بیاورید

سری پاک کننده مو و پرز را از لوله و یا بدنه جارو جدا کنید

لبه زیرین را بکشید تا باز شود. اهرم قرمز رنگ را به سمت پایین فشار دهید تا سری تمیز کننده جدا شود

قاب سری تمیز کننده را از بدنه آن جدا کنید

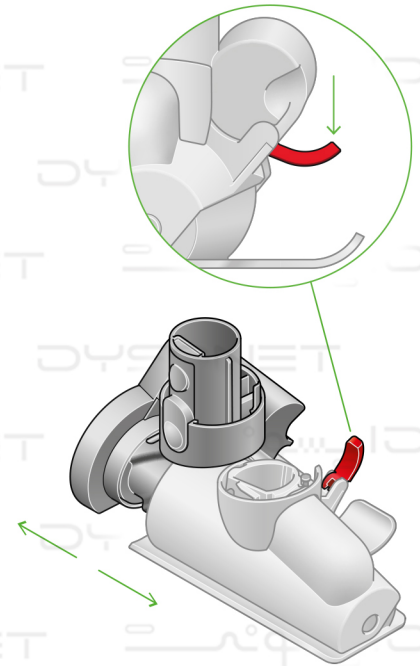


آلاینده و موانع موجود را چک کنید

هرگونه آشغال و مانعی که داخل فرچه گیر کرده است را جدا کنید

داخل سری را چک کنید و چنانچه مانعی وجود دارد آنرا تمیز کنید

سری پاک کننده مو و غلتک فرچه ایی آن قابلیت شستوشو ندارند. برای تمیز کردن آنها فقط از دستمال مرطوب استفاده کنید

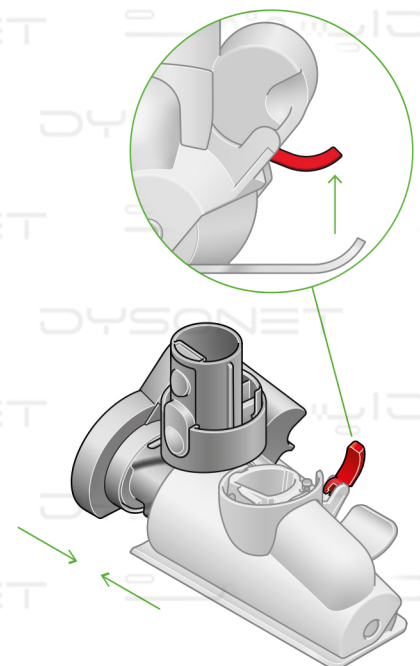

سری پاک کننده مو را مجدد ببندید


فرچه را بر سر جای خود برگردانید و به آرامی آنرا به داخل هل دهید تا صدای جا افتادن آن را بشنوید

اهرم قرمز قفل را چک کنید که در حالت باز باشد. قاب روی سری تمیز کننده را هم راستا با علامت راهنما روی بدنه قرار دهید. تا جایی که صدای افتادن را بشنوید، آنرا به داخل هل بدهید

اهرم قفل کننده قرمز را به سمت بالا هل دهید تا صدای چفت شدن را بشنوید و لبه ی زیرین را جا بزنید


شستوشوی فیلتر دستگاه شما

فیلتر جاروی خود را حداقل یکبار در ماه بشویید تا جاو شارژی شما عملکرد بهینه خود را حفظ کند

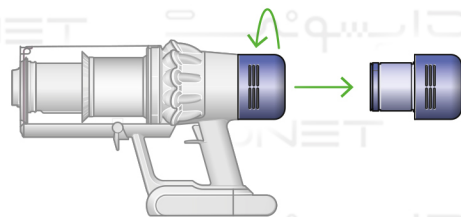

فیلتر را بچرخانید تا خارج شود
فیلتر را در جهت پاد ساعتگرد بچرخانید تا باز شود و آنرا بیرون بکشید


به آرامی به فیلتر ضربه بزنید
قبل از شستن فیلتر دستگاه خود، آنرا داخل سطل زباله گرفته و به آرامی به آن ضربه بزنید تا غبار و گرد و خاک آب بیرون بیاید

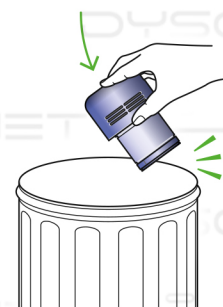

فیلتر دستگاه خود را بشویید
فیلتر را با آب گرم و جاری بشویید و به آرامی با انگشتان خود فیلتر را تمیز کنید تا غبار کاملاً خارج شوند

فیلتر را پراز آب کنید و تکان دهید
فیلتر را با آب گرم جاری، پر کنید

دست خود را روی دهانه باز آن قرار دهید و شروع به تکان دادن فیلتر حاوی آب گرم کنید، تا تمامی غبار گیر افتاده در داخل آن خارج شود
این مراحل را تا جایی ادامه دهید که آب تمیز و شفاف از فیلتر خارج شود

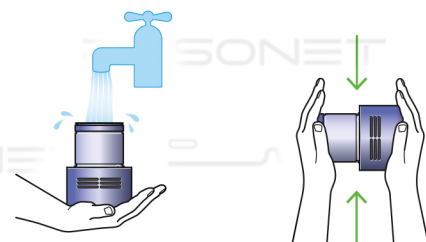


فیلتر را تکان دهید و خشک کنید

فیلتر را از آب خالی کنید و به آرامی آنرا تکان دهید تا آب اضافی از آن خارج گردد

تا جایی تکان دادن فیلتر را ادامه دهید که دیگر آبی از فیلتر خارج نشود

فیلتر را به صورتی که نشان داده شده، طوری که قسمت انتهایی آن رو به بالا باشد قرار دهید و اجازه دهید که فیلتر به خوبی خشک گردد. تا 24 ساعت اجازه خشک شدن کامل به فیلتر بدهید

نکته مهم: فیلتر دستگاه شما قبل از نصب روی دستگاه باید حتماً کاملاً خشک شده باشد چراکه در غیر این صورت جارو شما آسیب میبیند

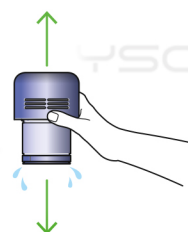

شستوشوی سری تمیزکننده روشن کننده

سری روشن کننده-لیزر دار جاروی شما یک فرچه قابل شستوشو دارد. برای حفظ بهترین عملکرد آن به صورت دوره ایی سری را چک کنید و آن را تمیز کنید


هیچ کدام از بخش های جارو را داخل ماشین ظرفشویی قرار ندهید و از مایع ظرفشویی برای تمیز کردن استفاده نکنید

دکمه رهاسازی سری تمیزکننده در انتهای لوله را فشار دهید. سری را سروته قرار دهید

درپوش انتهایی را کاملا بالا بکشید و غلتک را بیرون بیاورید

درپوش را از روی غلتک جدا کنید


غلتک را کاملا از روی سری جدا کنید

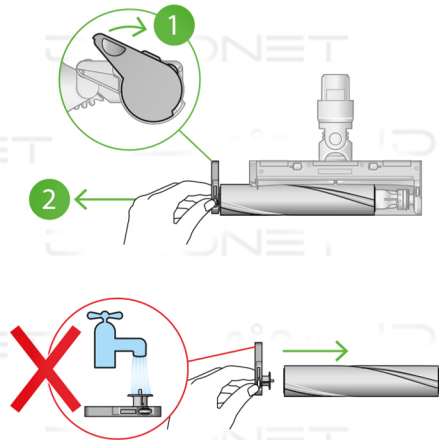

غلتک را بشویی و خشک کنید

غلتک را زیر آب جاری بگیرید و با انگشتان خود همه آلودگی ها را کاملا تمیز کنید

غلتک را به صورت ایستاده مطابق تصویر قرار دهید، و اجازه دهید که 24 ساعت کاملا خشک گردد

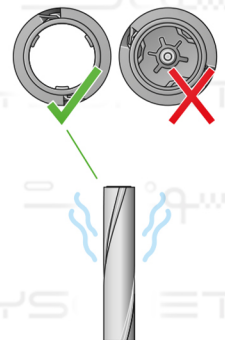


غلتک را مجدد جایگذاری کنید

قبل از جایگذاری غلتک، اطمینان پیدا کنید که کاملا خشک شده است

درپوش را مجدد نصب کنید


غلتک را روی محور مخصوص بر روی سری برگردانید و به آرامی جا بزنید و درپوش را در حالت قفل قرار

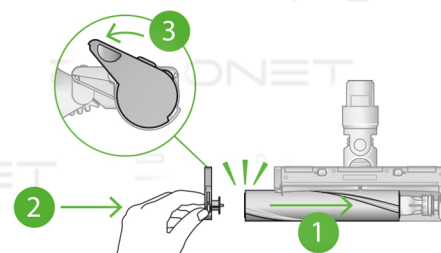

تمیز کردن لیزر

برای حفظ بهترین عملکرد و کارایی بهترست قسمت لیزر را همیشه تمیز نگه دارید. تنها زمانی که سری لیزر دار به دستگاه متصل نیست آنرا تمیز کنید

از یک پارچه نرم و خشک و بدون پرز برای تمیز کردن لنز استفاده کنید



تمیز کردن ابزارآلات

هیچ کدام از بخش های جارو شارژی خود را داخل ماشین ظرفشویی قرار ندهید و یا از مایع ظرفشویی برای شستوشوی آن و انواع براق کننده ها استفاده نکنید
ابزارها را به کمک یک دستمال نم دار بدون پرز، بدون اینکه بخش متصل شونده را لمس کنید، تمیز کنید

پیش از استفاده اطمینان پیدا کنید که همه بخش ها کاملاً خشک هستند



Combination tool
ابزار ترکیبی



Crevice tool
ابزار شیار



Extension hose
لوله پلاستیکی فنی



Light pipe crevice tool
ابزار شیار لوله سبک



Low-reach adaptor
رابط دسترسی پایین



Soft dusting brush
فرچه گردگیری نرم



Stubborn dirt brush
فرچه آلودگی سرسخت



Up-top adaptor
رابط تا شونده



Fabric and mattress tool
ابزار پارچه و تشک

از ماشین خود مراقبت صحیح انجام دهید

برای آنکه همیشه جاروی شما در حالت عملکرد بهینه باشد، مهم است که به صورت دوره‌ای دستگاه را تمیز کنید و چک کنید گرفتگی وجود نداشته باشد

از جاروی خود مراقبت کنید

اگر جاروی شما گرد و غبار دارد، آنرا با یک دستمال بدون پرز تمیز کنید

سری‌های تمیزکننده و ابزارآلات را چک کنید تا گرفتگی وجود نداشته باشد

فیلتر جارو را به صورت دوره‌ای بشویید و اجازه دهید تا کامل خشک شود

از مایع ظرفشویی و براق‌کننده‌ها استفاده نکنید

از باتری جارو مراقبت کنید

برای استفاده بهینه و دوام بهتر باتری، جارو را در حالت اکو استفاده کنید

جارو شما در دمای کمتر از 5 درجه سانتی‌گراد شارژ نمیشود و کار نخواهد کرد. برای عملکرد بهتر و جلوگیری از خرابی جارو اینگونه طراحی شده است