


piston

animal

راهنمای استفاده

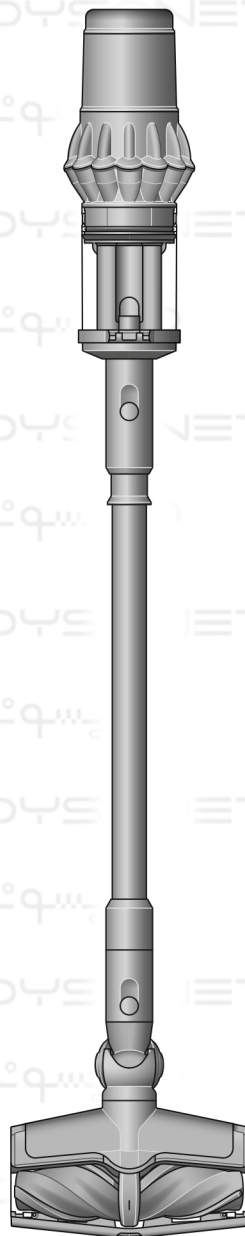

محتویات داخل جعبه

شروع به کار

صفحه نمایشگر

هشدارها

دانلود اپلیکیشن MyDyson

شروع به کار با اپلیکیشن MyDyson

مراقبت از کف خانه

شارژ کردن دستگاه شما

تعویض کردن باتری قابل جدا شدن

فشرده سازی زباله ها

تخلیه مخزن جارو

تمیز کردن مخزن جارو

تمیز کردن گرفتگی ها

تمیز کردن گرفتگی ها از سری تمیز کننده با قابلیت

تشخیص همه انواع سطوح

تمیز کردن گرفتگی ها از سری پاک کننده مو نسل دوم

چطور از سری سابمرین با غلتک مرطوب نسل

دوم، استفاده کنید

چطور از سری سابمرین با غلتک مرطوب نسل دوم را تمیز

کنید

تمیز کردن فیلتر جارو شما


تمیز کردن ابزار آلات

دایسون نت - مرجع تخصصی محصولات dyson


www.dysonet.com

محتویات داخل جعبه

جاروشارژی شما با یکی یا چند عدد از این سری‌ها به دست شما میرسد
همه این سری‌ها در جعبه شما موجود نخواهد بود

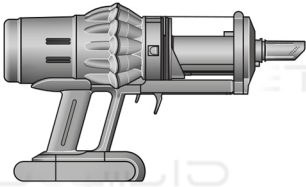

جارو شارژی
با ابزار داخلی، باتری و مخزن
متصل به آن

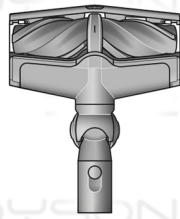

**سری تمیزکننده با قابلیت تشخیص همه
انواع سطوح**
به صورت هوشمند نوع سطح در حال
تمیزکردن را تشخیص میدهد و قدرت و
عملکرد را براساس آن تنظیم میکند تا
بهترین و عمیق‌ترین نظافت را انجام دهید



سری پاک کننده مو نسل دوم
فرچه مخروطی ضد گره خوردگی در
این سری موها را میچرخاند و به
داخل محفظه آشغال جارو
میفرستد
سری موتور داری که برای فضاهای
کوچک قابل استفاده است



ابزار ترکیبی
دو ابزار در یکی
دهانه عریض و فرچه برای
جایابی سریع بین نیازهای
مختلف تمیزکاری در محیط
خانه یا خودرو شما




ابزار شیار
برای تمیزکاری دقیق و
نظافت در نقاطی با
دسترسی سخت طراحی
شده است



لوله با قابلیت رهاسازی از دور و سری داخلی
برای تغییر نوع نظافت به سادگی
و سرعت، ابزارها را تعویض کنید. دکمه قرمز
رنگ را فشار دهید تا لوله جدا شود و از ابزار
داخلی تعبیه شده استفاده کنید



شارژر
جاروشارژی شما را با پایه
نگهداری دیواری یا بدون
آن شارژ میکند



نگهدارنده دیواری
جاروشارژی دایسون شما
بر روی این پایه دیواری
قرار میگیرد و برای
استفاده بعدی شما
آماده میشود

ابزارهای بیشتر را میتوانید از سایت دایسون خریداری کنید
www.dysonet.com



فرچه گردگیری
بدون ایجاد خطوخش
**Scratch-free
dusting brush**


حرکت نرم و ظریف روی سطوح
حساس، با قابلیت تمیزکاری
خودکار-به علت داشتن حلقه
چرخشی که از گیرافتادن گرد و
غبار جلوگیری میکند



فرچه آلودگی سرسخت
Stubborn dirt brush
موهای نایلونی سفت و زخم
این سری امکان تمیزکردن ذرات
سرسختی که به ریشه‌های فرش
و یا نقاط پرتردد و یا داخل
خودرو میچسبند را میدهد



ابزار رشلنگ انعطاف‌پذیر
Flexi hose tool
تا 75 سانتی متر کشسانی
دارد با یک ابزار داخلی
برای تمیزکردن نصاب
بالایی و خیلی پایین که
دسترسی سختی دارند




ابزار آرایش حیوانات خانگی
Pet groom tool
همزمان با شانه و مرتب
کردن موها، آنها را مکش و
جمع‌آوری میکند و اجازه
نمیدهد که موها در محیط
پخش بشوند. بزهای زاویه
دار این سری به صورت
خودکار خودشان را تمیز
میکند




فرچه تمیزکننده
فواصل عجیب نسل دوم
Awkward gap tool 2.0
باریک و بلند، با قابلیت
چرخش 22 درجه‌ای برای
تمیزکردن فضاهای داخل
خودرو و فواصل تنگ و با
دسترسی سخت



رابط دسترسی پایین
Low-reach adaptor tool
خم میشود تا به راحتی به شما
دسترسی به سطوح پایین را بدهد
برای تمیزکردن سطوح زیرین میلمان
90 درجه گردش را برای شما فراهم
میکند.
نسل جدید این رابط با یک سری
داخلی همراه است برای نظافت و
دسترسی سریع‌تر



ابزار تمیزکننده تشک
Mattress tool 2.0
دوباره مهندسی شده
است تا با قدرت ترموها
ذرات آلرژی را و غبار را از
انواع تشک و سطوح
پارچه‌ای تمیز کند

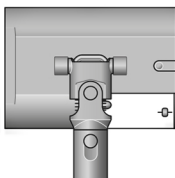

سری سابمرین با غلتک مرطوب نسل دوم
Submarine™ 2.0 wet roller head
غلتک مرطوب این سری به کمک موتور
تعبیه شده برای آن، به طور دائم غبار و
کثیفی و مایعات و لکه‌های سرسخت را تمیز
میکند. تسل جدید امکان کنترل مقدار
رطوبت را هم دارد



پایه نگهدارنده
Floor Dok™
یک پایه نگهدارنده که به
صورت ایستاده جارو روی آن
سوار میشود و امکان اتصال
شارژر و نگهداری 5 ابزار و سری
را هم دارد

دایسون نت-مرجع تخصصی محصولات dyson

www.dysonet.com


Getting started

شروع به کار



استفاده از صفحه نمایشگر
دکمه قرمز رنگ روی نمایشگر را فشار
دهید تا دستگاه روشن شود

جارو را به برنامه موبایل متصل کنید
برای اتصال از بلوتوث یا کیوآرکد استفاده
کنید

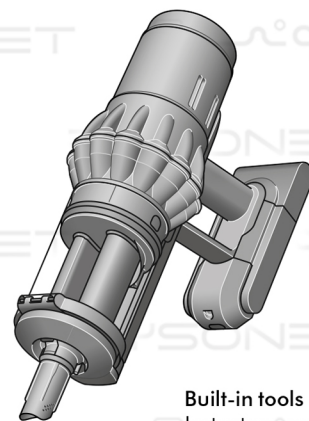

Built-in tools
Instant access to built-in tools hidden in the wand, for multi-purpose cleaning up high or down low.



حالت های قدرت
جارو شما 3 حالت مختلف تنظیم قدرت دارد برای استفاده
های مختلف. با استفاده از یک دکمه به راحتی میتوانید
قدرت را تغییر دهید




حالت اقتصادی-اکو
حداکثر زمان شارژدهی برای استفاده طولانی تر
و نظافت کل محیط خانه



حالت اتو
بهترین حالت توازن بین قدرت و مدت زمان شارژ
دهی. قدرت مکش به صورت اتوماتیک متناسب
با مقدار گرد و غبار و کثیفی تنظیم میگردد




نهایت قدرت
طراحی شده برای تمیز کردن
آلودگی های شدید و کثیفی های
عمقی

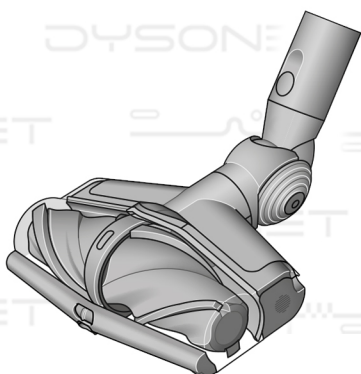

رها سازی از راه دور

ابزارها را به سرعت تعویض کنید برای تغییر
نوع نظافت. طوق قرمز رنگ را به راحتی فشار
دهی، بدون اینکه نیاز باشد تا خم شوید
سری را تعویض کنید



زمانی که سطح تمیز شده است به شما اطلاع میدهد
یک سنسور پیژو، به طور مداوم مقدار غبار دهانه
ورودی را اندازه میگیرد. نمودارها بالا پایین میشوند و
مقدار غبار و آلودگی ها را تشخیص میدهد. رنگ قرمز
نشانگر غبار زیاد؛ رنگ زرد نشانگر غبار متوسط و رنگ
سبز نشانگر تمیزی سطح است


دایسون نت- مرجع تخصصی محصولات dyson

www.dysonet.com

صفحه نمایشگر

صفحه نمایشگر به شما اطلاعات ذرات یافت و مکش شده را نمایش میدهد، و همچنین اطلاعات عملکردی شامل حالت قدرت، مدت زمان باقی مانده از باتری جارو، نگهداری فیلتر و گرفتگی و موانع در صورت وجود

دکمه را نگه دارید تا یک گزینه باز شود
تکنولوژی بولوتوث
زبان
سیستم

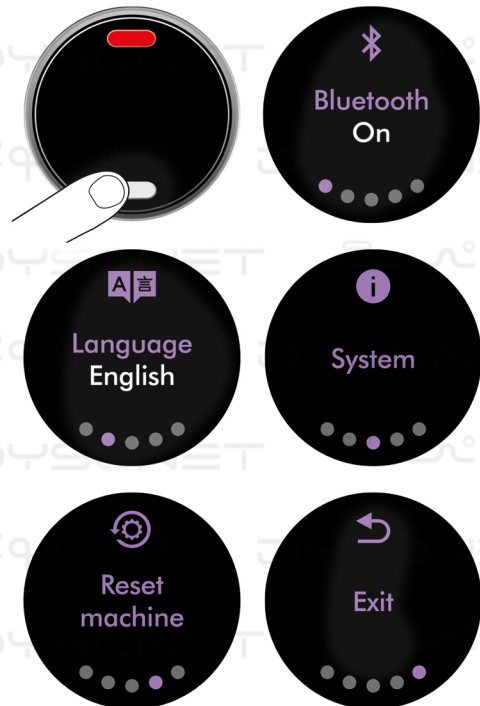

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Dyson is under license.

تغییر زبان

برای تغییر زبان، دکمه را فشار دهید و نگه دارید تا زمانی که منوی زبان‌های مختلف برای شما باز گردد. دکمه را بعد از آن رها کنید

برای جستجو در بین زبانها روی دکمه ضربه بزنید. برای انتخاب زبان مورد نیاز خود دکمه را فشار دهید و نگه دارید تا شمارش معکوس به اتمام برسد

بعد از انتخاب و ذخیره زبان مورد نظریک تیک سبز رنگ روی نمایشگر نمایان میشود

برای کنسل کردن زبان انتخابی در حین شمارش معکوس دکمه را رها کنید



شماره سریال دستگاه خود را پیدا کنید

شما میتوانید شماره سریال دستگاه خود را در منو تنظیمات پیدا کنید

دکمه انتخاب را فشار دهید، تا در منو تنظیمات به صفحه سیستم برسید

دکمه را فشار دهید و نگه دارید تا این گزینه انتخاب گردد

صفحه اول به شما شماره سریال دستگاه را نشان خواهد داد



دایسونت- مرجع تخصصی محصولات dyson



www.dysonet.com

شمارش معکوس شارژ باقی مانده

زمانی که باتری نیاز به شارژ دارد چارو 3 بار پالس میزند و یک نماد "شارژ کم" روی صفحه نمایان میگردد

زمانی که باتری دستگاه خالی باشد یک نماد قرمز رنگ روی صفحه نمایان میشود

زمانی که شمارنده و نمودار ذرات روشن باشد، هشدار شارژ کم به رنگ زرد خواهد بود و در حالت قدرت حداکثری به رنگ قرمز در خواهد آمد

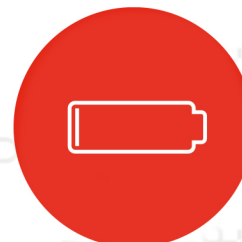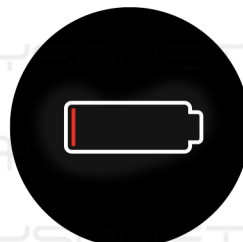

خروج از منو تنظیمات



هشدارها

هشدارهایی که ممکن است ببینید

گرفتگی دهانه ورودی هوا

نشانه‌دهنده گرفتگی‌ایی است که نیاز به تمیز کردن دارد. می‌توانید از انیمیشن نمایش داده شده روی صفحه نمایش برای تشخیص محلی که گرفتگی اتفاق افتاده کمک بگیرید. پیش از انجام هر اقدامی اطمینان حاصل کنید که دستگاه خاموش است




دمای بالای محیط نگهداری

اگر این هشدار را دیدید به این معناست که جارو را در محیطی با دمای بالا نگهداری کرده‌اید. دستگاه خود را به محیطی خنک تر منتقل کنید



دمای سرد

جارو شما بیش از اندازه خنک شده. دستگاه را به محیطی گرم‌تر منتقل کنید تا گرم شود

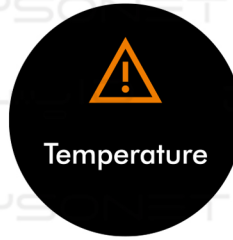

باتری غیر اصلی

زمانی که این هشدار بعد از تعویض باتری نمایش داده شود به این معناست که باتری جدید غیر اورجینال است. اگر از خرید باتری غیر اصلی اطلاع نداشتید، این نکته به کمک شما خواهد آمد



فیلتر را تمیز کنید

فیلتر جارو شما نیاز به تمیز کردن دارد. برای انجام این پروسه لطفاً به بخش شستوشوی فیلتر مراجعه کنید



بعد از تمیز کردن فیلتر، اجازه دهید که تا 24 ساعت به طور کامل خشک گردد و سپس فیلتر را بر روی دستگاه برگردانید

دایسون نت - مرجع تخصصی محصولات dyson

www.dysonet.com

فیلتر به درستی محکم نشده است

فیلتر دستگاه شما اگر به درستی جایگذاری نشده باشد این هشدار نمایش داده میشود. فیلتر را در جهت پاد ساعتگرد بچرخانید و بیرون بکشید. کجدهد آنرا جایگذاری کنید و این بار در جهت ساعتگرد بچرخانید تا به خوبی در سر جای خود قرار بگیرد



تمیزکننده فشرده ساز در جای خود قرار ندارد

اهرم مخصوص فشرده سازی در بالای مخزن ذخیره سازی را سر جای خود برگردانید تا مطمئن شوید که اهرم در مسیر خود تا بالای مخزن حرکت میکند و به جای درست خود برمیگردد. پروسه را مجدد شروع کنید و دکمه قرمز رنگ را برای روشن شدن مجدد فشار دهید



توجه داشته باشید چنانچه اهرم قرمز رنگ چرخیده باشد و یا گیر کرده باشد، موتور از کار خواهد افتاد


غلطک سری تمیزکننده از کار افتاده

سری تمیزکننده و یا غلطک آن ممکن است دچار گرفتگی و از کار افتادگی در اثر گرفتگی گردیده باشد. دستگاه را از سطح بلند کنید و مجدد جaro را روشن کنید تا ببینید که دوباره روشن میشود و به حرکت درمیاید یا از کار افتادن باقی میماند. اگر مورد رفع نشد مجرای ورودی هوا را برای عدم وجود گرفتگی چک کنید، و هم چنین ببینید آشغال در کناره های غلطک گیر نکرده باشد. قاب بیرونی را باز کنید و برای گرفتگی ها آنرا خوب چک کنید. سری های مخروطی را میتوانید خارج کنید تا وجود آلودگی و گرفتگی را بهتر چک کنید. زمانی که تمیز شد، مجدد سری را جایگذاری کنید



نیاز به بروزرسانی

دستگاه خود را به برنامه موبایل دایسون متصل کنید تا از بهترین و به روزترین عملکرد سری تمیزکننده جدید استفاده کنید

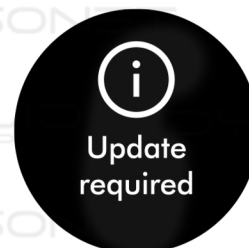

دانلود برنامه موبایل MyDyson

برنامه موبایل دایسون را از طریق اپ استور و یا گوگل پلی دانلود کنید. برنامه را باز کنید و دستورالعمل‌های روی صفحه را برای ایجاد حساب کاربری جدید دنبال کنید



Apple, the Apple logo, and Siri are trademarks of Apple Inc. App Store is a service mark of Apple Inc.
Google Play, the Google Play logo, Google Assistant are trademarks of Google LLC.

شروع به کار با اپلیکیشن MyDyson

برنامه موبایل دایسون را از گوگل پلی و یا اپ استور دانلود کنید. برنامه را باز کنید و دستورالعمل روی صفحه را برای ایجاد حساب کاربری جدید دنبال کنید

متصل کردن دستگاه شما

کیوآرکد نمایش داده شده روی صفحه را اسکن کنید و دستگاه خود را در داخل برنامه پیدا کنید

موبایل خود را نزدیک دستگاه بگیرید و دکمه روشن خاموش را برای شروع پروسه اتصال، بفشارید

زمانی که به هم متصل شدند، دستورالعمل‌ها را از داخل برنامه دنبال کنید تا زبان مورد نظر را انتخاب کنید



دایسون نت-مرجع تخصصی محصولات dyson

www.dysonet.com


مراقبت از کف خانه

قسمت زیرین سری های جارو را چک کنید تا مطمئن شوید هیچ گونه ذراتی که امکان آسیب رساندن و ایجاد خط و خش روی سطوح خانه شما را دارند نچسبیده باشد

قبل از جارو کشی زمین ها فرش ها و قالی ها توصیه های سازنده در رابطه با دستورات نظافت را حتما مطالعه کنید

شارژ کردن دستگاه شما

مهم است که جارو شارژی خود را قبل از اولین استفاده و بعد از هر بار نظافت شارژ کنید. این توصیه به این دلیل است که باتری و سیستم نظارت به کار رفته در این دستگاه روندهای استفاده را پردازش میکند و با انجام این روه میتواند پیش بینی های دقیق تری از زمان باقی مانده برای استفاده بدهد

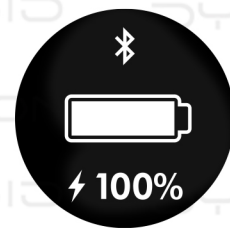


شارژر را به جارو متصل کنید؛ چه مستقیما و چه از طریق پایه نگهدارنده دیواری

چراغ آبی رنگایی که در هر دو طرف باتری تعبیه شده است در حین شارژ چشمک زن خواهد بود

زمانی که باتری کاملا پر میشود چراغ ها 5 ثانیه روشن میمانند

زمانی که باتری پر میشود صفحه نمایشگر 100 درصد را نشان خواهد داد

جارو شما در دمای کمتر از 5 درجه سانتی گراد کار نخواهد کرد، برای محافظت بهتر از باتری و موتور جارو

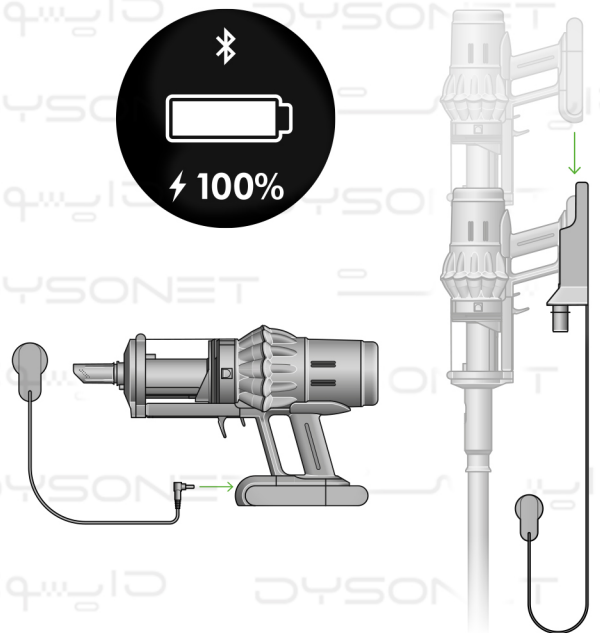


تعویض باتری قابل جدا شدن

اگر شما باتری یدک اضافه دارید، پیشنهاد ما استفاده متناوب از باتری ها برای حفظ عملکرد و کارایی آنهاست

درآوردن باتری

دکمه رهاسازی باتری روی دسته را فشار دهید و باتری را جدا کنید

باتری را شارژ کنید

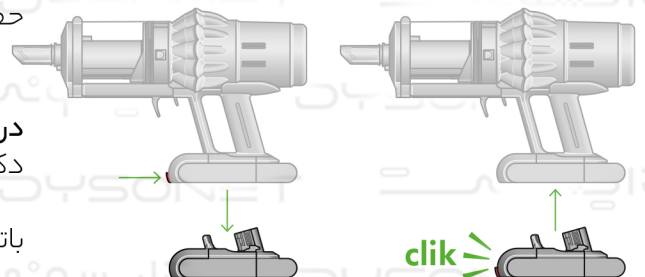


باتری را همراهی دسته نگه دارید و به آرامی فشار دهید تا صدای جا افتادن آن را بشنوید

دایسون نت - مرجع تخصصی محصولات dyson

www.dysonet.com

فشرده سازی زباله

برای فشردن زباله، اهرم قرمز فشرده سازی را به سمت پایین فشار دهید و سپس دوباره آنرا سر جای خود برگردانید. زمانی که عمل فشردن سازی را انجام می‌دهید موتور دستگاه قطع می‌شود

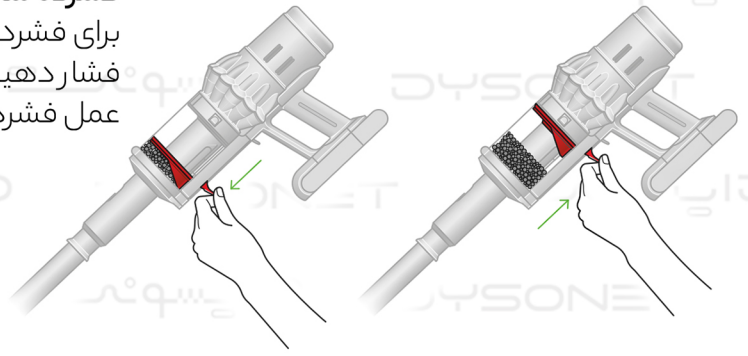

تخلیه مخزن جارو

به محض رسیدن حجم زباله داخل مخزن به خط نشانگر حداکثر مقدار، مخزن را تخلیه کنید و از پر کردن بیش از حد آن پرهیز کنید چراکه استفاده از جارو در زمانی که زباله بالاتر از خط ماکسیمم است؛ منجر به ایجاد خلل در عملکرد دستگاه و نیاز مکرر به شستشوی فیلتر می‌گردد

پیش از جدا کردن لوله جارو و سری اطمینان پیدا کنید که دستگاه خاموش است




لوله جارو را جدا کنید

دکمه رهاسازی قرمز رنگ در قسمت بالای لوله جارو را فشار دهید و لوله را بیرون بکشید

زباله‌ها را رها سازید

ابتدا محتویات داخل مخزن را تخلیه کنید، سپس جارو را روی سطوح آشفال به صورتی که رو به پایین قرار داشته باشد، نگهدارید به آرامی دستگاه را به سمت بالا حرکت دهید تا درب مخزن باز شود به آرامی اهرم قرمز رنگ فشرده سازی را فشار دهید تا زباله‌ها بیرون بریزند و با حرکت خود به تخلیه بهتر مخزن کمک کنند درب انتهایی مخزن در صورت عدم کشیدن دستگاه رها سازی باز نخواهد شد

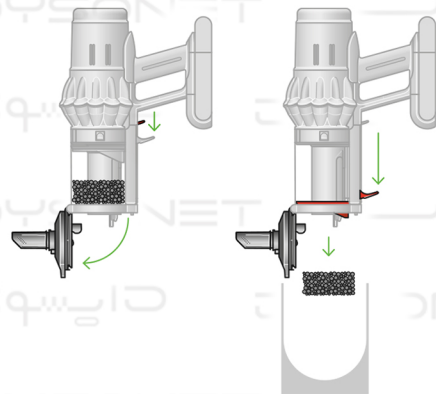


تماس با زباله را به حداقل برسانید

مخزن زباله جارو را درون یک پلاستیک کاملاً چفت شده نگهدارید در زمان تخلیه، تا هیچ غباری به بیرون نفوذ نکند

درب مخزن را ببندید


قسمت زیرین مخزن را فشار دهید تا هم درب و هم مخزن در جای خود قرار گیرند و صدای چفت شدن بدهد

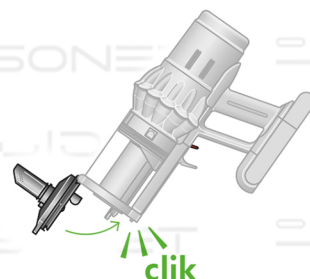

تمیز کردن مخزن جارو

مخزن جارو را بیرون بیاورید



ابتدا درب انتهای مخزن را باز کنید، و سپس دکمه‌های رها سازی که در 2 طرف مخزن تعبیه شده را فشار دهید و مخزن را از ریل آن در بیاورید

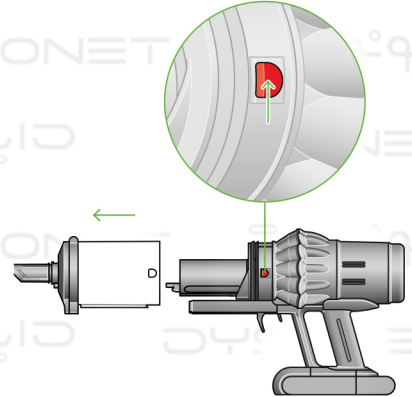

مخزن را جایگذاری کنید


قسمت تیغه را داخل ریل قرار دهید

مخزن را با فشار دادن انتهای مخزن به سمت بالا جایگذاری کنید، تا جایی که صدای جا افتادن آن را بشنوید

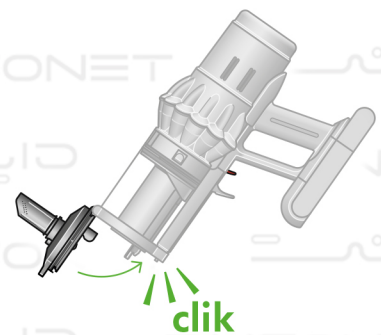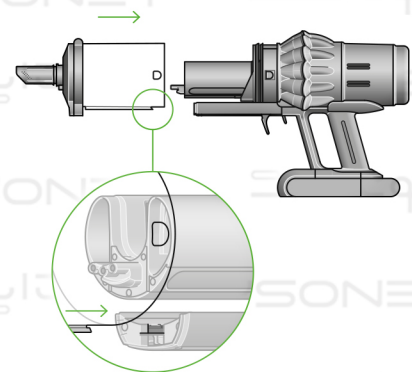

تمیز کردن گرفتگی‌ها


قبل از چک کردن جارو برای گرفتگی، حتما شارژر را از آن جدا کنید
مواظب باشید که دکمه روشن/خاموش را فشار ندهید و مراقب اجسام تیز باشید
قبل از چک کردن گرفتگی‌ها اجازه دهید که جارو کاملا خنک شود

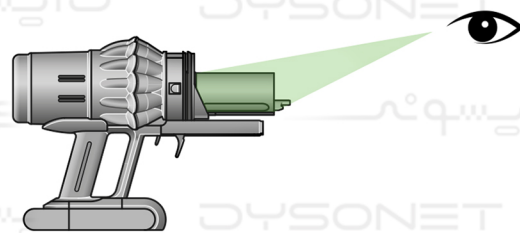

زمانی که در حال چک کردن دستگاه هستید، به هیچ وجه از آن استفاده نکنید چراکه
ممکن است منجر به ایجاد مشکل گردد

چنانچه دستگاه شما گرفتگی تشخیص دهد، موتور پالس میزند و شما قادر به
استفاده مجدد از دستگاه خود قبل از رفع گرفتگی نخواهید بود

اگر اقدام به استفاده در زمانی که موتور پالس میزند کنید، دستگاه اتوماتیک وار
مانع شما میگردد

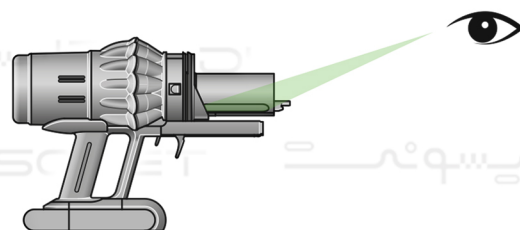

بدنه اصلی دستگاه را چک کنید

مخزن زباله را بیرون بکشید و بدنه اصلی جارو را برای گرفتگی چک کنید

اطمینان پیدا کنید که هر گونه گرفتگی احتمالی کاملا برطرف شده و همه
بخش‌ها قبل از نصب کاملا سر جای خود به درستی قرار دارند



لوله جارو را چک کنید و سری تمیز کننده را تمیز کنید
لوله را برای نبود گرفتگی چک کنید


سری تمیز کننده را برای عدم وجود گرفتگی، مطابق دستورالعمل در
صورت نیاز چک کنید



جارو خود را مجدد ببندید

پیش از استفاده از جارو همه بخش‌ها را مجدداً به صورت ایمن در جای
خود جایگذاری کنید

تمیز کردن و از بین بردن گرفتگی‌ها شامل گارانتی نمیباشد

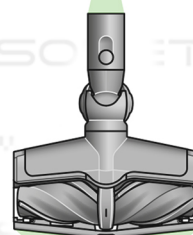


تمیز کردن گرفتگی‌ها از سری تمیز کننده با قابلیت تشخیص همه انواع سطوح

سری تمیز کننده با قابلیت تشخیص همه سطوح جارو شما، بخش غلتک قابل شستشویی ندارد. برای حفظ بهترین عملکرد آن، به صورت دویه ای غلتک‌های مخروطی آنرا چک کنید

اطمینان پیدا کنید که جارو شما خاموش است و شارژر به آن متصل نیست

هیچ کدام از بخش‌های جارو خود را در داخل ماشین لباسشویی قرار ندهید و از مایع ظرفشویی و انواع براق کننده استفاده نکنید

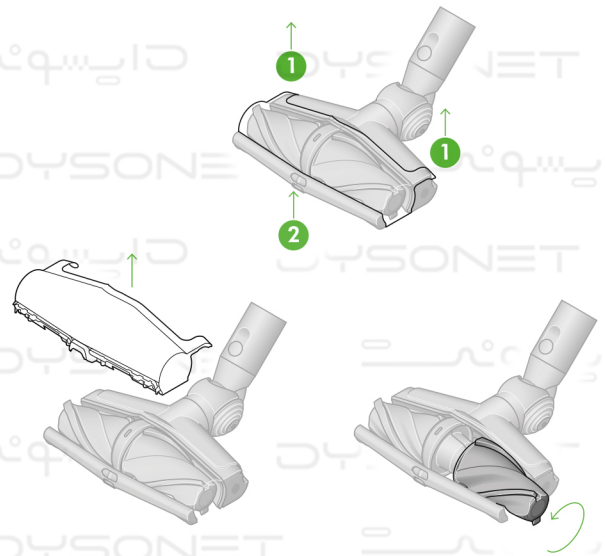

قاب رویی و فرچه‌ها را بیرون بیاورید


گیره‌های پلاستیکی در دو سمت چپ و راست فرچه‌ها را به سمت بالا بکشید تا قاب رویی آزاد شود

هر کدام از فرچه‌ها را بچرخانید و بیرون بکشید

موانع و گرفتگی‌ها را چک کنید

هر گونه آشغال و خورده ریز دور فرچه‌ها را تمیز کنید


داخل سری تمیز کننده را چم کنید و اگر مانعی وجود داشت آنرا تمیز کنید

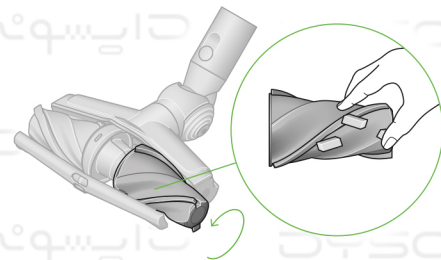

سری تمیز کننده با قابلیت تشخیص همه انواع سطوح جارو شما و فرچه‌های آن قابل شستشو نیستند. برای تمیز کردن آنها از دستمال نم‌دار بدون پرز استفاده کنید

سری تمیز کننده با قابلیت تشخیص همه انواع سطوح را مجدد ببندید

هر کدام از فرچه‌ها را با هماهنگ کردن رنگ پلاستیک فرچه مخروطی با رنگ داخل سری، مجدد جایگذاری کنید

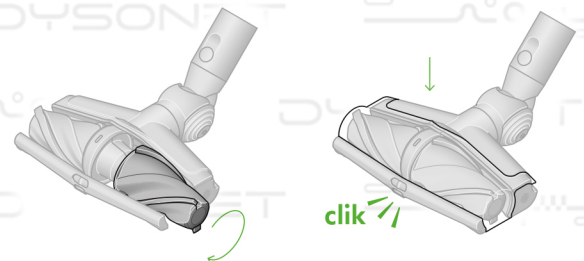

قاب رویی را به آرامی سرجای خود برگردانید و گیره‌های نگهدارنده را جا بزنید

تمیز کردن گرفتگی‌ها از سری پاک کننده مو نسل دوم

سری پاک کننده مو نسل دوم جارو شارژی شما، فرچه قابل شستو ندارد. برای اطمینان از عدم وجود گرفتگی و یا مانع در آن، به صورت دوره ایی سری را چک کنید تا از صحت عملکرد آن اطمینان پیدا کنید


مطمئن شوید که جارو شما به شارژر اتصال ندارد و مراقب باشید دکمه روشن/خاموش را فشار ندهید
هیچ کدام از بخش‌های سری پاک کننده مو نسل دوم را در داخل ماشین لباسشویی قرار ندهید و از مایع ظرفشویی و انواع براق کننده استفاده نکنید

درپوش و فرچه را بیرون بیاورید

سری پاک کننده مو و پرز را از لوله و یا بدنه جارو جدا کنید

لبه زیرین را بکشید تا باز شود. اهرم قرمز رنگ را به سمت پایین فشار دهید تا سری تمیز کننده جدا شود

قاب سری تمیز کننده را از بدنه آن جدا کنید

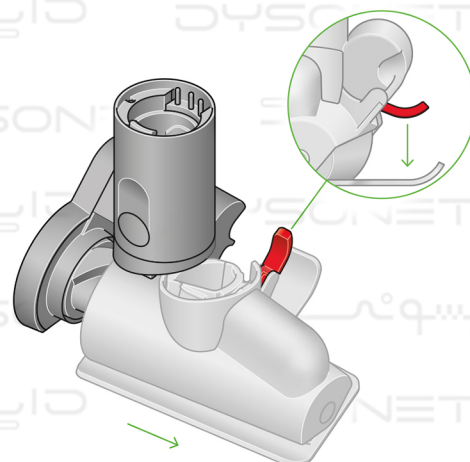


آلاینده و موانع موجود را چک کنید

هرگونه آشغال و مانعی که داخل فرچه گیر کرده است را جدا کنید

داخل سری را چک کنید و چنانچه مانعی وجود دارد آنرا تمیز کنید

سری پاک کننده مو و غلتک فرچه‌ای آن قابلیت شستشو ندارند، برای تمیز کردن آنها فقط از دستمال مرطوب استفاده کنید

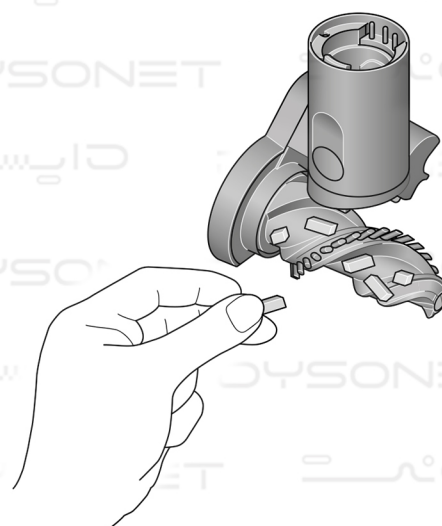


سری پاک کننده مو را مجدد ببندید

فرچه را بر سر جای خود برگردانید و به آرامی آنرا به داخل هل دهید تا صدای جا افتادن آن را بشنوید

اهرم قرمز قفل را چک کنید که در حالت باز باشد. قاب روی سری تمیز کننده را هم راستا با علامت راهنما روی بدنه قرار دهید. تا جایی که صدای افتادن را بشنوید، آنرا به داخل هل دهید


اهرم قفل کننده قرمز را به سمت بالا هل دهید تا صدای چفت شدن را بشنوید و لبه‌ی زیرین را جا بیند

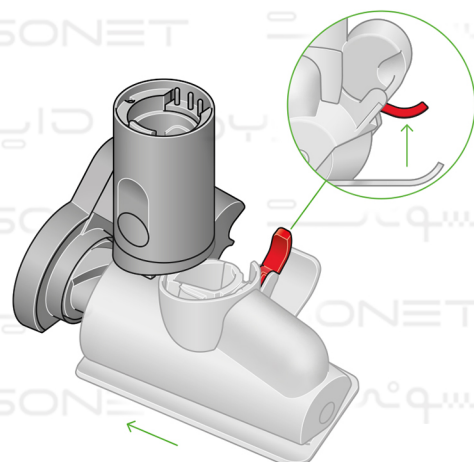

چطور از سری ساپمرین با غلتک مرطوب نسل دوم، استفاده کنید


قدم اول

سری مخصوص طی کشی را از لبه ها بگیریید و با فشردن دکمه قرمز رنگ رها سازی سریع، بخش مخازن و غلتک اصلی را به صورت کشویی بیرون بکشید

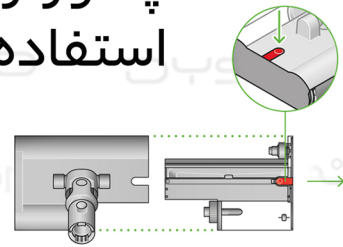


قدم دوم

درپوش مخزن آب را بردارید

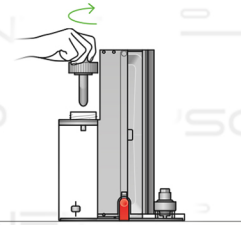


قدم سوم

مخزن آب را از آب تمیز و تصفیه شده یا جوشیده بدون املاح، پر کنید

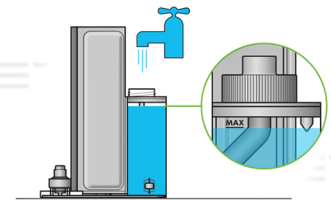


قدم چهارم

درپوش را به درستی سر جای خود قرار دهید

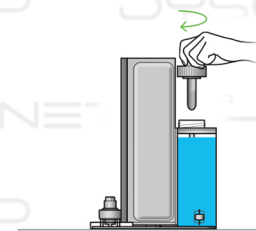

قدم پنجم

مخزن آب کثیف و دورریز را سر جای خود برگردانید و به آرامی داخل ریل آن هل دهید تا جایی که صدای جا افتادن آنرا بشنوید

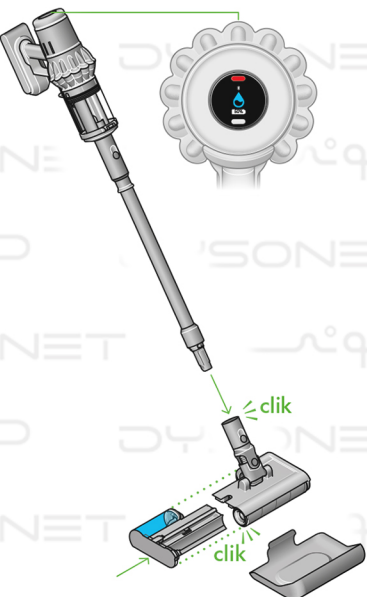

مدت زمان باقی مانده شارژ به صورت درصد روی صفحه نمایشگر، نشان داده میشود. تا زمانی که آب داخل مخزن آب تمیز باشد، و باتری جارو شما شارژ داشته باشد، میتوانید به تمیز کردن و طی کشی ادامه دهید. برای ادامه دادن به نظافت، به سادگی آب مخزن تمیز را مجدد پر کنید و مخزن دورریز را تخلیه کنید و ادامه دهید

زمانی که مخزن آب تمیز بدون آب است به هیچ وجه از سری طی کشی استفاده نکنید چرا که بالا رفتن دما میتواند به سری طی کشی آسیب برساند

چطور سری سابمرین غلتک مرطوب دار نسل دوم را تمیز کنید

قدم اول

جارو شارژی را خاموش کنید و سری مخصوص طی کشی را به کمک دکمه قرمز رنگ انتهای لوله، از لوله جدا کنید. بلافاصله سری را بدون کج کردن در سینک بگیرید تا آب کثیف بیرون نریزد

قدم دوم

سری مخصوص طی کشی را صاف و هم سطح قرار دهید

قدم سوم



سری طی کشی را از لبه‌ها بگیرید، دکمه قرمز رنگ مخصوص رهاسازی سریع مخزن را فشار دهید و بخش مربوط به نگهداری مخزن های آب و غلتک را جدا کنید

مخزن آب کثیف قرمز رنگ را جدا کنید و آب آنرا تخلیه کنید تا جرم و کثیفی های جمع شده تخلیه گردد





قدم چهارم

مراقب باشید که آب روی قسمت گلویی سر طی کشی سرایت نکند، چرا که باعث آسیب دیدن آن ممکن است بشود

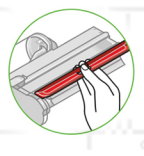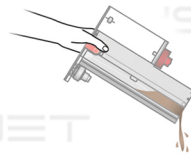

همه بخش های سری طی کشی را از هم باز کنید. همه بخش های این سری امکان شستشو دارند و میتوانید از مایع جرم گیر بسیار رقیق شده برای تمیز کردن مخزن آب کثیف استفاده کنید

تمامی آب باقی مانده در مخزن را تخلیه کنید

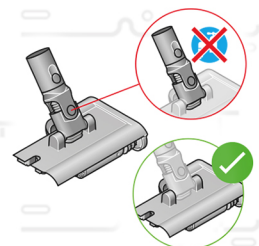
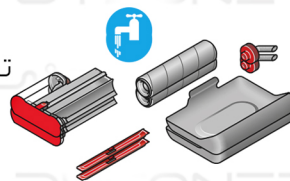


قدم پنجم

غلتک خیس را بعد از شستشو در یک محیط گرم که تهویه مناسبی دارد قرار دهید تا کاملاً خشک گردد

از یک دستمال پارچه ای برای تمیز کردن هرگونه آلودگی و آب اضافه از بخش های دیگر سری و محور نگهدارنده غلتک، استفاده کنید


توصیه ما این است که غلتک را هر چند ماه یکبار بسته به میزان استفاده شما، عوض کنید تا بهترین عملکرد دستگاه شما حفظ شود

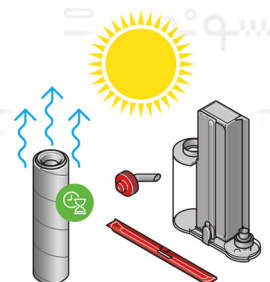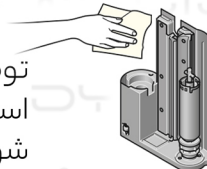

شستوشوی فیلتر دستگاه شما

فیلتر جاروی خود را حداقل یکبار در ماه بشویید تا جاو شارژی شما عملکرد بهینه خود را حفظ کند

توجه: فیلتر جارو شما باید حتما قبل از نصب مجدد بر روی جارو بعد از شستوشو، کاملا خشک باشد تا به کارکرد دستگاه شما آسیبی وارد نکند

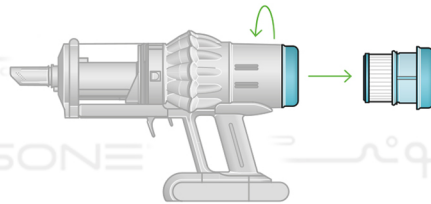

فیلتر را بچرخانید تا خارج شود

فیلتر را در جهت پاد ساعتگرد بچرخانید تا باز شود و آنرا بیرون بکشید

به آرامی به فیلتر ضربه بزنید

قبل از شستن فیلتر دستگاه خود، آنرا داخل سطل زباله گرفته و به آرامی به آن ضربه بزنید تا غبار و گرد و خاک آب بیرون بیاید




فیلتر دستگاه خود را بشویید


ابتدا قسمت چین دار فیلتر را با آب گرم و جاری بشویید و تمیز کنید تا غبار کاملا خارج شوند، توجه داشته باشید قسمت فوم مانند فیلتر در حین شستوشو رو به پایین باشد

سپس، قسمت فوم مانند را بشوید در حالی که همچنان رو به پایین قرار دارد

فیلتر را از جهت مشخص شده زیر آب بگیرید و قسمت فوم مانند را با انگشت و به آرامی تمیز کنید

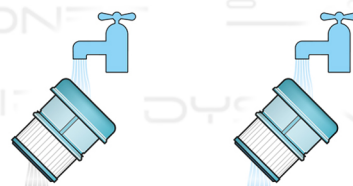

تا زمانی که آب تمیز از فیلتر خارج شود این پروسه را ادامه دهید

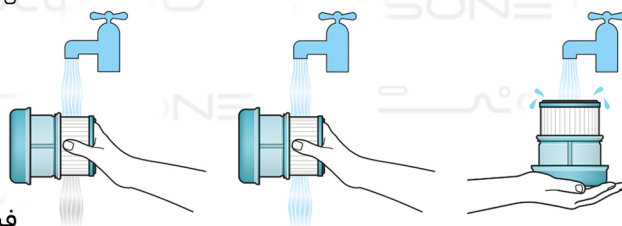


فیلتر را تکان دهید و خشک کنید

فیلتر را از آب خالی کنید و به آرامی آنرا تکان دهید تا آب اضافی از آن خارج گردد

تا جایی تکان دادن فیلتر را ادامه دهید که دیگر آبی از فیلتر خارج نشود

فیلتر را به صورتی که نشان داده شده، طوری که قسمت انتهایی آن رو به بالا باشد قرار دهید و اجازه دهید که فیلتر به خوبی خشک گردد. تا 24 ساعت اجازه خشک شدن کامل به فیلتر بدهید

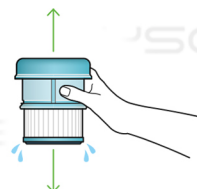

نکته مهم: فیلتر دستگاه شما قبل از نصب روی دستگاه باید حتما کاملا خشک شده باشد چراکه در غیر این صورت جارو شما آسیب میبیند




تمیز کردن ابزارآلات

هیچ کدام از بخش های جارو شارژی خود را داخل ماشین ظرفشویی قرار ندهید و یا از مایع ظرفشویی برای شستوشوی آن و انواع براق کننده ها استفاده نکنید.

ابزار هارا به کمک یک دستمال نم دار بدون پرز، بدون اینکه بخش متصل شونده را لمس کنید، تمیز کنید.

پیش از استفاده اطمینان پیدا کنید که همه بخش ها کاملا خشک هستند.

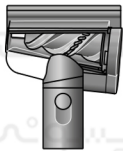

سری پاک کننده مو نسل دوم
Hair screw tool 2.0

فرچه مخروطی ضد گره خوردگی در این سری موها را میچرخاند و به داخل محفظه آشغال جارو میفرستد. سری موتور داری که برای فضاهای کوچک قابل استفاده است.



ابزار ترکیبی
Combi tool

دو ابزار در یکی دهانه عریض و فرچه برای جابجایی سریع بین نیازهای مختلف تمیزکاری در محیط خانه یا خودرو شما.



ابزار شیار
Crevice tool

برای تمیزکاری دقیق و نظافت در نقاطی با دسترسی سخت طراحی شده است.



فرچه گردگیری بدون ایجاد خطوخش
Scratch-free dusting brush

حرکت نرم و ظریف روی سطوح حساس، با قابلیت تمیزکاری خودکار-به علت داشتن حلقه چرخشی که از گیر افتادن گرد و غبار جلوگیری میکند.




فرچه آلودگی سرسخت
Stubborn dirt brush

موهای نایلونی سفت و زخمیت این سری امکان تمیز کردن ذرات سرسختی که به ریشه های فرش و یا نقاط پر تردد و یا داخل خودرو میچسبند را میدهد.



ابزار شلنگ انعطاف پذیر
Flexi hose tool

تا 75 سانتی متر کشسانی دارد با یک ابزار داخلی برای تمیز کردن نصاب بالایی و خیلی پایین که دسترسی سختی دارند.



ابزار آرایش حیوانات خانگی
Pet groom tool

همزمان با شانه و مرتب کردن موها، آنها را مکش و جمع آوری میکند و اجازه نمیدهد که موها در محیط پخش بشوند. پرزهای زاویه دار این سری به صورت خودکار خودشان را هم تمیز میکنند.



فرچه تمیزکننده فواصل عجیب نسل دوم
Awkward gap tool 2.0

باریک و بلند، با قابلیت چرخش 22 درجه ای برای تمیز کردن فضاهای داخل خودرو و فواصل تنگ و با دسترسی سخت.



رابط دسترسی پایین
Low-reach adaptor tool

خم میشود تا به راحتی به شما دسترسی به سطوح پایین را بدهد. برای تمیز کردن سطوح زیرین میلمان 90 درجه گردش را برای شما فراهم میکند. نسل جدید این رابط با یک سری داخلی همراه است برای نظافت و دسترسی سریع تر.



ابزار تمیز کننده تشک
Mattress tool 2.0

دوباره مهندسی شده است تا با قدرت تر موها ذرات آلرژی زا و غبار را از انواع تشک و سطوح پارچه ای تمیز کند.