

دفترچه راهنما

Back view of the Dyson Supersonic Nural hair dryer



فهرست محتوا

درون جعبه
شروع به کار
سنسورهای Nural™
نوردهی کپسول (Capsule)
(illumination)

لوازم جانبی فرم دهی
چراغ های LED
تمیز کردن منظم فیلتر

محتویات جعبه



Dyson Supersonic Nural™ hair dryer

نمای پشتی سشوار Dyson Supersonic Nural™ از بالای دستگاه شروع می‌کنیم: دکمه محافظت از پوست سر (Scalp protect) در بالا، دکمه جریان هوا در سمت چپ و دکمه دما در سمت راست قرار دارد. روی دسته، دکمه‌های روشن/خاموش و دکمه هوای خنک (Cold shot) در بالا و قفسه فیلتر در پایین قرار گرفته‌اند.



نازل هوای ملایم
Gentle air)
(attachment)



کانسترتور فرم
دهی (Styling)
(concentrator)



نازل صافکن
Smoothing)
(nozzle)



دیفیوزر
(Diffuser)



صافکن موهای وز
(Flyaway smoother)

View of the back of the Dyson Supersonic Nural hair dryer showing the airflow button with LED lights on the left, the temperature button with LEDs on the right, and the Scalp protect button at the top. The power button and cold shot buttons are below, on the handle.

LEDs

چراغ‌های LED در پشت بخش استوانه‌ای سر سشوار قرار دارند. آن‌ها در بالای دکمه‌های جریان هوا و دما قرار گرفته‌اند. در هر سمت سه چراغ LED وجود دارد که با فشار دادن دکمه مربوطه روشن می‌شوند. این چراغ‌ها همچنین زمان نیاز فیلتر به تمیز کردن یا وجود خطا را نشان می‌دهند.

کنترل دما

۴ تنظیم دقیق گرمایی.

روشن / خاموش کردن حالت محافظت از پوست (Scalp protect) سر مراقبت از پوست سربه طور پیش فرض در اولین استفاده فعال است.

کپسول

میزبان سنسور زمان پرواز (Time of Flight)، سنسور هال (Hall) و نوردهی کپسول (Capsule) illumination).

کنترل جریان هوا

۳ تنظیم دقیق: تند / زیاد (Fast/High) و ملایم / متوسط (Gentle/Medium) خیلی ملایم / کم (Mild/Low)

روشن / خاموش کلید کشویی.

دکمه هوای خنک (Cold shot) برای غیرفعال کردن حرارت و ثابت کردن مدل مو، فشار داده و نگه دارید.

ورودی هوا

قفسه فیلتر قابل جداسازی جدا کردن آسان برای تمیز کردن.




Nural سنسورهای

شبکه‌ای از سنسورهای Nural™ به سشوار Dyson Supersonic Nural™ کمک می‌کند تا روتین مراقبت از موهای شما را ارتقا و بهینه‌سازی کند.

حالت محافظت از پوست سر (Scalp protect mode) یک سنسور زمان پرواز (Time of Flight) فاصله را اندازه‌گیری می‌کند و با نزدیک شدن به موهای شما، حرارت را به طور خودکار کاهش می‌دهد. این کار برای حفظ دمای راحت و ثابت پوست سر انجام می‌شود.


(دو تصویر از یک زن که از سشوار Dyson Supersonic Nural استفاده می‌کند. در تصویر سمت چپ، سشوار روی تنظیم دمای متوسط (Medium) است. در تصویر سمت راست، سشوار به موها نزدیک‌تر شده و حالت محافظت از پوست سر (Scalp protect) به طور خودکار به تنظیم دمای کم (Low) تغییر یافته است.)

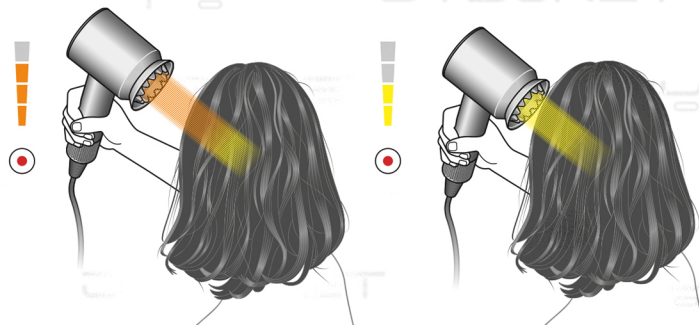

تشخیص توقف (Pause detect)

یک شتاب‌سنج حسگر حرکت، زمانی که دستگاه زمین گذاشته می‌شود را تشخیص می‌دهد و به طور خودکار المنت گرم‌کن را غیرفعال کرده، جریان هوا و صدا را کاهش می‌دهد. نوردهی کپسول (Capsule illumination) به رنگ آبی چشمک می‌زند.

نکته: برای اطمینان از فعال شدن قابلیت تشخیص توقف، قبل از برداشتن دست از روی سشوار، صبر کنید تا صدای موتور کاهش یابد. نوردهی کپسول به رنگ آبی چشمک خواهد زد.

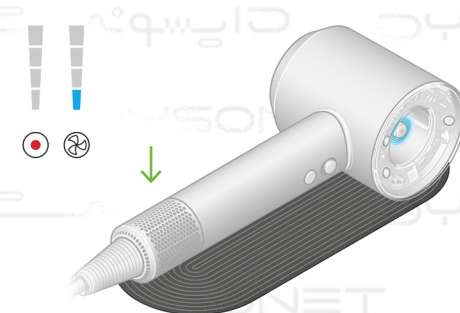

(سشوار Dyson Supersonic Nural به صورت خوابیده، در حالی که حالت تشخیص توقف (Pause detect) فعال است. گرمایش خاموش است، جریان هوا حداقلی است و نوردهی کپسول آبی است.)


یادگیری لوازم جانبی (Attachment learning)

یک سنسور هال (Hall) تشخیص می‌دهد که کدام وسیله جانبی فرم‌دهی متصل شده است و به طور خودکار به آخرین تنظیمات استفاده‌شده برای آن وسیله تغییر حالت می‌دهد.

نوردهی کپسول

نوردهی کپسول (Capsule illumination)

کپسول معلق، رنگ را برای نشان دادن تنظیم دمای فعلی تغییر می‌دهد. در حالت محافظت از پوست سر (Scalp protect)، دما و رنگ به طور خودکار تطبیق می‌یابند.

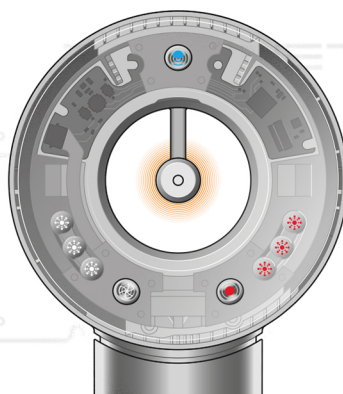

- حرارت زیاد
- حرارت متوسط
- حرارت کم
- بدون حرارت

The capsule is suspended in the central bore of the hair dryer. LED lights in the capsule glow red to indicate high heat, orange for medium heat, yellow for low heat, and blue for no heat.

لوازم جانبی فرم دهی

قابلیت یادگیری لوازم جانبی (Attachment learning)، لوازم جانبی هوشمند شما را تشخیص داده و تنظیمات ترجیحی فرم دهی شما را برای هر کدام به خاطر می سپارد. تمامی لوازم جانبی مغناطیسی هستند تا نصب و چرخش آسانی داشته باشند. فناوری محافظ حرارتی (Heat Shield) سطح لوازم جانبی فرم دهی شما را خنک نگه می دارد. برای جدا کردن لوازم جانبی، از لبه های خنک آن ها استفاده کنید.

لوازم جانبی فرم دهی	سازگار با حالت محافظت از پوست سر	سازگار با تشخیص توقف	دما و جریان هوا
 نازل هوای ملایم (Gentle air attachment) جریان هوا را به طور یکنواخت پخش می کند تا خشک کردنی ملایم و در عین حال سریع فراهم کند.	●	●	دمای بالا جریان بالا
 کانسنتریتور فرم دهی (Styling concentrator) عریض تر و نازک تر، برای فرم دهی دقیق.	●	●	دمای بالا جریان متوسط
 نازل صافکن (Smoothing nozzle) ظاهری صاف و طبیعی ایجاد می کند.	●	●	دمای متوسط جریان متوسط
 دیفیوزر (Diffuser) برای فرها و موج های مشخص و تعریف شده.	●	●	دمای متوسط جریان متوسط
 صافکن موهای وز (Flyaway smoother) فرم دهی و تکمیل استایل با جریان هوای کوآندا (Coanda).	●	●	دمای کم جریان زیاد

تنظیمات

چراغ های LED نشان می دهند که از کدام تنظیمات استفاده می کنید.

جریان هوا

Three white LEDs illuminated.

Two white LEDs illuminated.

One white LED illuminated.

تند/زیاد (Fast/High)

ملایم / متوسط
(Gentle/Medium)
خیلی ملایم / کم
(Mild/Low)

دما

حداکثر دمای عملیاتی در شرایط کار عادی: ۱۰۵ درجه سانتی گراد.

حداکثر دمای ترمیستور در زمان خاموشی ایمنی: ۱۴۵ درجه سانتی گراد.

Three red LEDs illuminated.

Two red LEDs illuminated.

One red LED illuminated.

No red LED illuminated.

High

Medium

Low

Cool

تشخیص عیب (Diagnostics)

چراغ های LED به طور مداوم چشمک می زنند تا به شما اطلاع دهند دستگاه نیاز به توجه دارد.

فیلتر را تمیز کنید. دستورالعمل ها را دنبال کنید یا ویدیو را در آدرس dyson.com/yoursupersonicnural تماشا کنید.

اگر هر سه چراغ قرمز به چشمک زدن ادامه دادند، با خط راهنمای دیسون تماس بگیرید.

دستگاه را دوباره روشن نکنید.

Three flashing white LEDs.

Three flashing red LEDs.

تمیز کردن منظم فیلتر

هر ماه یا زمانی که چراغ‌های LED به شما هشدار می‌دهند، بررسی کنید که فیلتر عاری از ذرات و باقی‌مانده محصولات مو باشد.

حفظ عملکرد

پیش از تمیز کردن فیلتر، دستگاه را از برق جدا کرده و اجازه دهید خنک شود.

سشوار Dyson Supersonic Nural™ دارای فناوری بسیار دقیقی است تا عملکردی بی‌نظیر ارائه دهد. برای حفظ این عملکرد، این فناوری باید عاری از ذرات و باقی‌مانده محصولات مو باشد. نگهداری منظم برای حفظ عملکرد ضروری است.

مرحله ۱

دسته دستگاه را محکم گرفته و به آرامی قفسه فیلتر را در جهت خلاف عقربه‌های ساعت بچرخانید.

مرحله ۲

قفسه را به سمت پایین و از دستگاه جدا کنید. با استفاده از یک پارچه بدون پرز یا برس نرم، هرگونه گرد و غبار یا ذرات را از هر دو قسمت قفسه فیلتر و توری فیلتر پاک کنید.

مرحله ۳

از آب برای تمیز کردن توری فیلتر استفاده نکنید و از وارد کردن فشار زیاد خودداری نمایید.

مرحله ۴

قفسه فیلتر را در جای خود قرار داده و تا زمان هم‌راستایی صحیح بچرخانید. پیش از استفاده، آن را در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا قفل شود.

Close-up of the filter cage removed from the filter. A cloth gently cleans the filter and the cage.

Close-up of the removable filter cage at the bottom of the hair dryer. Arrows indicate twisting to the left and pulling away.

Close-up of the removable filter cage at the bottom of the hair dryer. An arrow indicates twisting to the right to re-secure.