

air smooth

JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.00

دفترچه راهنما



فهرست مطالب

محتویات جعبه

شروع به کار

Airsmooth™ نحوه استفاده از

نحوه استفاده از محافظ برس

تمیز کردن فیلتر

تمیز کردن دندانهای برس


دایسونت-مرجع تخصصی محصولات dyson

www.dysonet.com



Dyson Airsmooth™

خشک کردن سریع‌تر موها.¹ حالت‌دهی کنترل‌شده. موهایی سالم‌تر.²

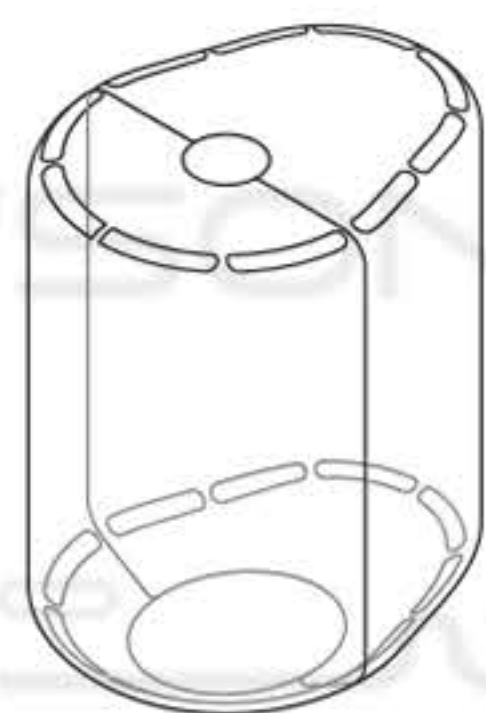

Bristle protector

هنگام سفر، از دندان‌های برس در برابر آسیب محافظت می‌کند.

در مقایسه با پرفروش‌ترین برس حرارتی هوای گرم از نظر حجم فروش، در بازه زمانی ژانویه 2024 تا دسامبر 2024¹

در مقایسه با پرفروش‌ترین برس حرارتی هوای گرم از نظر حجم فروش، در بازه زمانی ژانویه 2024 تا دسامبر 2024؛ براساس کاهش آسیب‌های مکانیکی به مو و محافظت در برابر آسیب² حرارتی به کمک فناوری کنترل هوشمند دما

دایسون نت- مرجع تخصصی محصولات dyson

www.dysonet.com



کنترل دما
حالت تنظیم دما و یک
حالت هوای سرد.



کنترل جریان هوا
حالت تنظیم سرعت جریان 3
هوا.




روشن / خاموش کردن دستگاه
برای روشن و خاموش کردن برس حالت دهنده
استفاده می شود.

محفظه فیلتر
برای تمیز کردن، به راحتی قابل جدا شدن است.



LED چراغ های نشانگر
تنظیم دمای فعال دستگاه را نمایش
می دهند و زمانی که فیلتر نیاز به تمیز
کردن داشته باشد، به شما اطلاع می
دهند.

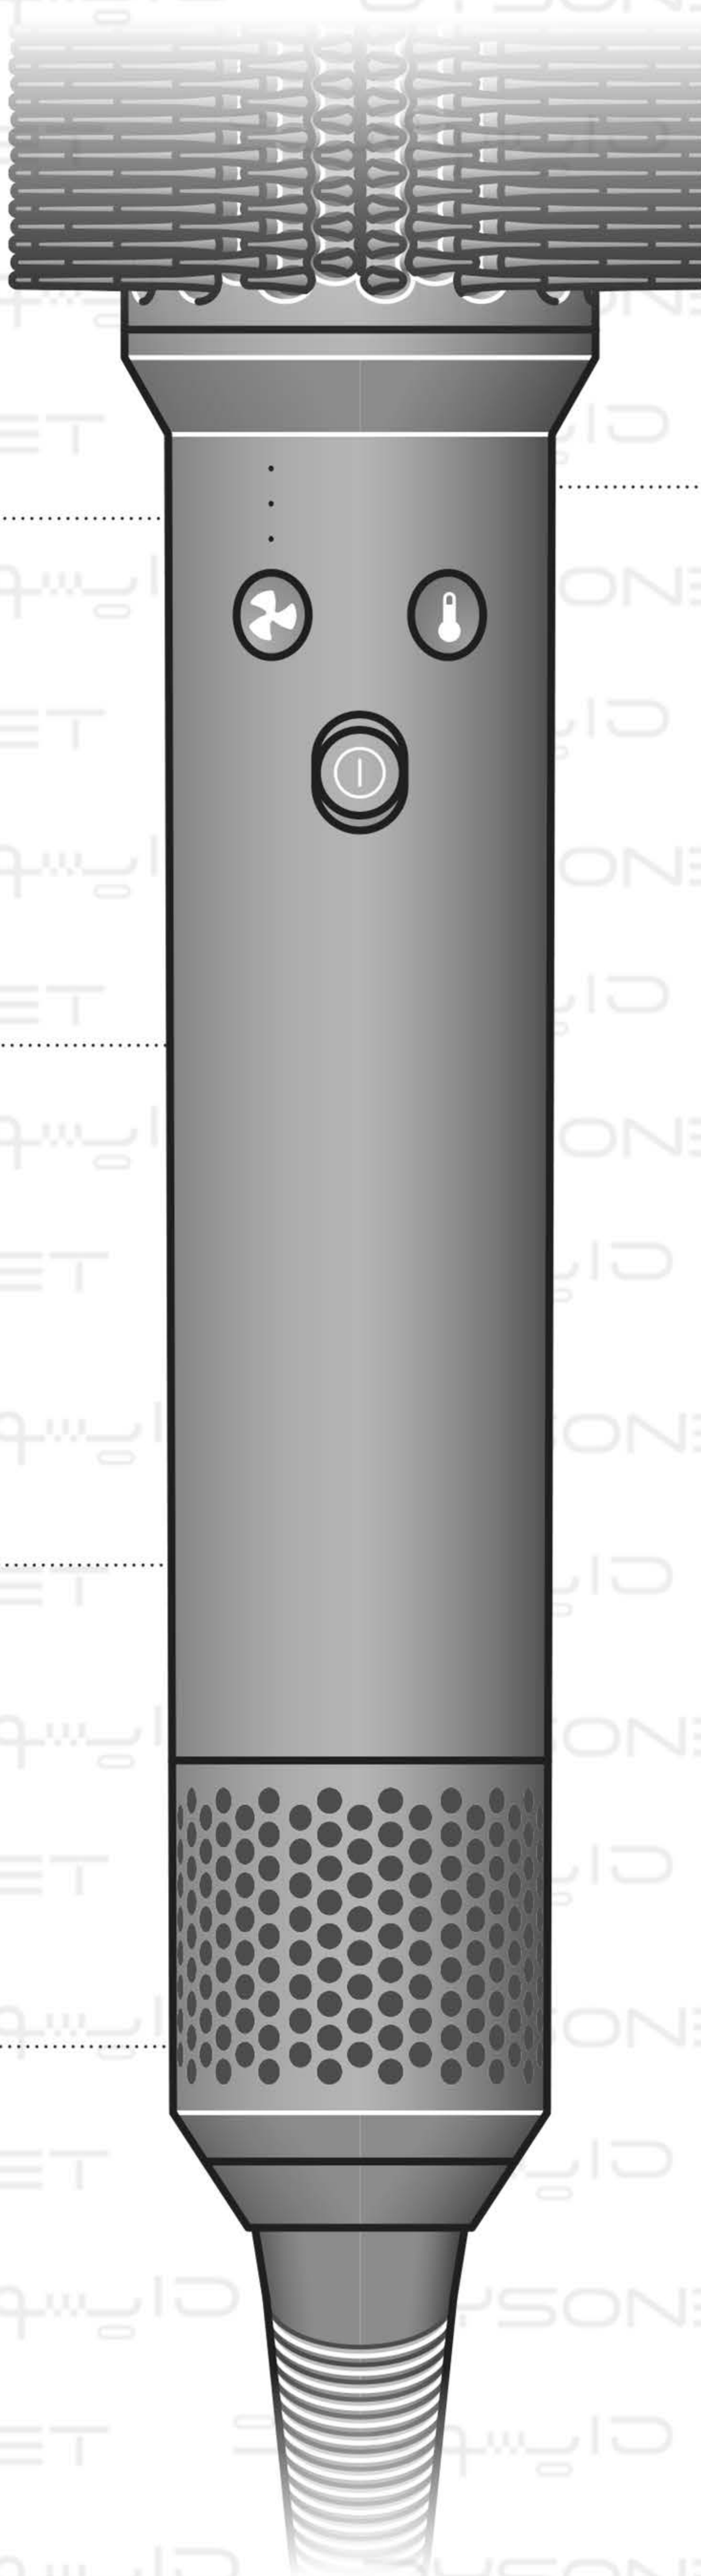

را فشار دهید (Power) برای روشن کردن دستگاه، دکمه روشن / خاموش

حجم‌دهی به ریشه مو

قسمت نوک تیز و اشکی شکل برس را زیر دسته‌ای از موها، نزدیک ریشه مو قرار دهید.

سپس برس را به سمت بالا و بیرون، دور از پوست سر بچرخانید.



کشیدن و صاف کردن موها

موها را روی لبه صاف برس قرار دهید و برس را به آرامی در امتداد موها حرکت دهید تا موها از میان دندان‌های حلقه‌ای ضدگیرکردن عبور کنند و کشش مناسبی برای صاف شدن موها ایجاد شود.

نکته:

برای ایجاد کشش بیشتر و صاف‌تر شدن موها، انتهای موهای خود را نگه دارید. این روش به ویژه برای موهای فرو بسیار رفر (Coily) مفید است.




حالت‌دهی و فرم دادن به موها

با استفاده از لبه منحنی و بزرگ‌تر برس، آن را در قسمت انتهایی موها قرار دهید.

برس را به آرامی بچرخانید تا موها درگیر دندان‌های برس شوند و انتهای آن‌ها فرم بگیرد. اگر چرخش را به صورت پیوسته ادامه دهید، بدون اینکه موها را دور برس بپیچید.

برای ایجاد فرهای C شکل (C-Curls)، برس را به سمت داخل بچرخانید و برای ایجاد حالت رو به بیرون (Flicks)، برس را به سمت بیرون بچرخانید.

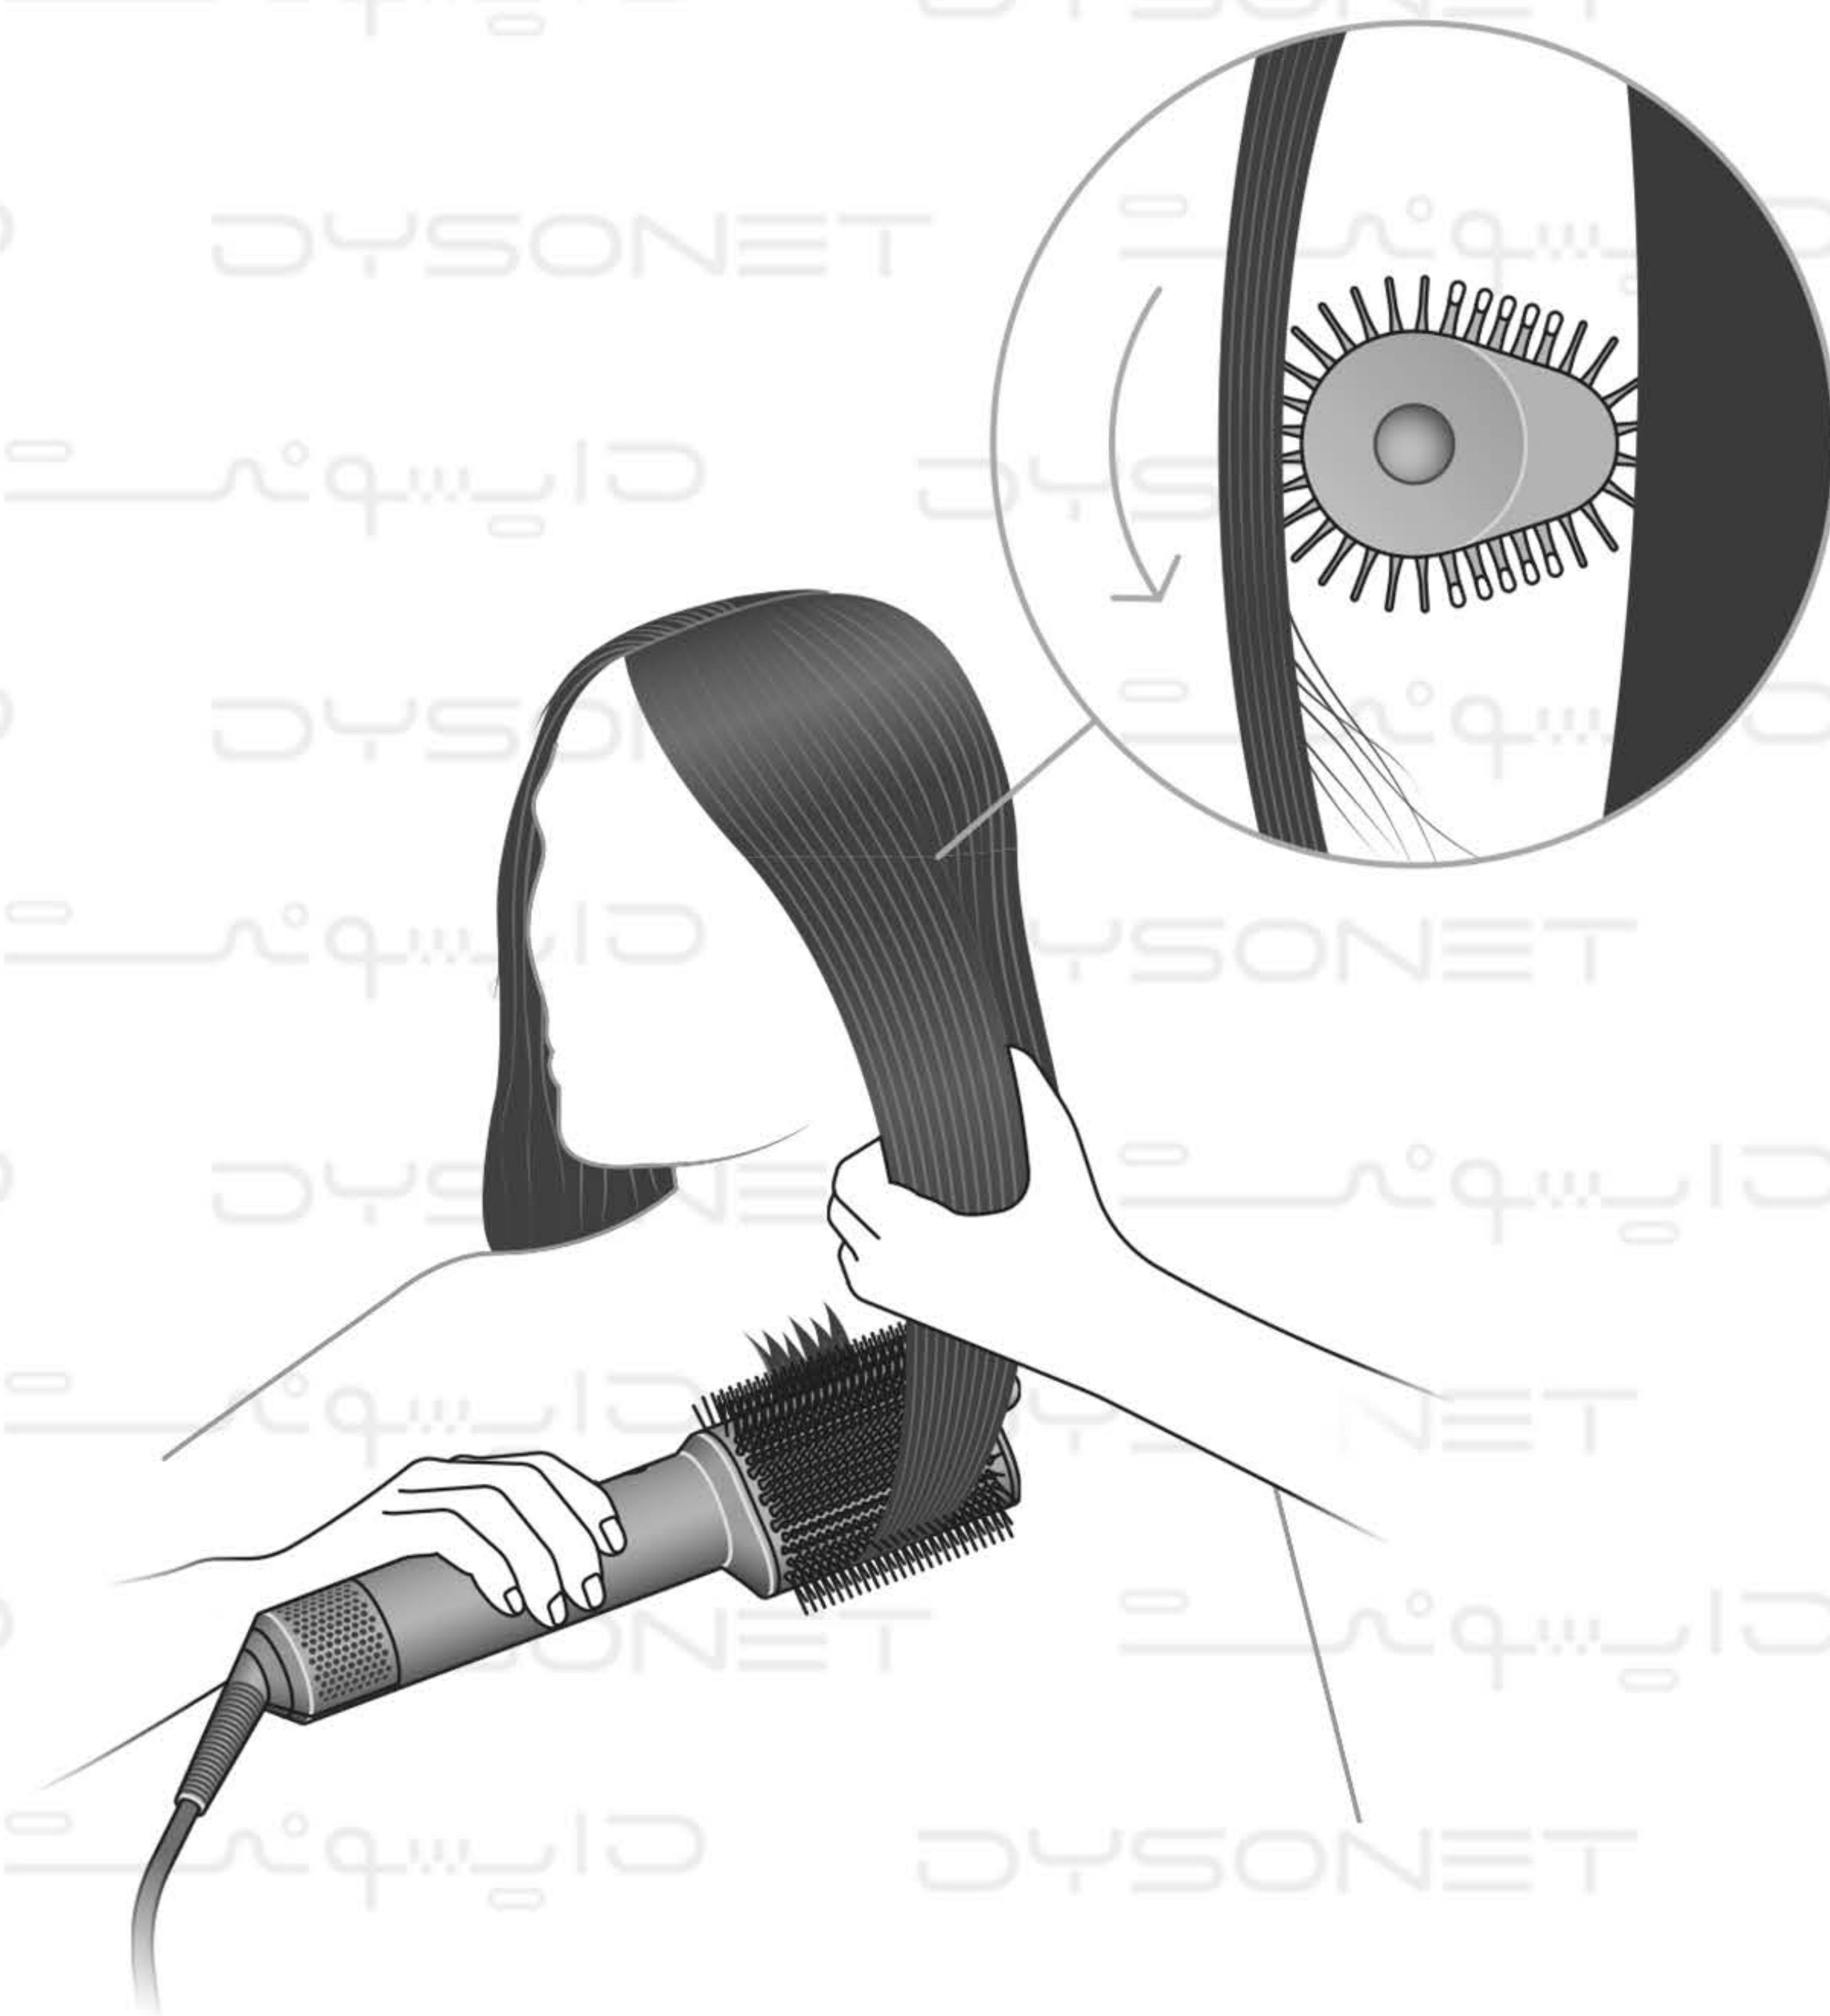


ایجاد حالت موج‌دار در موها

لبه منحنی و بزرگ‌تر برس را در قسمت انتهایی موها قرار دهید.

برس را بچرخانید تا موها به طور کامل دور سر برس پیچیده شوند.

برای تثبیت حالت موها، برس را چند ثانیه در همان وضعیت نگه دارید.

برای آزاد کردن موها، برس را به آرامی در جهت مخالف بچرخانید تا موها به صورت طبیعی از دور برس باز شوند.

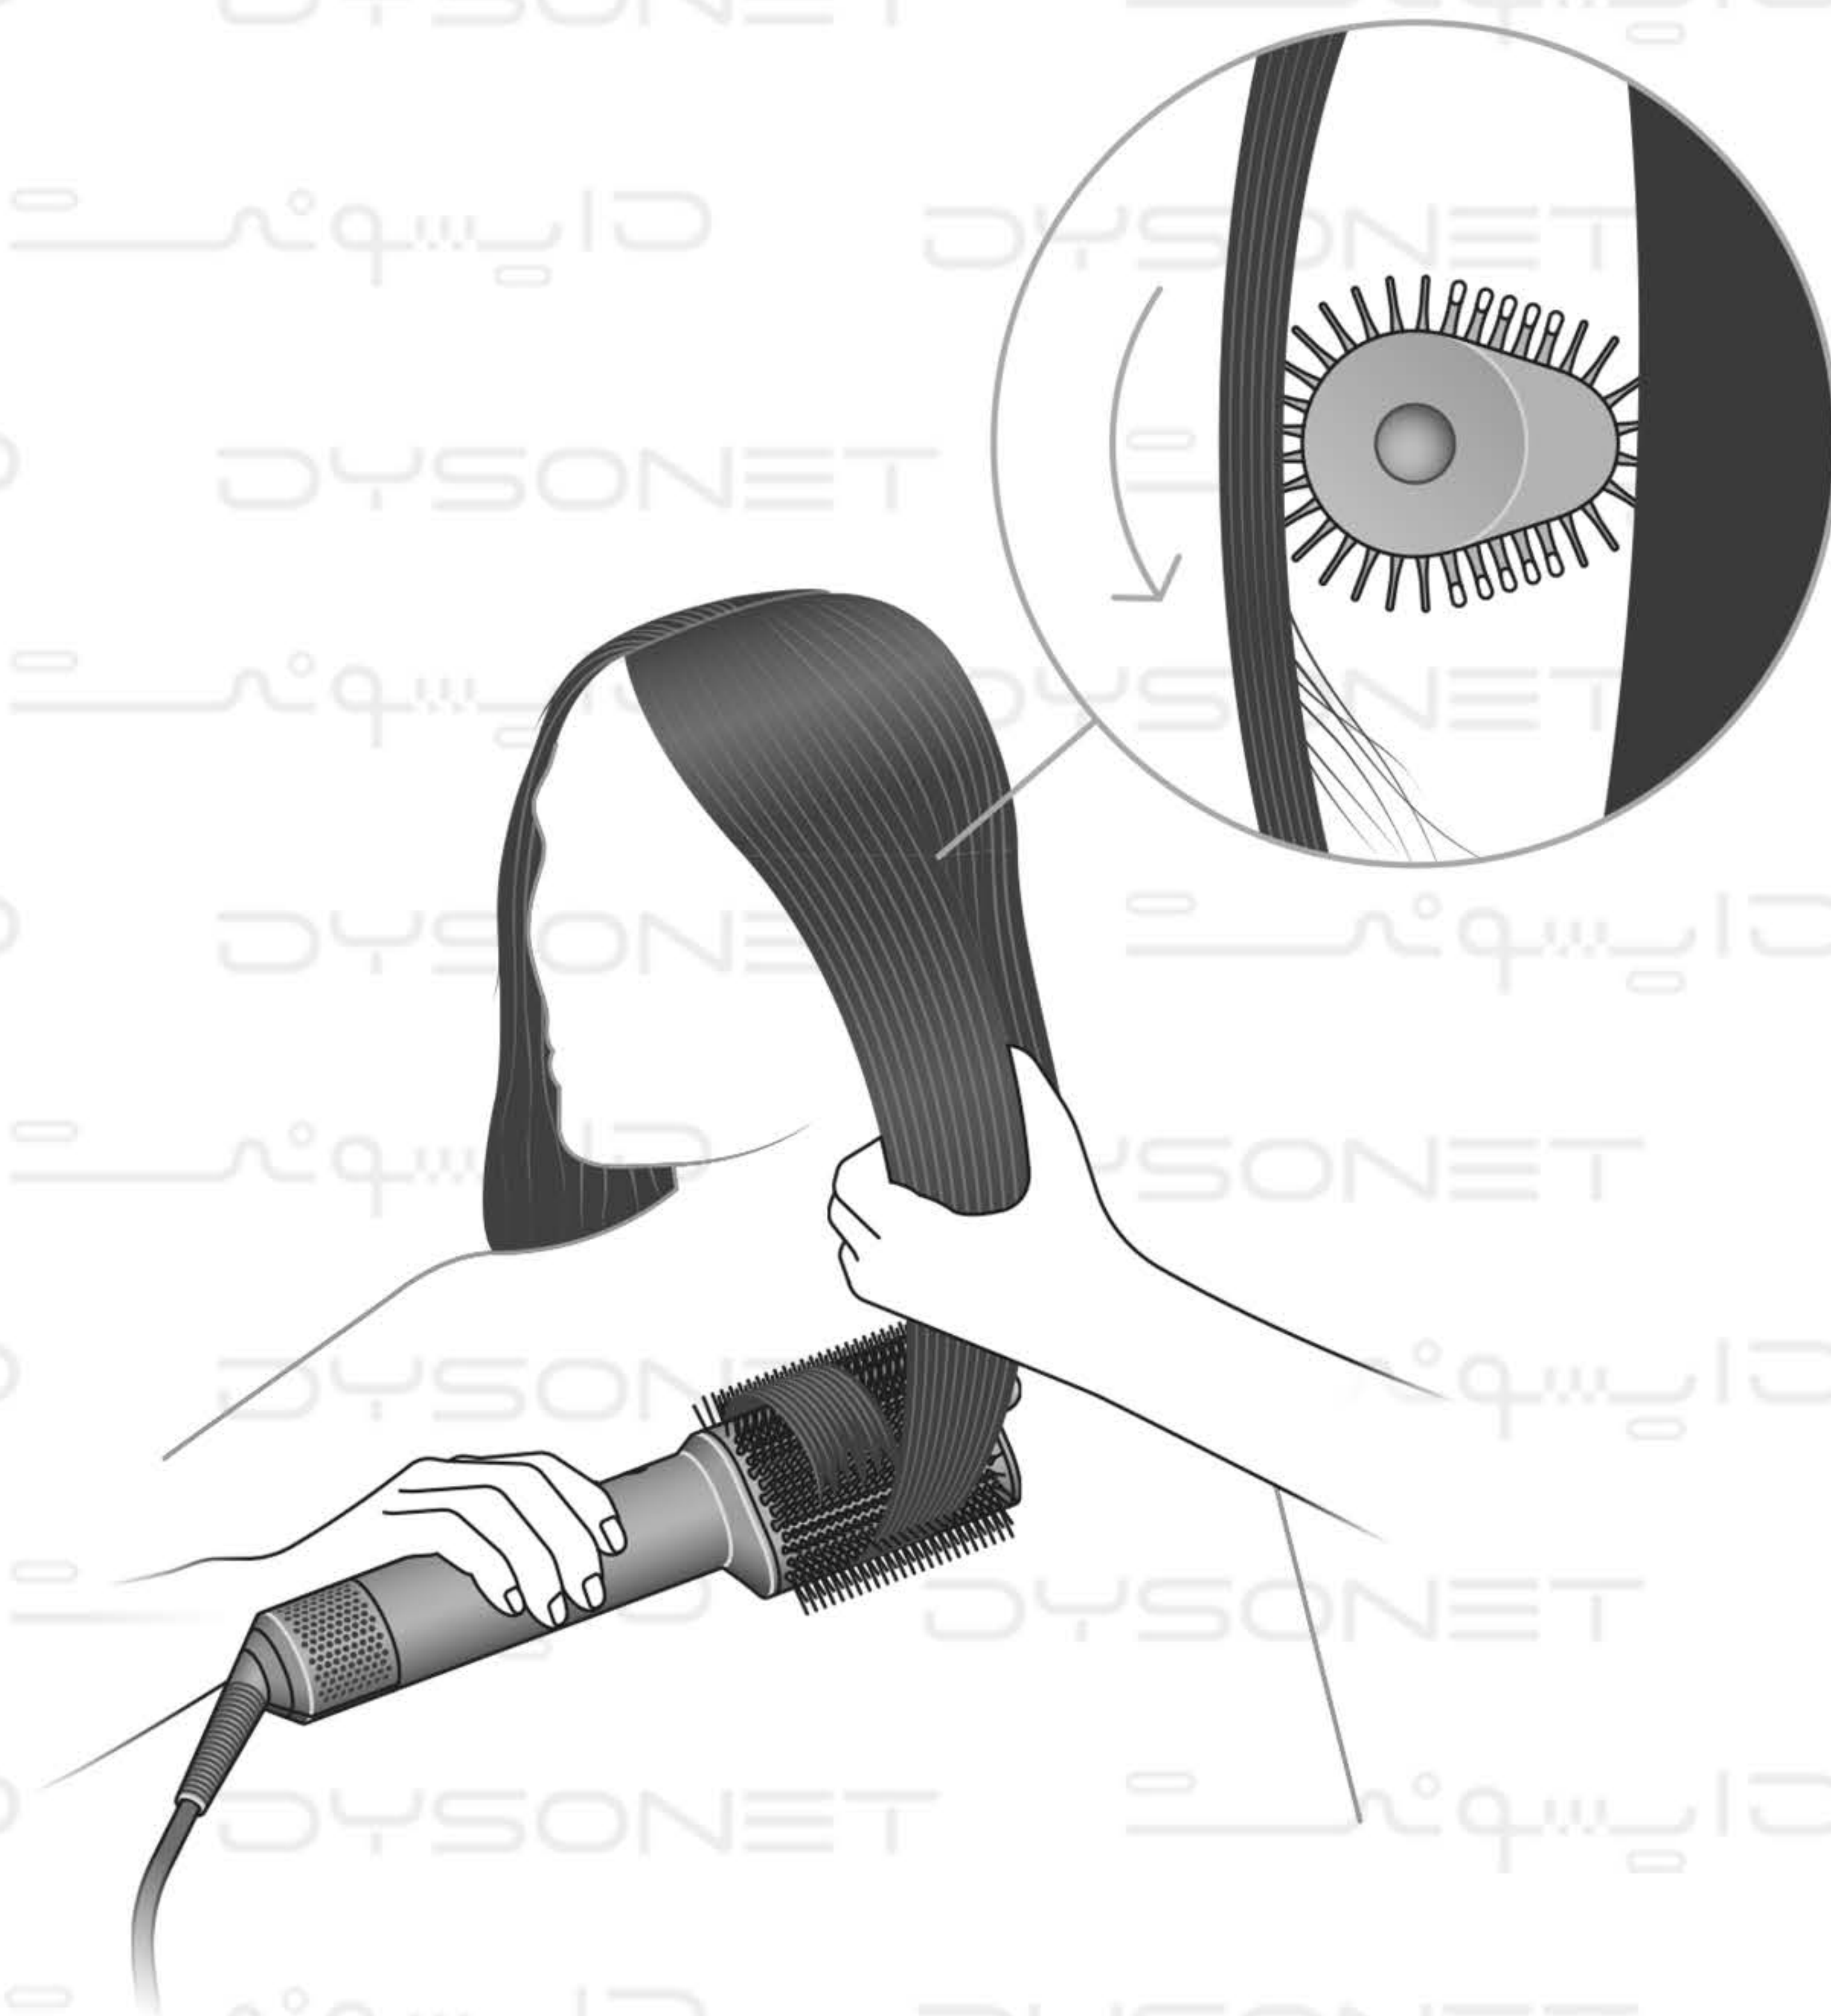

دایسون نت-مرجع تخصصی محصولات dyson


www.dysonet.com

نحوه استفاده از محافظ دندان‌های برس

برس حالت‌دهنده Dyson Airsmooth™ دارای یک محافظ مخصوص دندان‌های برس است که هنگام جابه‌جایی و سفر، از آن‌ها در برابر آسیب محافظت می‌کند.

برای نصب محافظ:
محافظ را به آرامی باز کنید، آن را دور برس قرار دهید و سپس ببندید تا صدای کلیک شنیده شود و محافظ در جای خود قرار گیرد.

برای جدا کردن محافظ:
کافی است آن را به آرامی باز کرده و از روی برس بردارید.

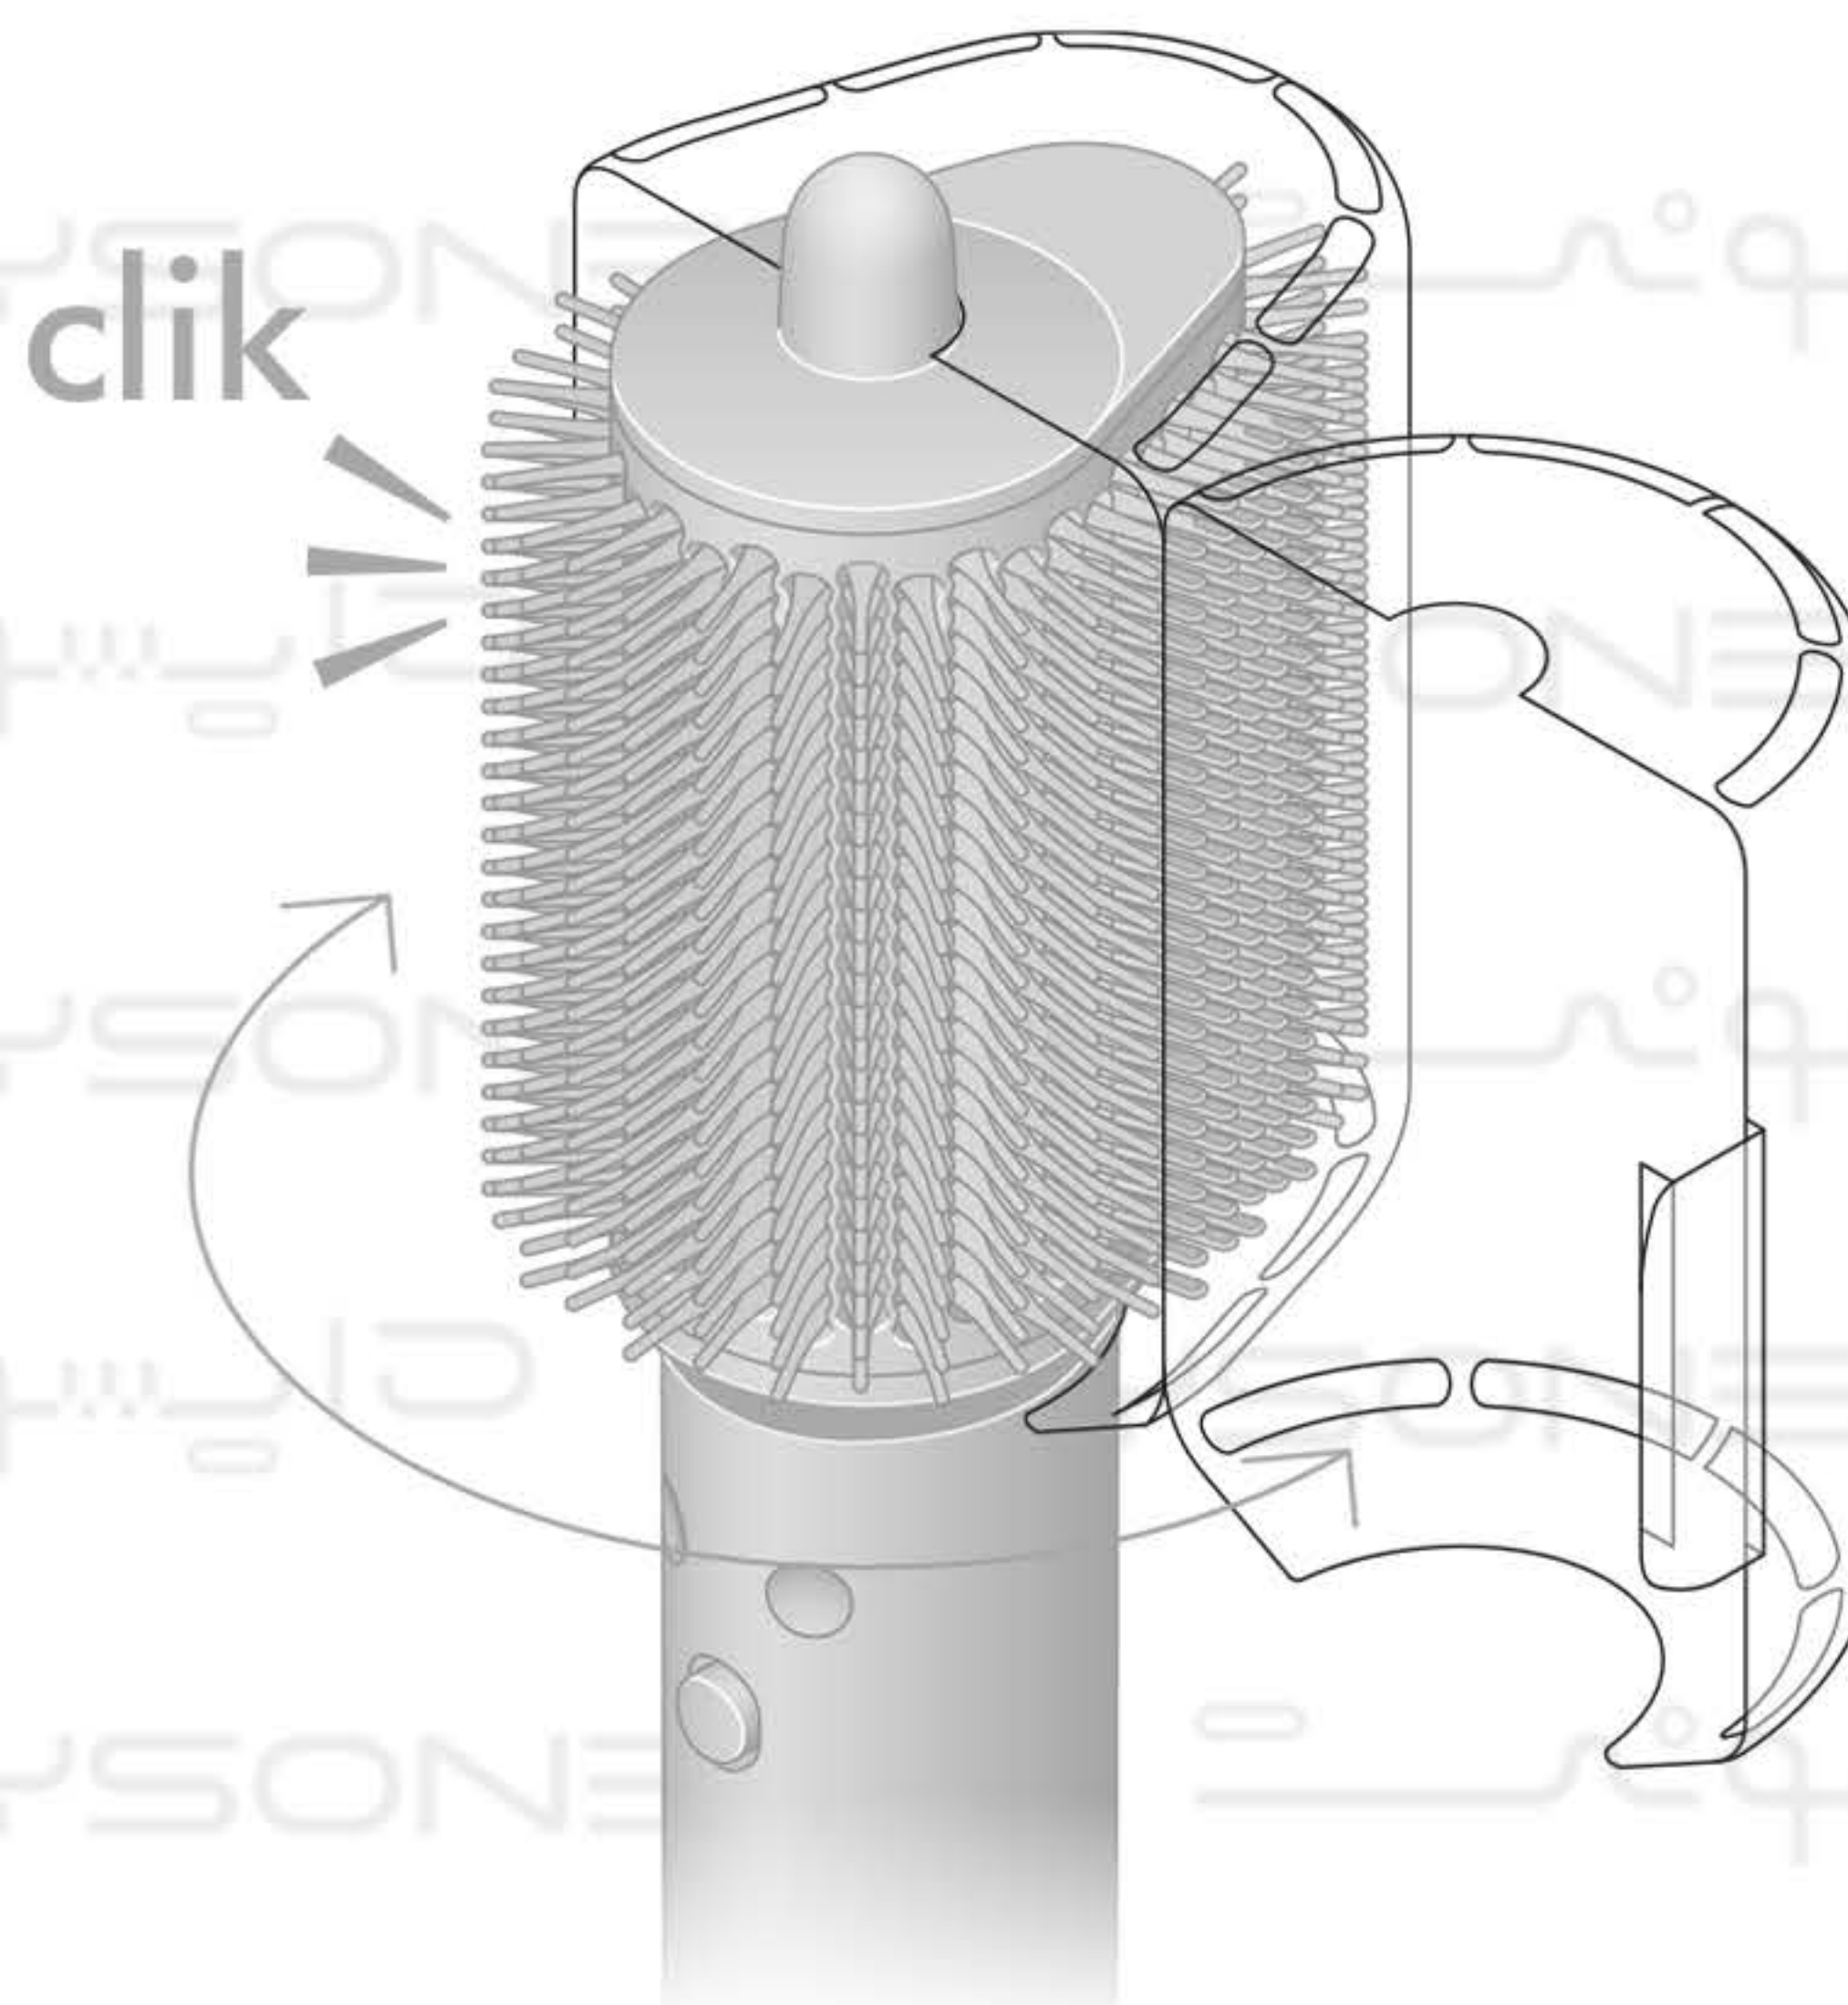

تمیز کردن فیلتر


برس حالت‌دهنده Dyson Airsmooth™ به فناوری پیشرفته و دقیقی مجهز شده است تا عملکردی فوق‌العاده ارائه دهد. برای حفظ بهترین عملکرد دستگاه، لازم است آن را به‌طور منظم تمیز و نگهداری کنید تا گردوغبار و باقی‌مانده محصولات حالت‌دهنده مو در آن جمع نشوند.

هنگامی که سه چراغ LED بالای دکمه تنظیم جریان هوا شروع به چشمک زدن کنند، به این معنی است که فیلتر دستگاه نیاز به تمیز کردن دارد.

اگر چراغ LED قرمز روشن شود و قبلاً فیلتر را تمیز کرده باشید، با مرکز پشتیبانی Dyson تماس بگیرید.

نکته مهم:
پیش از تمیز کردن فیلتر، دستگاه را از پریز برق جدا کنید و اجازه دهید کاملاً خنک شود.


مرحله 1
با استفاده از یک برس نرم یا پارچه بدون پرز، محفظه فیلتر را با حرکات دایره‌ای به‌طور کامل تمیز کنید.

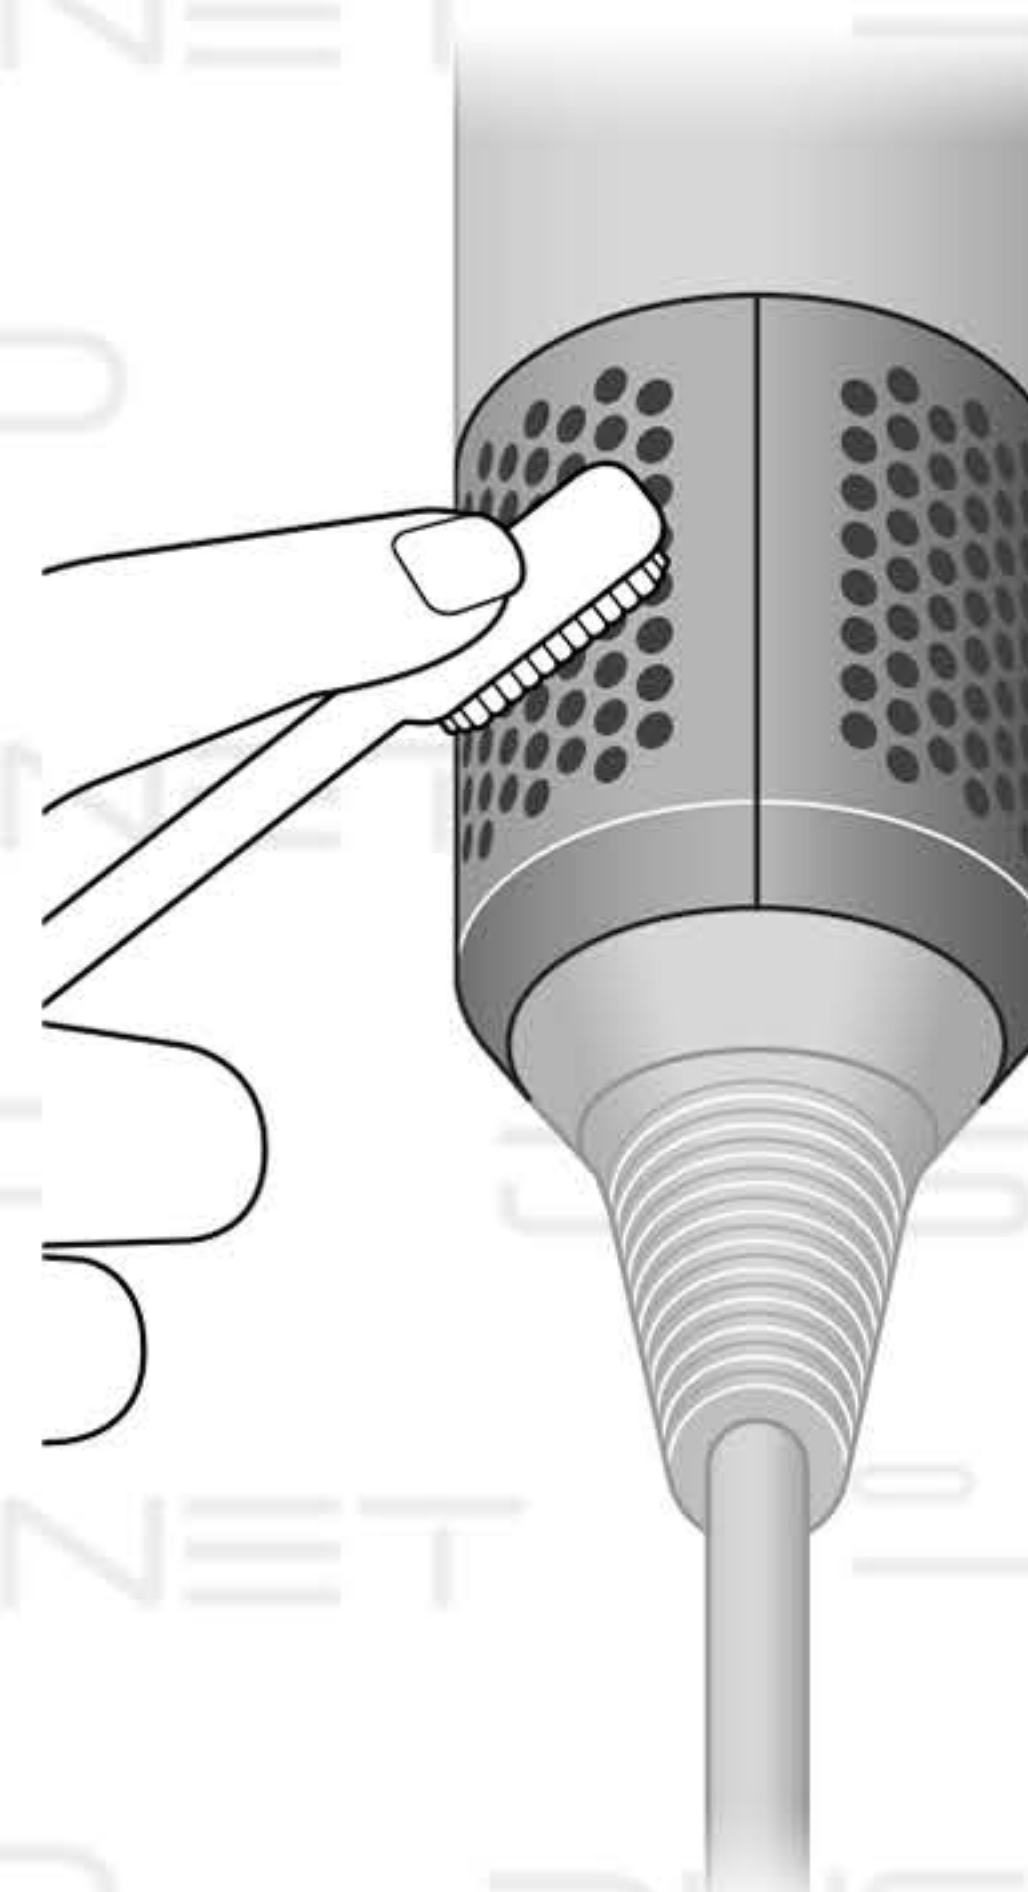

مرحله 2

دسته دستگاه را نگه دارید و محفظه فیلتر را به سمت پایین، روی کابل برق بکشید.

سپس محفظه فیلتر را به آرامی باز کنید و آن را از کابل جدا کنید.

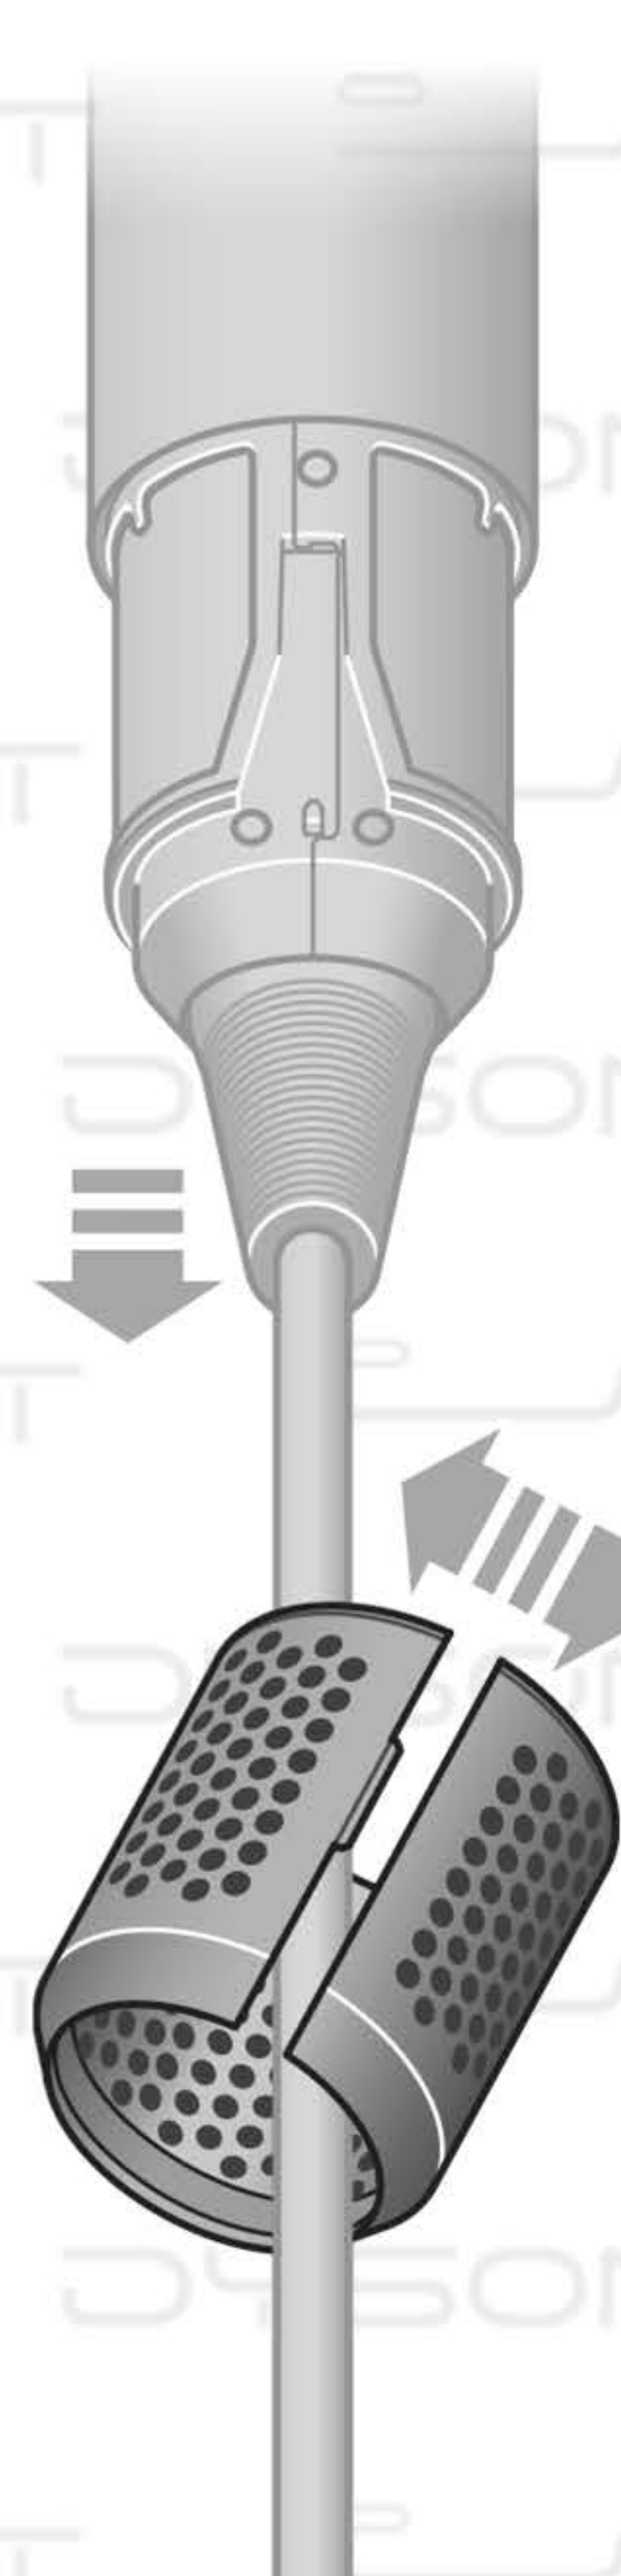

مرحله 3


محفظه فیلتر را زیر آب گرم و جاری به طور کامل بشویید.



مرحله 4

محفظه فیلتر را به آرامی تکان دهید تا بیشتر آب اضافی آن خارج شود.

سپس اجازه دهید محفظه فیلتر به صورت طبیعی و در هوای آزاد خشک شود.

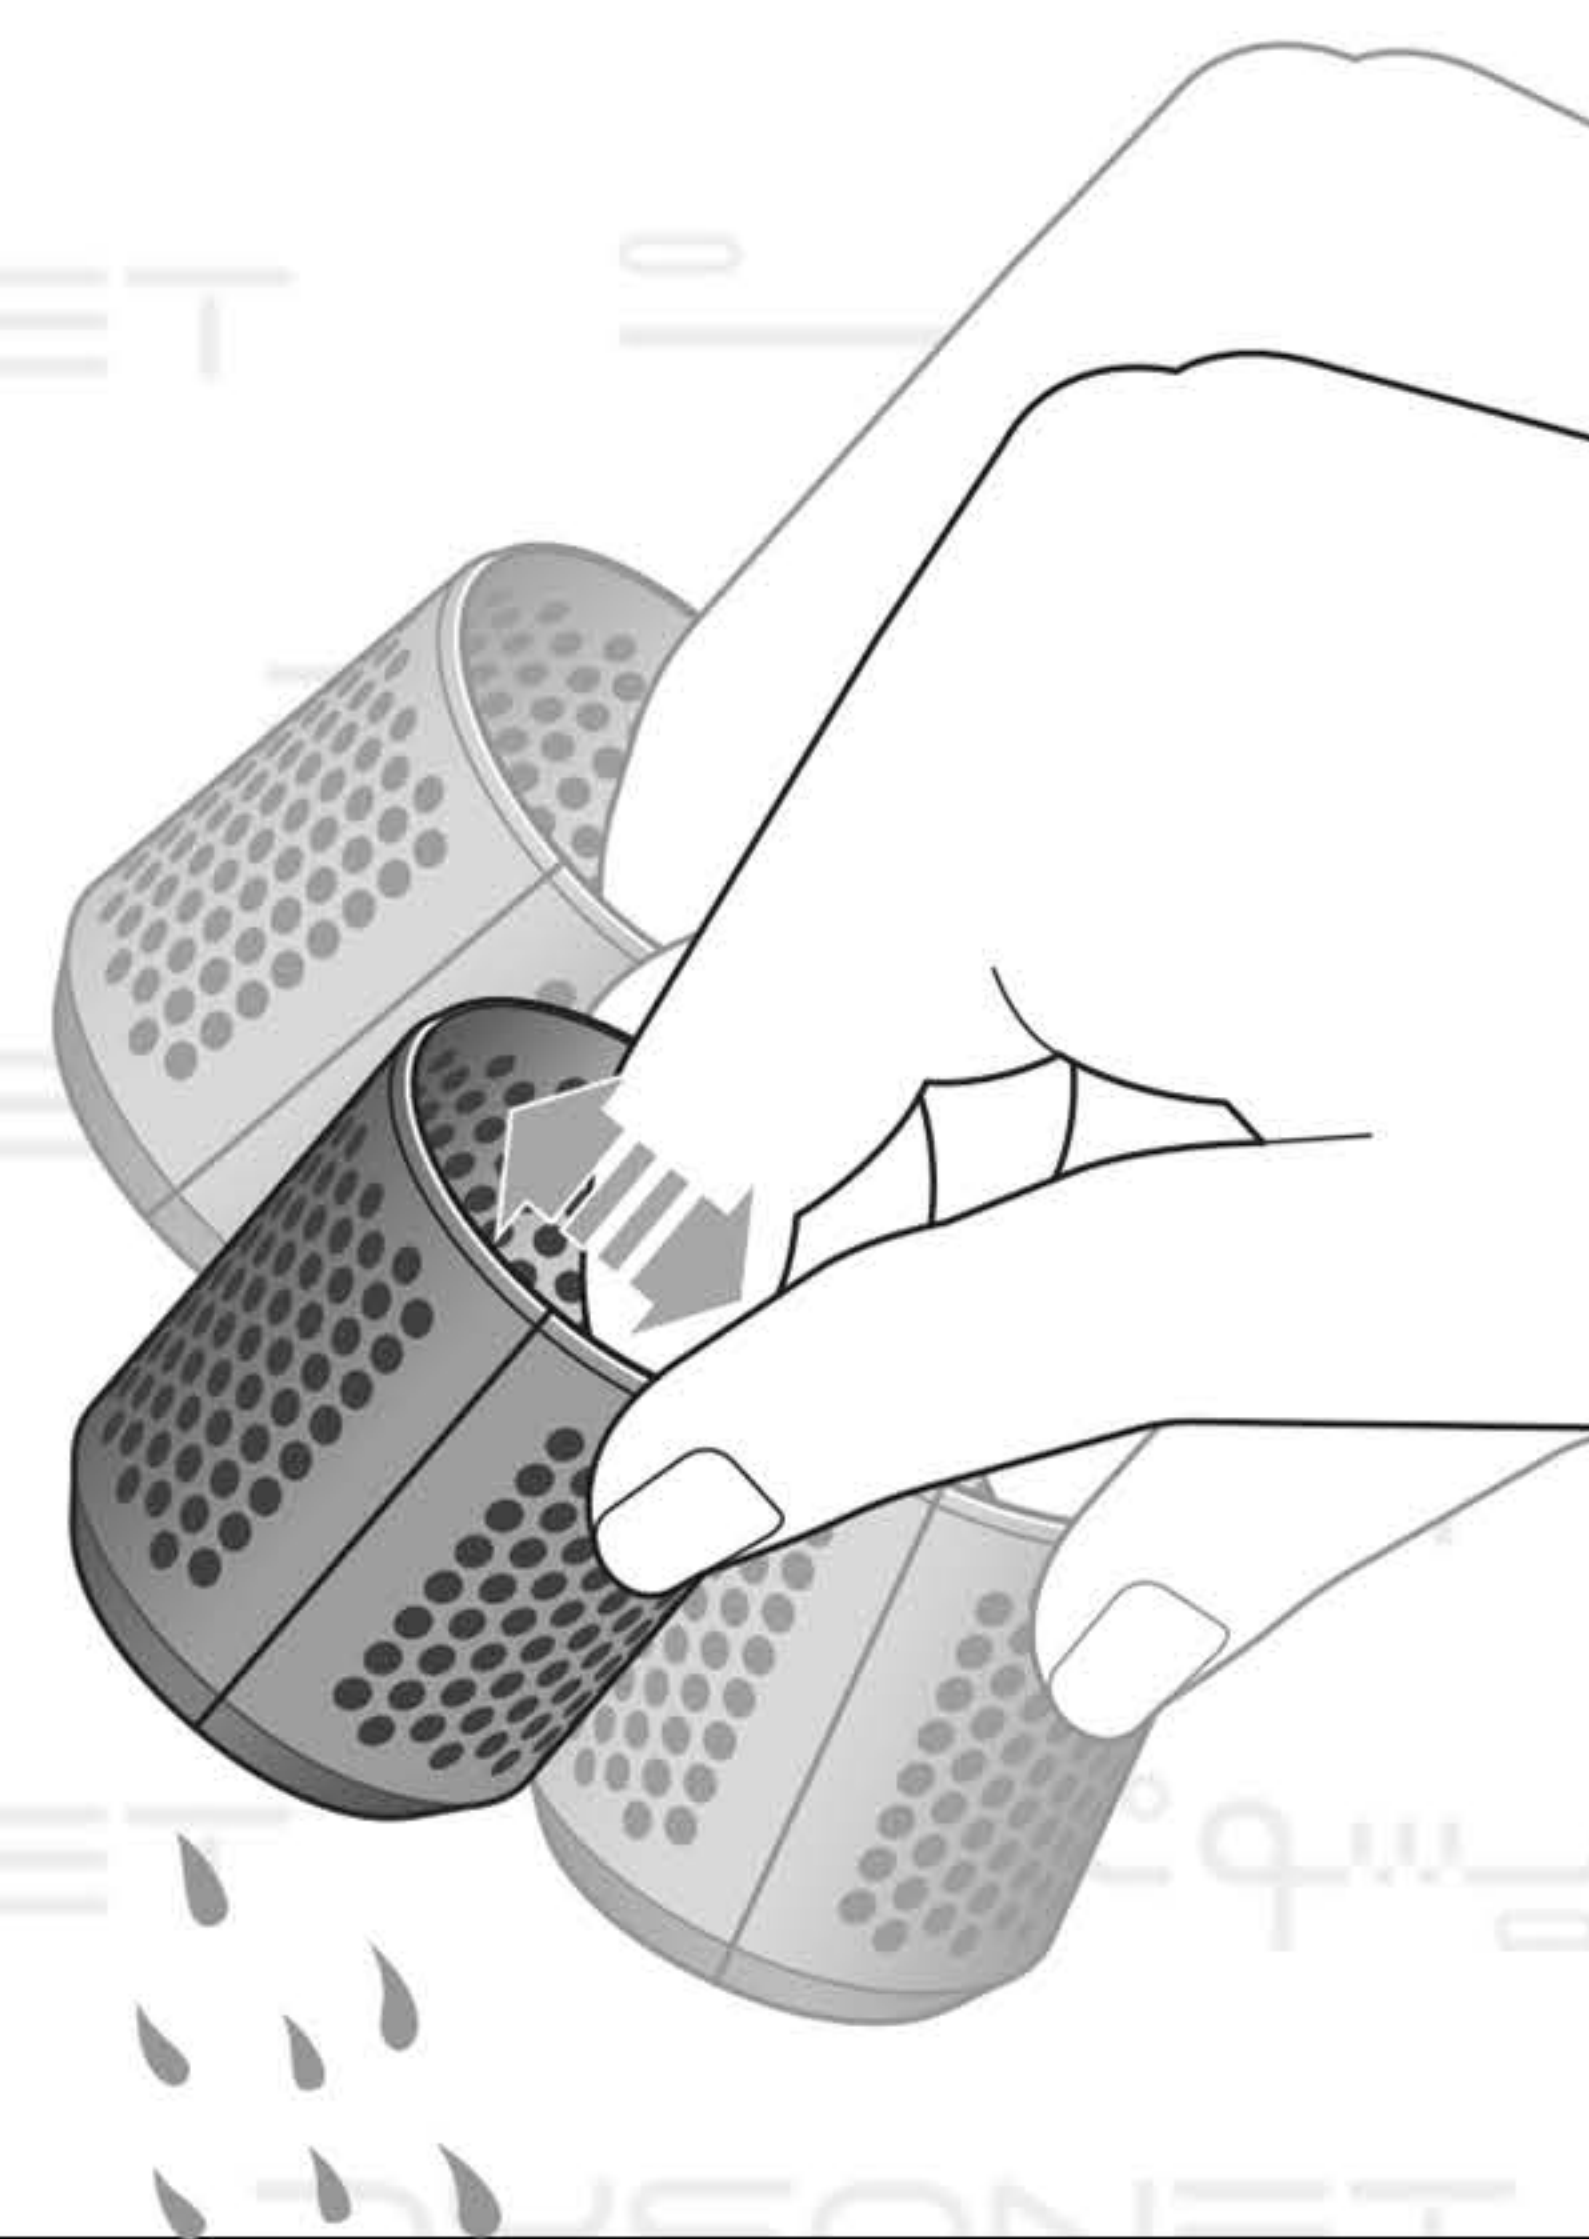

دایسونت- مرجع تخصصی محصولات dyson

www.dysonet.com

مرحله 5

با استفاده از یک برس نرم یا پارچه بدون پرز و با حرکات دایره‌ای، توری فیلتر را به دقت تمیز کنید تا تمام گردوغبار و ذرات جمع شده از آن پاک شوند.

توجه: برای تمیز کردن توری فیلتر، از آب یا مواد شیمیایی استفاده نکنید.



مرحله 6

محفظه فیلتر را به آرامی باز کنید و آن را دور کابل برق قرار دهید.

سپس محفظه فیلتر را به سمت دسته دستگاه بالا ببرید و بچرخانید تا با صدای کلیک در جای خود قفل شود.




تمیز کردن دندان‌های برس

پیش از شروع تمیز کردن، دستگاه را از پریز برق جدا کنید و اجازه دهید کاملاً خنک شود.

مرحله 1

برای خارج کردن موهای گیرکرده، یک شانه دندان‌دار را به آرامی در امتداد ردیف‌های دندان‌های برس حرکت دهید تا تارهای موی جمع‌شده از میان آن‌ها خارج شوند.

برای جلوگیری از آسیب دیدن دندان‌های برس، از ابزارهای تیز مانند موچین یا قیچی استفاده نکنید.

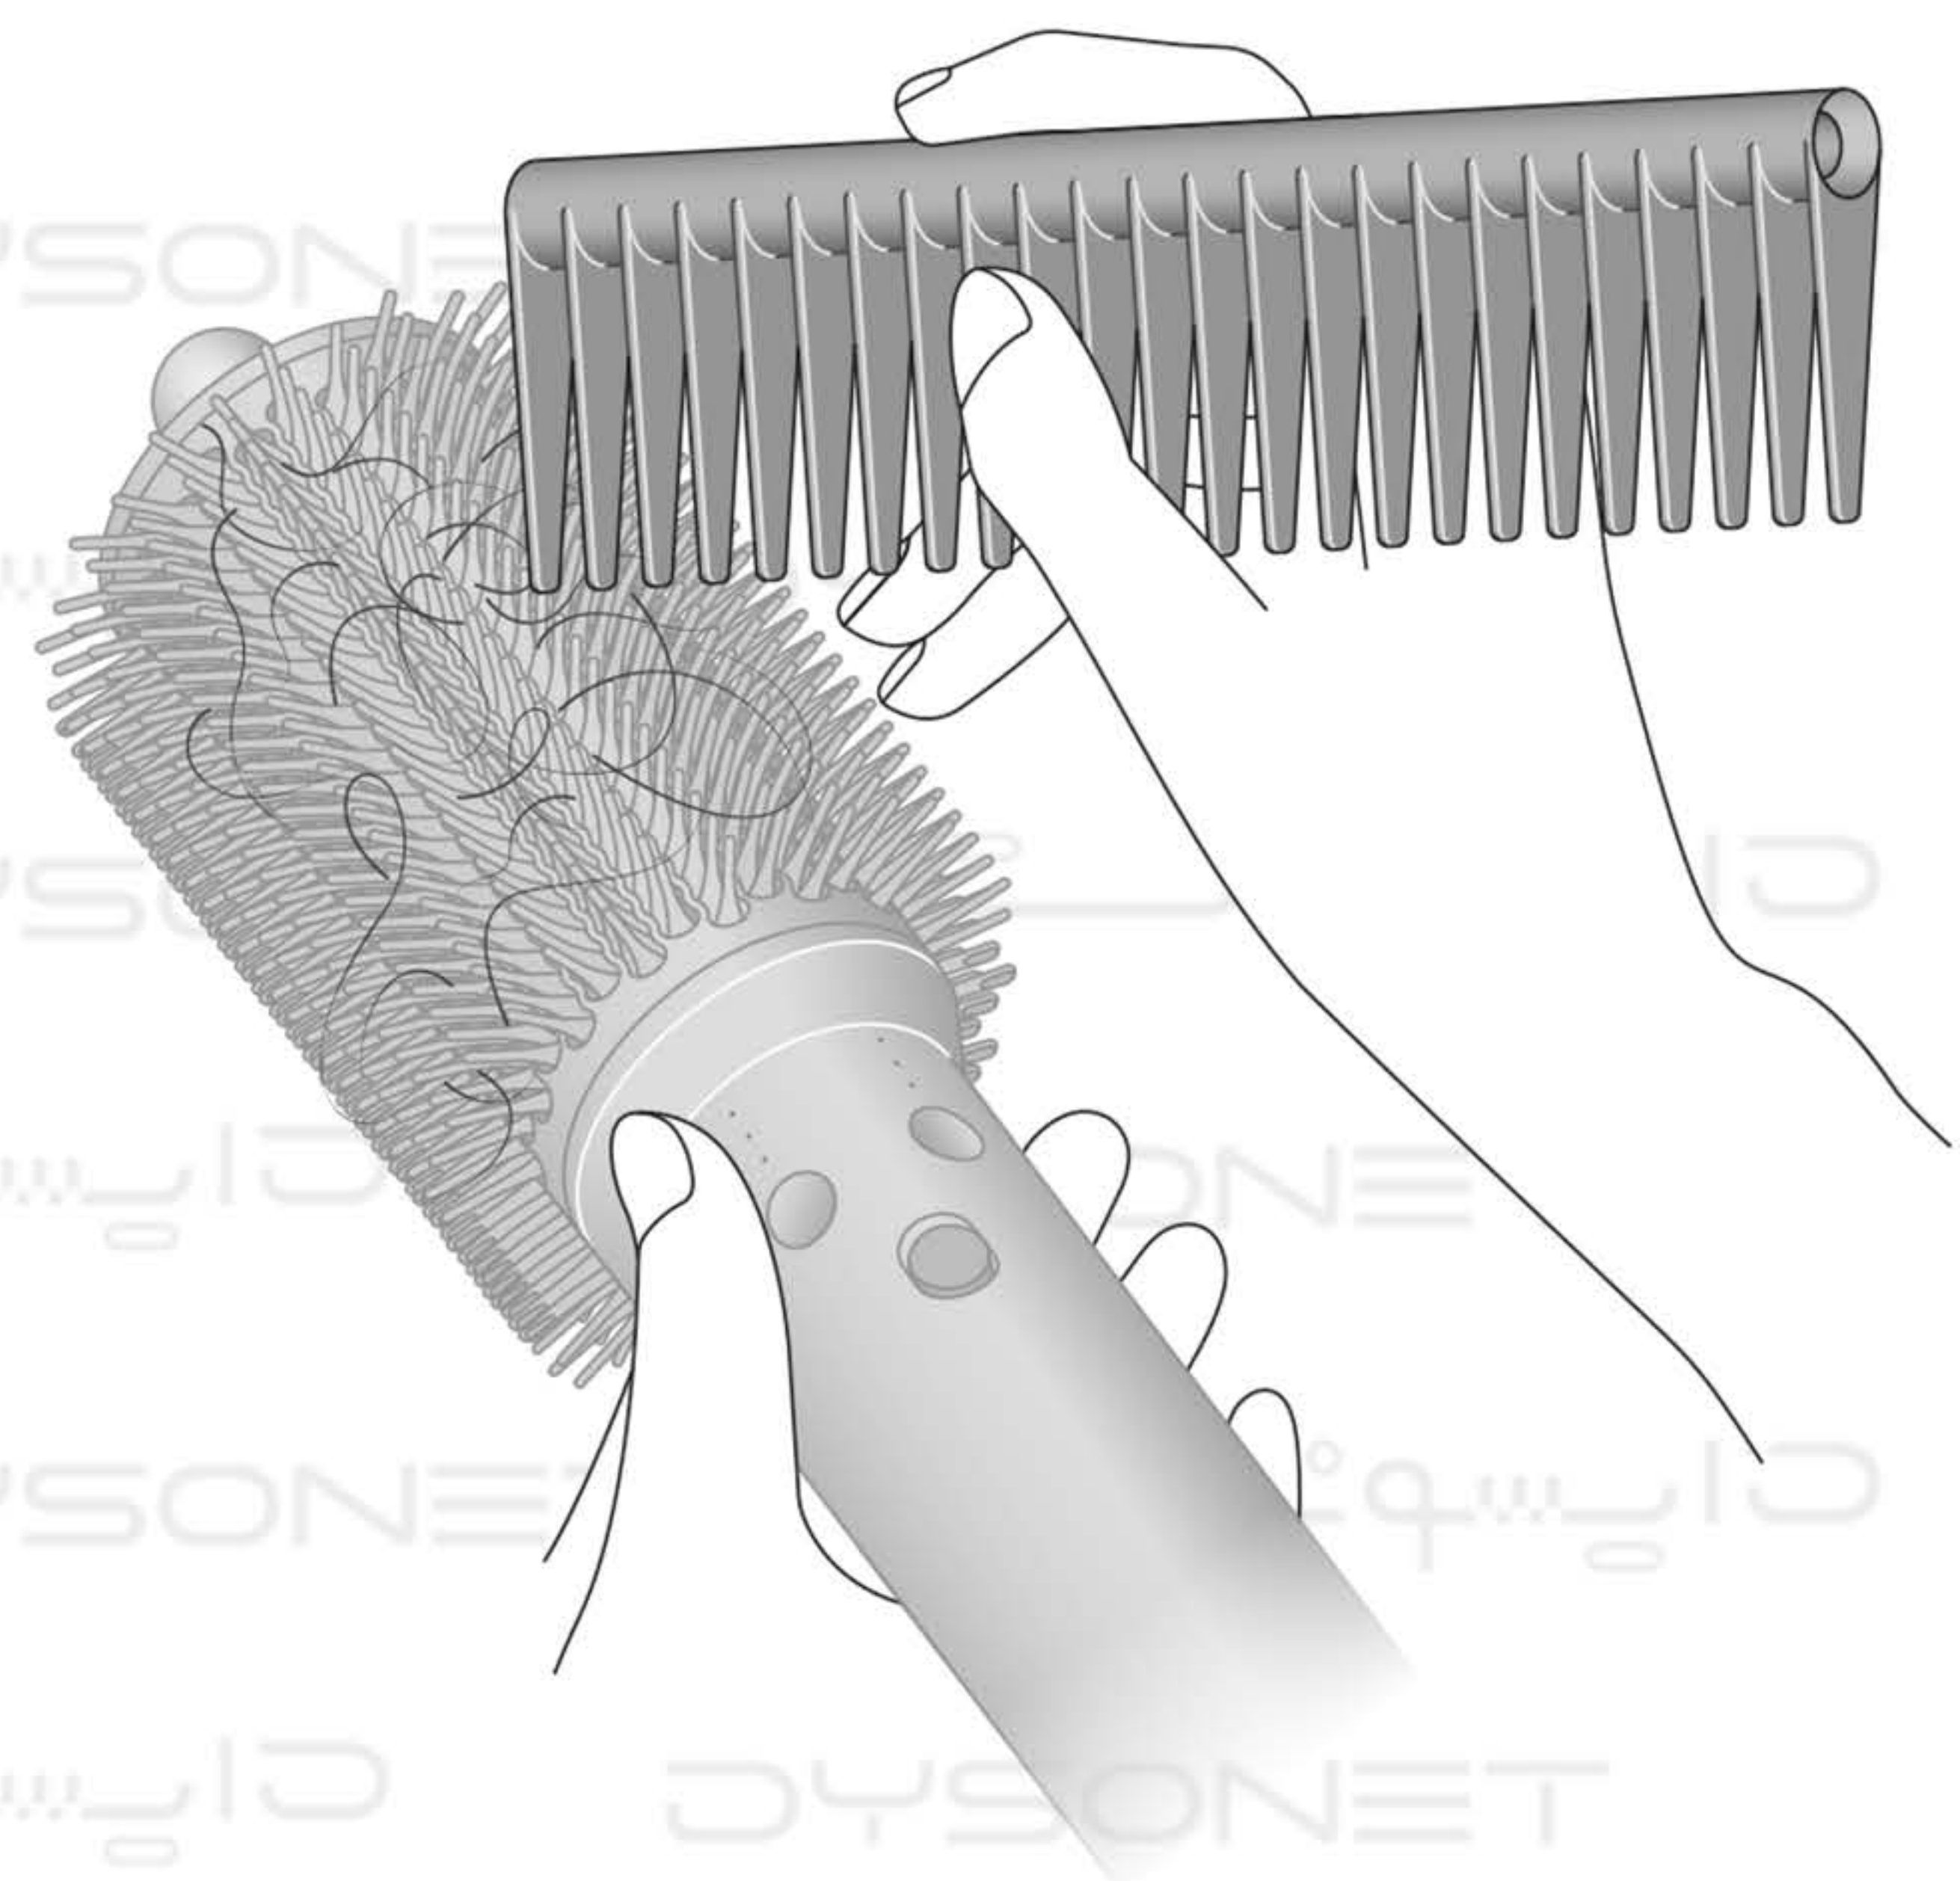


مرحله 2

با استفاده از یک پارچه میکروفایبر، سطح برس، دسته دستگاه و فضای بین دندان‌های برس را به آرامی تمیز کنید تا باقی‌مانده مواد حالت‌دهنده مو و آلودگی‌های سطحی پاک شوند.

– برای تمیز کردن قسمت‌های باریک و دشوار، مانند فضای بین دندان‌های برس که مواد حالت‌دهنده مو در آن جمع می‌شوند، از گوش پاک‌کن استفاده کنید.

– برای پاک کردن آلودگی‌های مقاوم‌تر، گوش پاک‌کن را به آرامی در امتداد ردیف‌های دندان‌های برس حرکت دهید. در صورت نیاز، می‌توانید از گوش پاک‌کن کمی مرطوب (نه خیس) برای نرم کردن و پاک کردن باقی‌مانده مواد استفاده کنید.

توجه: از تماس آب با قطعات الکتریکی دستگاه خودداری کنید و هرگز برس را داخل آب فرو نبرید.

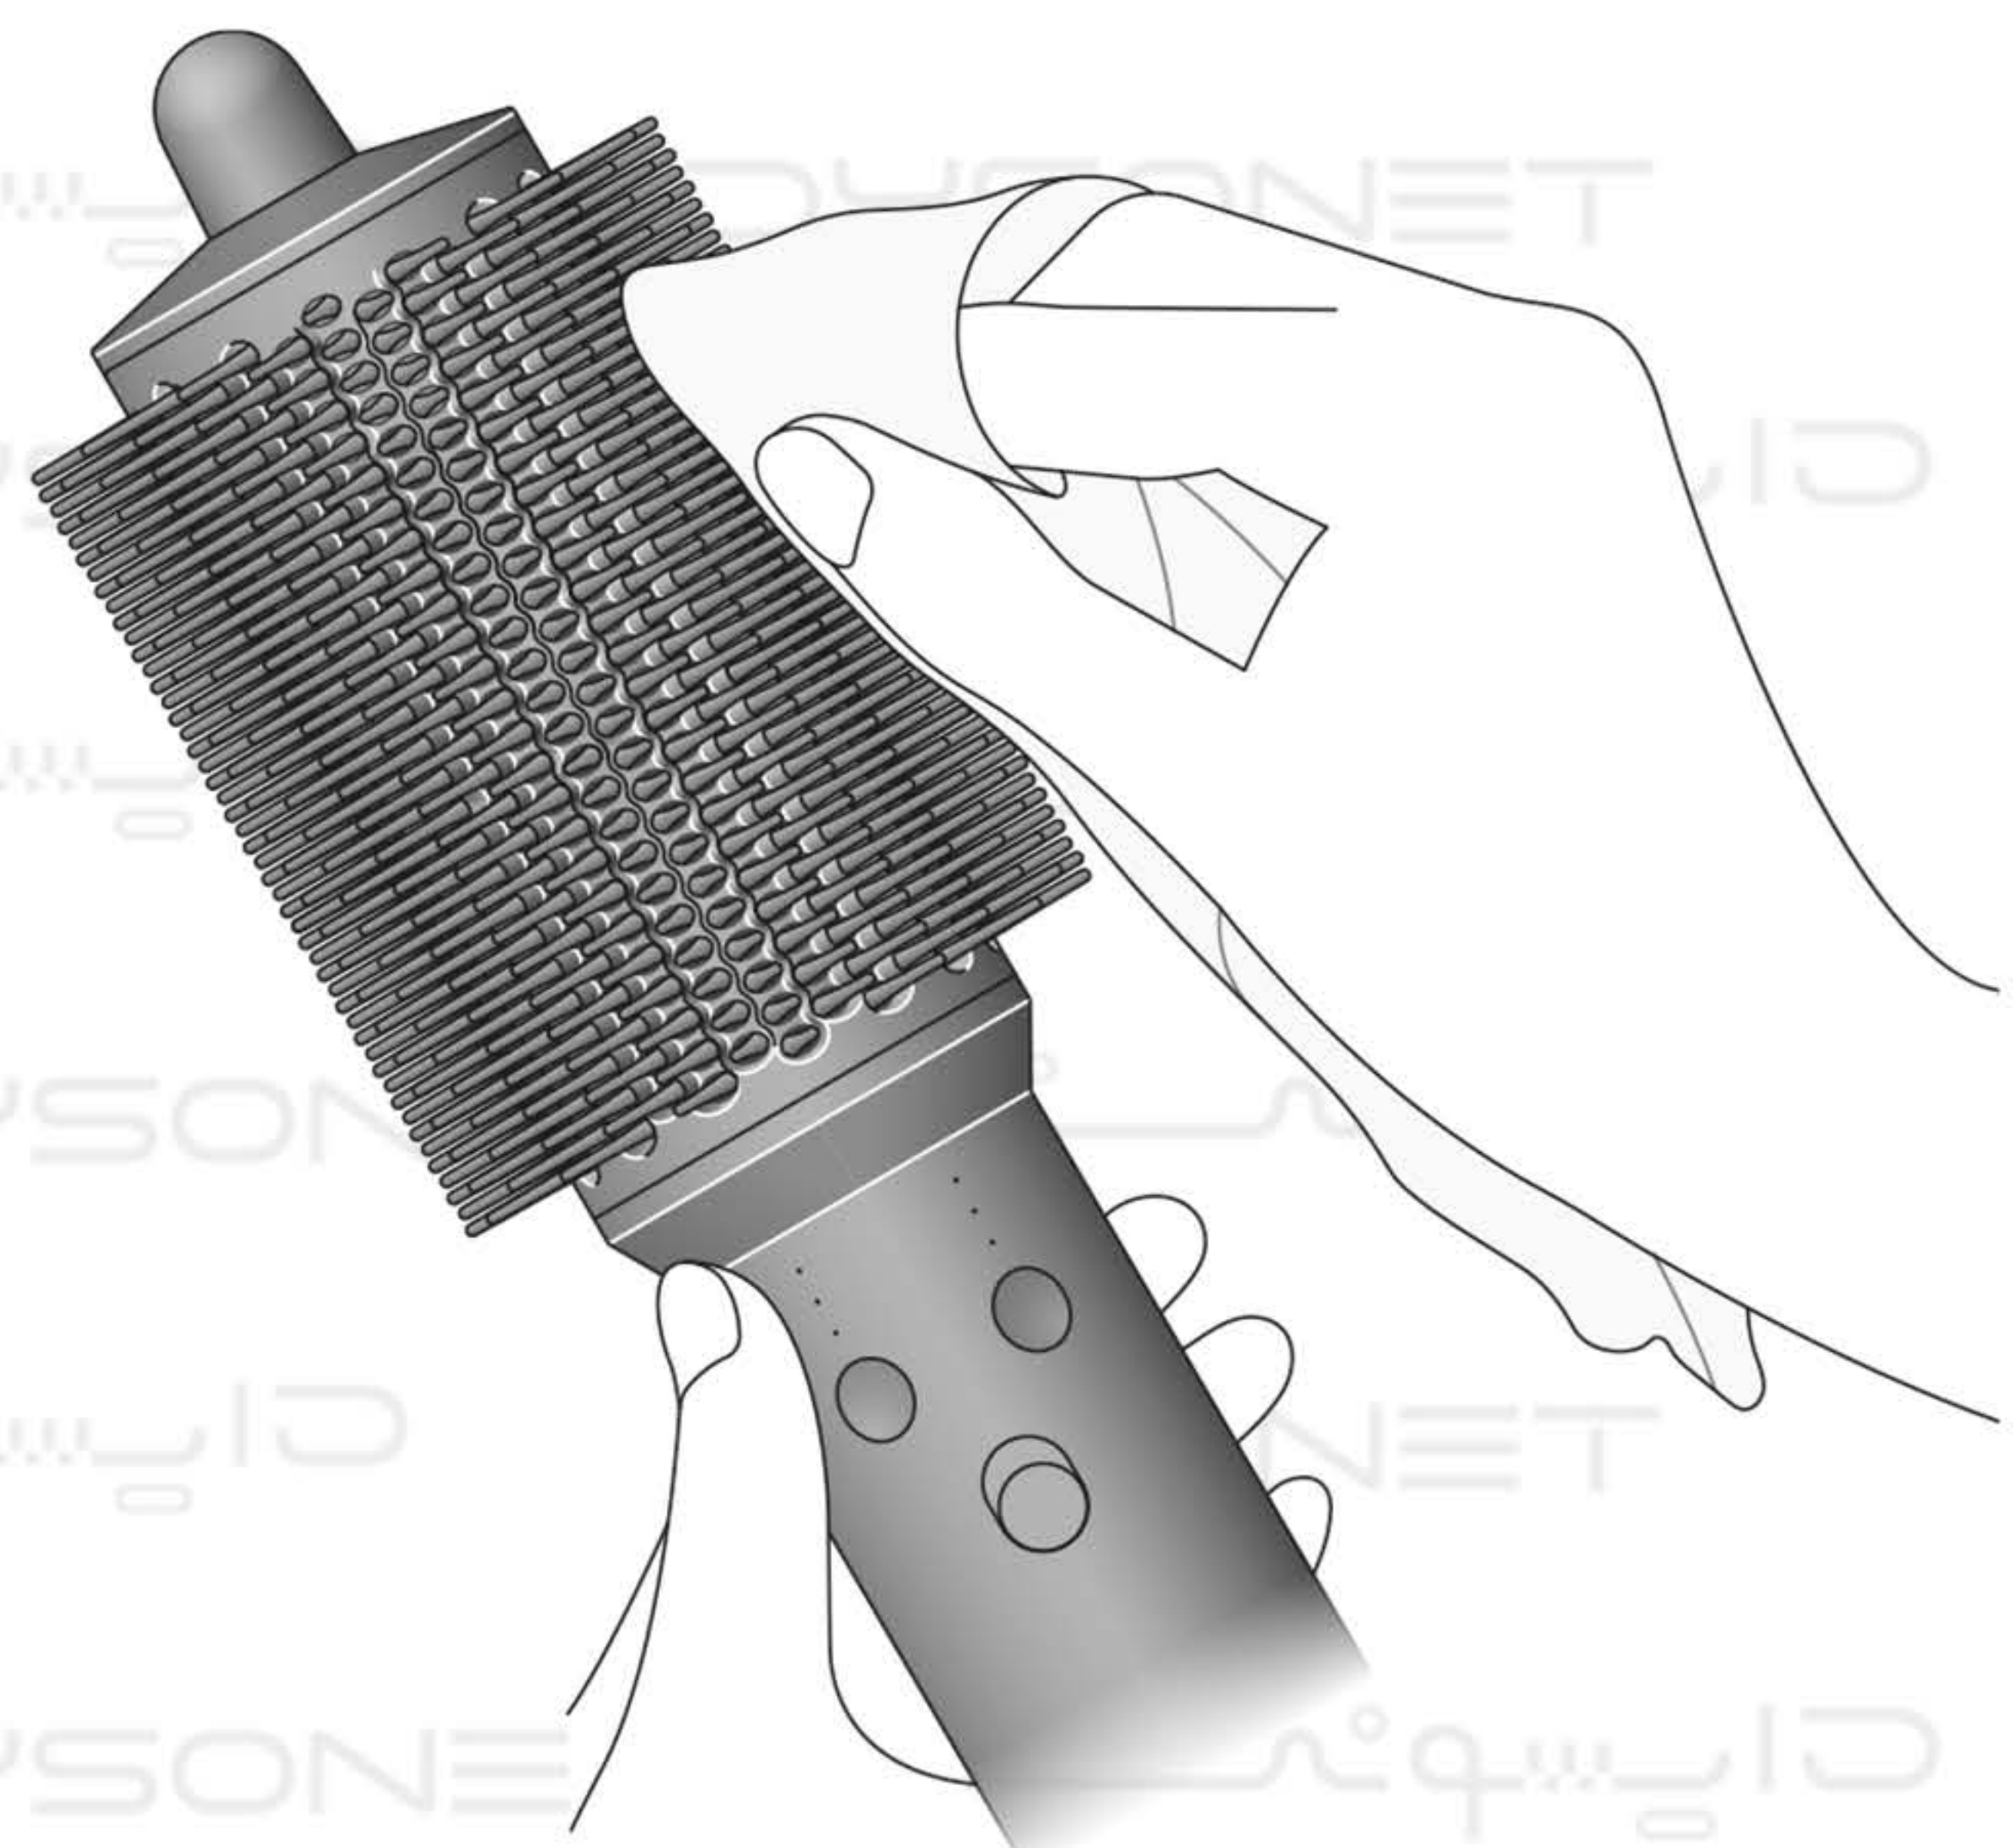

مرحله 3

پیش از اتصال مجدد دستگاه به برق و استفاده از آن، اجازه دهید برس در هوای آزاد کاملاً خشک شود.



دایسونت-مرجع تخصصی محصولات dyson

www.dysonet.com