

™Dyson Supersonic r سشوار مو

کتابچه راهنمای کاربر

فهرست مطالب

در داخل جعبه



نمای پروفایل جانبی
سشوار مو Dyson
Supersonic r

فهرست مطالب

در داخل جعبه

کارکردها

آماده سازی برای

شروع به کار

روش استفاده از سشوار مو

™Dyson Supersonic r

مراقبت از دستگاه

در داخل جعبه




نمای پروفایل جانبی سشوار
مو Dyson Supersonic r به
همراه تمامی ۵ قطعه جانبی

Dyson Supersonic r™ سشوار مو

سشوار دقیق Dyson برای استایل دهی برتر و تکمیل کار
سالن آرایشی. طراحی شده به عنوان سبکترین و کوچکترین
سشوار در رده خود. شامل پنج قطعه جانبی هوشمند.


می توانید قطعات جانبی اضافی را از سایت www.dyson.com خریداری کنید.




قطعه جانبی
هوای پر قدرت




سر متمرکز کننده حرفه ای

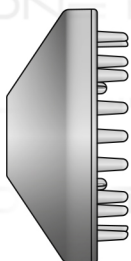

دیفیوزر (پخش کننده)

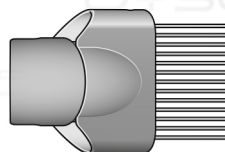

قطعه جانبی شانه
دندان درشت

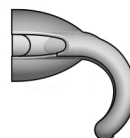

قطعه جانبی کنترل
موهای فرار

۱. در مقایسه با سشوار مو Dyson Supersonic r™. ۲. در مقایسه با سشوار مو Dyson Supersonic r™. بر اساس وزن

دایسونت-مرجع تخصصی محصولات dyson

www.dysonet.com

کارکردها



روشن/خاموش کردن

سرعت جریان هوا
سه تنظیم سرعت.

نمای زاویه پشت
سشوار مو
Dyson Supersonic r
با دکمه روشن،
دکمه های دما و دکمه های
جریان هوا روی نمایشگر.

کنترل دما
چهار تنظیم دقیق دما
شامل دکمه پاشش
هوای سرد
برای تثبیت استایل ها
برای مدت طولانی تر

چراغ LED پاکسازی فیلتر
وقتی فیلتر نیاز به تمیز کردن دارد
چراغ چشمک می زند.

دایسون نت- مرجع تخصصی محصولات dyson


www.dysonet.com

آماده‌سازی برای شروع به


دستگاه را از جعبه خارج کنید.

دستگاه را به برق وصل کنید.
قبل از روشن کردن دستگاه، باید
یک قطعه جانبی نصب کنید
تا سشوار شما کار کند.


قطعه جانبی متصل
به دستگاه با علامت تیک
و جریان هوا که به سمت
بیرون هدایت می‌شود.

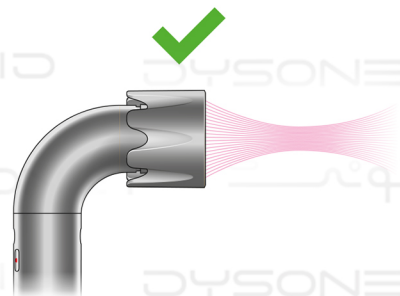

قطعه جانبی
جدا شده
از دستگاه
با علامت ضربدر.

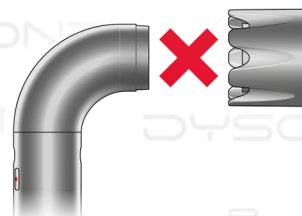


قطعه جانبی هوای پرقدرت
جریان هوای پرسرعت تولید می‌کند تا موها را سریع خشک کند.




سر متمرکز کننده حرفه‌ای
هوا را دقیقاً به جایی که نیاز دارید متمرکز می‌کند.




قطعه جانبی شانه دندانه درشت
طراحی شده تا موها را در حین خشک شدن شانه کرده و کشیده کند.

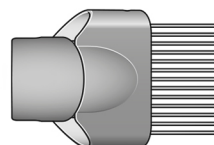

دیفیوزر (پخش کننده)
به کاهش وزموا و تعریف فرها، حلقه‌ها و موج مو کمک می‌کند.

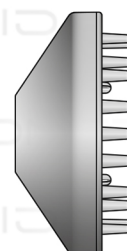

قطعه جانبی کنترل موهای فرار
با استفاده از اثر کوانتاد۲، موهای بلندتر را جذب کرده و
موهای فرار را در استایل‌های نهایی پنهان می‌کند.

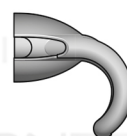

۱. در مقایسه با موی خشک شده در هوا. ۲. برای استفاده روی موی خشک و صاف [صاف شده].

دایسون نت- مرجع تخصصی محصولات dyson

www.dysonet.com

استفاده از سشوار مو

تنظیمات

قطعات جانبی هوشمند، از پیش با محدوده بهینه جریان هوا و دما تنظیم شده‌اند و با قابلیت یادگیری قطعه جانبی، آخرین تنظیم مورد استفاده شما را تشخیص می‌دهند. LED چراغ‌های رنگ چراغ‌های LED نشان‌دهنده چهار حالت ممکن دمایی و سه حالت جریان هوا هستند.

جریان هوا

نمایش سه دایره
برای جریان هوای قوی، دو دایره
برای جریان هوای متوسط
و یک دایره برای جریان هوای ملایم.



قوی

متوسط

ملایم

دما

نمایش سه دایره قرمز
برای دمای بالا، دو دایره قرمز
برای دمای متوسط و یک
دایره قرمز
برای دمای پایین.



بالا

متوسط

پایین

خنک

تشخیص مشکلات

چراغ LED زرد چشمک‌زن:
فیلتر شما نیاز به تمیز کردن



نمایش حالت‌های مختلف LED
برای پیام‌های مختلف دستگاه
برای نگهداری.

سفید چشمک‌زن LED چراغ:
فیلتر شما یا وجود ندارد یا به درستی نصب نشده است.
اطمینان حاصل کنید که فیلتر به درستی نصب شده باشد
تا سشوار شما کار کند.



سفید-آبی چشمک‌زن LED چراغ‌های:
هیچ قطعه جانبی نصب نشده است. دستگاه شما بدون
قطعه جانبی کار نخواهد کرد.



سفید چشمک‌زن LED هر سه چراغ:
دکمه روشن/خاموش را فشار دهید تا خطا پاک شود.



قرمز چشمک‌زن LED هر سه چراغ:
دستگاه خود را خاموش کنید، دوشاخه برق را خاموش کرده و آن را از
پریز خارج کنید. سپس، دوشاخه را دوباره به پریز وصل کنید، دوشاخه برق را
روشن کرده و دستگاه خود را دوباره روشن



تمامی چراغ‌های سفید و قرمز با هم چشمک‌زن:
با Dyson تماس بگیرید: ۱-۸۶۶-۶۹۳-۹۷۶۶



برای یادگیری نحوه تمیز کردن فیلتر خود، دستورالعمل‌ها را دنبال کنید یا ویدیو را در آدرس زیر تماشا کنید:
<https://www.dyson.com/support/guides/supersonic-r>

دایسونت-مرجع تخصصی محصولات dyson

www.dysonet.com

مراقبت از دستگاه

تمیز کردن فیلتر

برای حفظ عملکرد بهینه سشوار مو، فیلتر خود را هنگامی که چراغ LED زرد چشمک زن هشدار داد، یا اگر کاهش جریان هوا را احساس کردید تمیز کنید.
یک نور سفید وقتی چشمک می‌زند که فیلتر موجود نباشد یا به درستی نصب نشده باشد.

مرحله ۱


دستگاه خود را از منبع برق جدا کرده و قبل از تمیز کردن فیلتر، اجازه دهید خنک شود.



نمایش دوشاخه در حال قطع شدن از پریز برق.

مرحله ۲


قفسه فیلتر را با کشیدن به سمت پایین در امتداد سیم برق و باز کردن آن در خط جدایش خارج کنید.

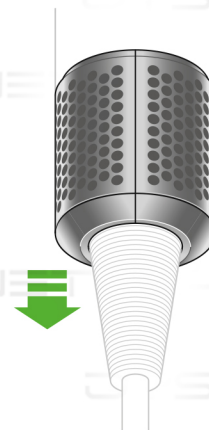

نمایش فیلتر در حال جدا شدن از دستگاه با کشیدن به سمت پایین.

مرحله ۳


دو قطعه فیلتر را با کشیدن از هم جدا کنید

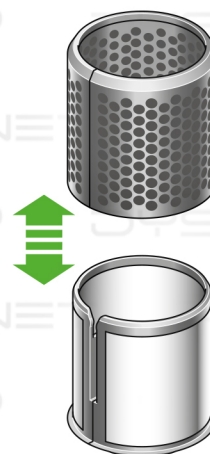

نمایش قفسه فیلتر و فیلتر داخلی در حال جدا شدن از یکدیگر.

مرحله ۴


هرگونه آلودگی درشت و شل، مانند تارهای مو یا ذرات بزرگ گرد و غبار را از محفظه (قفس) فیلتر پاک کنید.

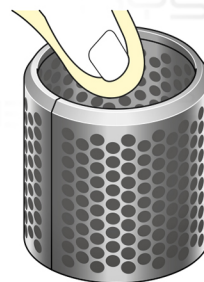

کاربر در حال پاک کردن محفظه فیلتر از آلودگی‌ها.

مرحله ۵


دو بخش فیلتر را زیر آب گرم جاری بشویید.

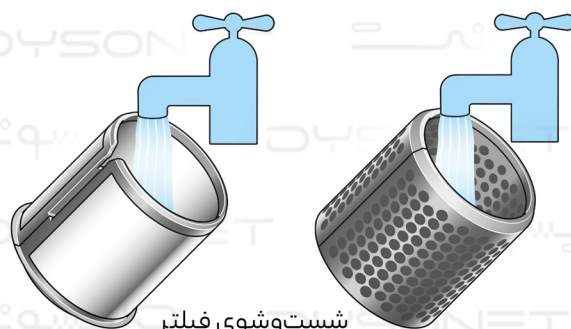

شست‌وشوی فیلتر خارجی و داخلی زیر شیر آب.

مرحله ۶


با مقدار کمی شامپوی شفاف‌کننده (به اندازه یک‌تخمد)، قسمت بیرونی قفس فیلتر داخلی را با حرکات دایره‌ای کوچک به آرامی تمیز کنید. سپس قسمت داخلی قفس فیلتر داخلی را با حرکات بالا و پایین به آرامی بسابید و بعد آبکشی کنید.

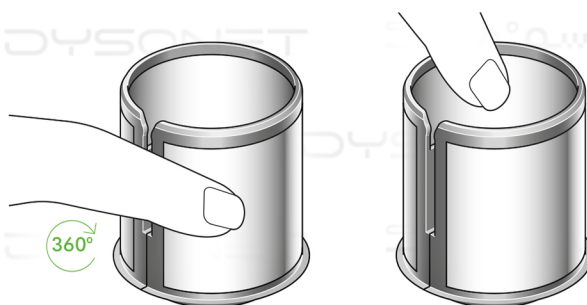

انگشت در حال مالیدن شامپو به فیلتر داخلی.

مرحله ۷


فیلتر را مقابل نور بگیرید تا مطمئن شوید هیچ آلودگی یا کثیفی باقی نمانده است.

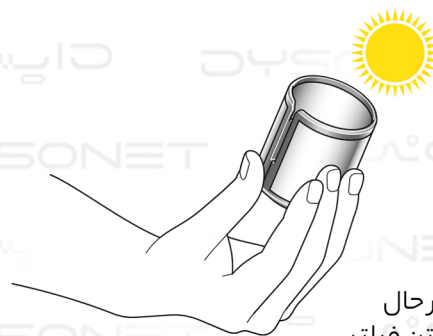

دست در حال نگاه داشتن فیلتر داخلی مقابل نور.

مرحله ۸


با حرکت نیشگونی (فشردن ملایم)، قفس فیلتر داخلی را با یک دستمال کاغذی خشک، به آرامی فشار دهید تا خشک شود.

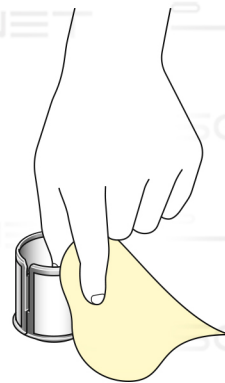

دست در حال خشک کردن فیلتر داخلی و گرفتن رطوبت باقی مانده.

مرحله ۹


اجازه دهید هر دو فیلتر قبل از ادامه کار کاملاً خشک شوند.

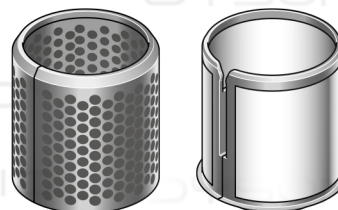

فیلتر خارجی و داخلی.

مرحله ۱۰

فیلتر داخلی را دوباره داخل محفظه قرار دهید، سپس آن را از محل خط جداشدگی باز کرده و روی دستگاه بگذارید تا با صدای کلیک در جای خود قفل شود.

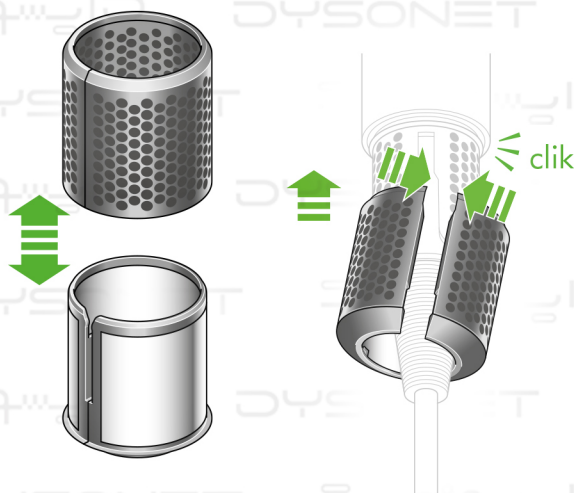

اتصال مجدد فیلتر خارجی به دستگاه با کلیک مغناطیسی که با فلش‌ها نشان داده شده است.

سفید LED چشمک‌زدن چراغ:

فیلتر یا نصب نشده است یا به درستی در جای خود قرار نگرفته است. برای کار کردن سشوار، مطمئن شوید فیلتر به درستی نصب شده باشد.

برای مشاهده نحوه تمیز کردن و نگهداری دستگاه، به آدرس زیر مراجعه کنید:
<https://www.dyson.com/support/guides/supersonic-r>



چراغ سفید روی دستگاه در حال چشمک‌زدن است.